

Технический паспорт Характеристики

Модель	AC-D1120SWD
Матрица	1/2.7" CMOS 2Мп
Разрешение	FullHD (1920x1080)
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Электронный затвор	1/3 ~ 1/30 000 с
Чувствительность	Цвет: 0.03 Лк (F1.2) ЧБ: 0.003 Лк (F1.2)
Объектив	C/CS крепление
WDR	Real WDR (120dB)
Стандарты сжатия	H.264
Битрейт	10 Mbps
ROI	Да (до 4-х зон)
Аудио	Двусторонний аудиоканал
Встроенный видеоархив	microSD до 128Гб
Аппаратная аналитика	Да
Тревожные вх/вых	2 / 1
Питание	PoE (802.3af)/12В DC/24В AC
Максимальное потребление	6 Вт
Размеры (мм)	74 x 65 x 135
Вес(г)	300
Рабочая температура	-30°C ... +60°C

Комплектация

Профессиональная 2Мп IP-камера - AC-D1120SWD	1 шт.
Переходное кольцо под объектив типа C	1 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Иркутск,
ул. Нижняя Набережная, 12а
+7(3952)34-15-03

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Ростов-на-Дону,
пр-т Ленина, 60
+7(863)303-36-81

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Киев
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

AC-D1120SWD

Профессиональная 2Мп FullHD IP-камера
с расширенными функциями в стандартном
корпусе



Примечание:
Перед подключением камеры
прочитайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры AC-D1120SWD. Ключевой особенностью AC-D1120SWD является богатый функционал и наличие аппаратной аналитики. Камера предназначена для использования внутри помещений или, в защитном кожухе, на улице.

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед тем как начать работу с камерой.

Описание продукта:

IP-камера AC-D1120SWD является сетевой видеокамерой в стандартном исполнении под объектив с поддержкой авторегулируемой диафрагмы. Данная модель имеет 2 Мп матрицу последнего поколения с поддержкой аппаратного WDR (широкого динамического диапазона), что позволяет получать видео с высокой детализацией получаемого изображения и использовать камеру в сложных условиях съемки. Камера оснащена механическим ИК-фильтром, который обеспечивает максимальную цветопередачу.

Ключевыми особенностями IP-камеры являются:


- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB);
- Компенсация засветки (BLC/HLC);
- Функция Антитуман (DeFog);
- Шумоподавление (3D-NR)
- Поддержка C/CS-объективов с авторегулируемой диафрагмой (АРД)*;
- Автоматическая подстройка заднего фокуса (АВF);
- Автоматическое переключение режима «День/Ночь»;
- Механический ИК-фильтр;
- Аппаратная аналитика: детектор лиц, пересечение линий, вторжений, детектор оставленных/пропавших предметов, детектор саботажа, детектор звука;
- Двусторонний аудиоканал (1 вход / 1 выход), встроенный микрофон;
- Тревожные входы/выходы;
- Питание 12В DC или PoE.

* Объектив в комплект поставки не входит

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации. Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active. В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

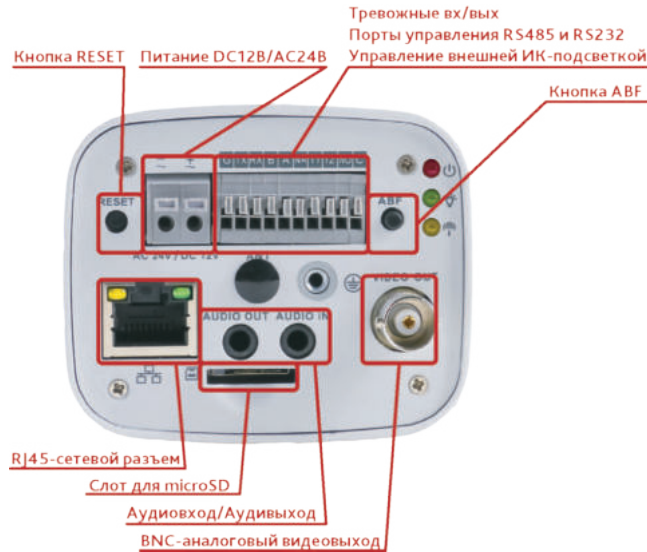

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC или 24В AC.

Примечания:

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Обратите внимание на температурные требования использования камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах.

Рабочая температура от -30°C до +60°C.

Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты.

Это может повредить матрицу.

Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную. Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Приобретая данную камеру ActiveCam вы получаете право воспользоваться одной бесплатной лицензией на TRASSIR! Подробное описание о возможностях ПО TRASSIR читайте на сайте www.dssl.ru.