activecam

Фиксируй **происходящее!**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IP-видеокамер:

AC-D1140
AC-D2101IR3
AC-D2101IR3v2
AC-D2101IR3W
AC-D2103IR3
AC-D2111IR3
AC-D2111IR3W
AC-D2113IR3
AC-D2121IR3v2
AC-D2121IR3W
AC-D2121WDIR3v2
AC-D2123IR3v2
AC-D2141IR3
AC-D2143IR3
AC-D2163IR3

AC-D3101IR1
AC-D3101IR1v2
AC-D3103IR2
AC-D3111IR1
AC-D3113IR1
AC-D3121IR1
AC-D3121IR1v2
AC-D3123IR2
AC-D3123IR2v2
AC-D3123VIR2
AC-D3123VIR2v2
AC-D3141IR1
AC-D3143VIR2
AC-D4101IR1v3
AC-D4111IR1v2
AC-D4121IR1
AC-D4121IR1v2
AC-D4221IR1
AC-D4141IR1

AC-D7101IR1
AC-D7111IR1W
AC-D7121IR1
AC-D7121IR1v3
AC-D7121IR1W
AC-D7141IR1
AC-D8101IR2
AC-D8101IR2W
AC-D8101IR2v2
AC-D8111IR2
AC-D8111IR2W
AC-D8121IR2v2
AC-D8121WDIR2v2
AC-D8121IR2W
AC-D8123ZIR3
AC-D8141IR2
AC-D9141IR2
AC-D9161IR2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ 4
1.1 Общие сведения об IP-камерах ActiveCam 4
1.1.1 Внешний вид IP-камер ActiveCam 19
1.1.1.1 ActiveCam AC-D1140 19
1.1.1.2 ActiveCam AC-D2101IR3 / AC-D2101IR3v2 / AC-D2111IR3 21
1.1.1.3 ActiveCam AC-D2103IR3 / AC-D2113IR3 23
1.1.1.4 ActiveCam AC-D2101IR3W / AC-D2111IR3W / AC-D2121IR3W 25
1.1.1.5 ActiveCam AC-D2121IR3v2 / AC-D2121WDIR3v2 / AC-D2141IR3 26
1.1.1.6 ActiveCam AC-D2123IR3v2 / AC-D2143IR3 / AC-D2163IR3 28
1.1.1.7 ActiveCam AC-D3101IR1 / AC-D3101IR1v2 / AC-D3111IR1 / AC-D3121IR1 / AC-D3121IR1v2 / AC-D3141IR1 32
1.1.1.8 ActiveCam AC-D3103IR2 / AC-D3113IR2 / AC-D3123IR2 / AC-D3123IR2v2 34
1.1.1.9 ActiveCam AC-D3123VIR2 / AC-D3123VIR2v2 / AC-D3143VIR2 37
1.1.1.10 ActiveCam AC-D4101IR1v3 / AC-D4111IR1v2 / AC-D4121IR1 / AC-D4121IR1v2 / AC-D4221IR1 / AC-D4141IR1 40
1.1.1.11 ActiveCam AC-D7101IR1 / AC-D7111IR1W / AC-D7121IR1 / AC-D7121IR1v3 / AC-D7121IR1W / AC-D7141IR1 43
1.1.1.12 ActiveCam AC-D8101IR2 / AC-D8101IR2v2 / AC-D8111IR2 / AC-D8121IR2v2 / AC-D8121WDIR2v2 / AC-D8141IR2 45
1.1.1.13 ActiveCam AC-D8101IR2W 47
1.1.1.14 ActiveCam AC-D8111IR2W / AC-D8121IR2W 48
1.1.1.15 ActiveCam AC-D8123ZIR3 49
1.1.1.16 ActiveCam AC-D9141IR2 / AC-D9161IR2 51
1.1.2 Комплект поставки IP-камеры 54
1.2 Инструкция по безопасности 55
1.3 Гарантийные обязательства 56
ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ ACTIVECAM 58
2.1 Системные требования 58
2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети 58
2.3 Настройка IP-адреса камеры 59
2.3.1 Поиск IP-камеры при помощи утилиты IPCManager 60
2.4 Подключение к IP-камере через Интернет 61
2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer 62
2.5.1 Удаление установленных ActiveX-компонентов 64
2.6 Сброс настроек IP-камеры 65
ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ ACTIVECAM 66
3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры 66
3.2 Меню «Просмотр» 69
3.2.1 Меню настроек текущего видео 71
3.2.2 Меню настроек изображения 72
3.3 Меню «Настройки» 79
3.3.1 Меню «Основные настройки» 79
3.3.2 Меню «Система» 80
3.3.2.1 Вкладка «Время» 81
3.3.2.2 Вкладка «Системная информация» 83
3.3.2.3 Вкладка «Обслуживание» 84
3.3.2.4 Вкладка «Тревога» 85

3.3.2.5 Вкладка «Статус системы»....86
3.3.3 Меню «Сеть»....87
3.3.3.1 Вкладка «TCP/IP»....88
3.3.3.2 Вкладка «Порт»....92
3.3.3.3 Вкладка «WIFI»....93
3.3.3.4 Вкладка «FTP»....95
3.3.3.5 Вкладка «PPPoE»....96
3.3.3.6 Вкладка «SMTP»....97
3.3.3.7 Вкладка «UPnP»....99
3.3.3.8 Вкладка «RTSP»....101
3.3.3.9 Вкладка «Trassir Cloud»....102
3.3.4 Меню «Видео/Аудио»....103
3.3.4.1 Вкладка «Аудио»....104
3.3.4.2 Вкладка «Видеопоток»....105
3.3.4.3 Вкладка «Параметры изображения»....110
3.3.4.4 Вкладка «Зоны маскирования»....112
3.3.4.5 Вкладка «Детектор саботажа»....113
3.3.4.6 Вкладка «Детектор движения»....114
3.3.4.7 Вкладка «ROI»....115
3.3.5 Меню «Архив»....116
3.3.5.1 Вкладка «Архив»....116
3.3.6 Меню «События»....117
3.3.6.1 Вкладка «Тип события»....117
3.3.6.2 Вкладка «Расписание записи»....120
3.3.6.3 Вкладка «Расписание загрузки»....122
3.3.6.4 Вкладка «Расписание сохр.изображений»....123
3.3.7 Меню «Безопасность»....124
3.3.7.1 Вкладка «Пользователь»....124
3.3.7.2 Вкладка «Фильтрация по IP»....126
ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ КОМПЬЮТЕРА....127
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА UTP-КАБЕЛЯ....130
ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА WIFI В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ....131
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. НАСТРОЙКА РОУТЕРА....133
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF....139
Подключение по RTSP....139
Получение моментального снимка с IP-камеры....141
Подключение по ONVIF....142

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие сведения об IP-камерах ActiveCam

Основные характеристики IP-камер ActiveCam:

Характеристика	AC-D1140
Корпус	Стандартный корпус
Матрица	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.002Лк (F1.2)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	Нет
Объектив, мм	C/CS-крепление
WDR	Есть (Real WDR)
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.264 / H.265
Поддержка 2х потоков	Да
Скорость трансляции	4MP@25fps 3MP@25fps
Максимальный битрейт	8 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Двусторонний аудиоканал
Тревожные вх/вых	1 / 1
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Да
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Максимальное потребление	6Вт
Внутренние разъемы	Нет
Внешние разъемы	RJ-45, питание 12В, аудио вх/вых, тревожные вх/вых, кнопка RESET, слот MicroSD
WiFi	Нет
Габаритные размеры, мм	133 x 68 x 64
Вес, г	810
Степень защиты	Нет
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C

Характеристика	AC-D2101IR3	AC-D2101IR3v2	AC-D2111IR3	AC-D2103IR3	AC-D2113IR3
Корпус	Уличная камера				
Матрица	1/4" CMOS 1Мп		1/3" CMOS 1.3Мп	1/4" CMOS 1Мп	1/3" CMOS 1.3Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)		960P (1280x960)	720P (1280x720)	960P (1280x960)
Чувствительность	0.01 Лк (F1.8) 0 Лк (ИК вкл.)		0.005 Лк (F1.8) 0 Лк (ИК вкл.)	0.008 Лк (F1.4) 0 Лк (ИК вкл.)	0.003 Лк (F1.4) 0 Лк (ИК вкл.)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр				
ИК-подсветка	До 30 м				
Объектив, мм	3.6	2.8 / 3.6	3.6	Вариофокальный 2.8-12	
WDR	Есть (D-WDR)				
DNR	3D-DNR				
Стандарты сжатия	H.264				
Поддержка 2х потоков	Да				
Скорость трансляции	720P@20fps	720P@25fps	960P@25fps	720P@20fps	960P@25fps
Максимальный битрейт	4 Mbps				
Встроенный видеоархив	Нет	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	Локальная запись на USBHDD до 128Гб	Нет	Локальная запись на USBHDD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет				
Аудио	Нет				
Тревожные вх/вых	Нет				
Поддержка RTSP	Да				
Поддержка ONVIF	Да				
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)				
Максимальное потребление	4 Вт		4.5 Вт	4.8 Вт	4.5 Вт
Внутренние разъемы	Нет	MicroSD	Нет		
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В		RJ-45 питание 12В USB	RJ-45 питание 12В	RJ-45 питание 12В USB
WiFi	Нет				
Габаритные размеры, мм	193 x 75 x 85 (с кронштейном)			233 x 94 x 86 (с кронштейном)	
Вес, г	530		400	600	600
Степень защиты	IP67				
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C				

Характеристика	AC-D2101IR3W	AC-D2111IR3W	AC-D2121IR3W
Корпус	Беспроводная уличная камера с ИК-подсветкой		
Матрица	1/4" CMOS 1Мп	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)	960P (1280x960)	FullHD (1920x1080)
Чувствительность	0.01 Лк (F1.8) / Лк (F1.8; ИК вкл.)	0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	До 30 м		
Объектив, мм	2.8	3.6	
WDR	Есть (D-WDR)		
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264		
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	720P@25fps	960P@25fps	FullHD@25fps
Максимальный битрейт	4 Mbps		8 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб		
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Нет		
Тревожные вх/вых	Нет		
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Нет		Да
Питание	12V DC (1A)		
Максимальное потребление	4Вт	3.5Вт	4.5Вт
Внутренние разъемы	слот MicroSD		
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В		
WiFi	Да		
Габаритные размеры, мм	173 x 69.8 x 83.5 (с кронштейном)		
Вес, г	300		
Степень защиты	IP66		
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C		

Характеристика	AC-D2121IR3v2	AC-D2121WDIR3v2	AC-D2141IR3
Корпус	Уличная камера		
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп		1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	FullHD (1920x1080)		4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.005 Лк (F1.8) 0 Лк (F1.8; ИК вкл.)		
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	До 30 м		
Объектив, мм	2.8 / 3.6*	1.9 / 2.8 / 3.6	2.8 / 3.6*
WDR	Есть (Real WDR)	Real WDR (120dB)	Есть (D-WDR / Real WDR)*
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264		H.264 / H.265
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	FullHD@25fps		4MP@18fps 3MP@25fps
Максимальный битрейт	8 Mbps		
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб		
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Нет		
Тревожные вх/вых	Нет		
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Да		
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
Максимальное потребление	3.5Вт	4.5Вт	5Вт
Внутренние разъемы	Нет		
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB		
WiFi	Нет		
Габаритные размеры, мм	145 x 62 x 60 (с кронштейном)		
Вес, г	400		
Степень защиты	IP66 / IP67*	IP67	IP66 / IP67*
Рабочие температуры	-40°C ... +50°C		

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D2123IR3v2	AC-D2143IR3	AC-D2163IR3
Корпус	Уличная камера		
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп
Максимальное разрешение	FullHD (1920x1080)	4MP (2592x1520)	6MP (30720x2048)
Чувствительность	0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.)		0.005 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	До 35 м		
Объектив, мм	2.8-12		
WDR	Есть (Real WDR)	Есть (D-WDR)	Есть (Real WDR)
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264	H.264 / H.265	
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	FullHD@25fps	4MP@18fps 3MP@25fps	6MP@25fps
Максимальный битрейт	8 Mbps		16 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 32Гб / USBHDD* до 128Гб	Локальная запись на USBHDD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Нет	Двусторонний аудиоканал	
Тревожные вх/вых	1 / 1*		1 / 1
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Да		
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
Максимальное потребление	5,5Вт	5,4Вт	7Вт
Внутренние разъемы	Нет	слот для MicroSD**	Нет
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых* USB	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых* кнопка RESET* USB*	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых USB
WiFi	Нет		
Габаритные размеры, мм	246 x 99 x 84 (с кронштейном)		
Вес, г	990		1050
Степень защиты	IP66 / IP67*	IP66 / IP67*	IP66, IK10
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C		

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D3101IR1	AC-D3101IR1v2	AC-D3111IR1	AC-D3121IR1	AC-D3121IR1v2	AC-D3141IR1
Корпус	Купольная камера					
Матрица	1/4" CMOS 1Мп		1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2Мп	1/2.9" CMOS 4Мп	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)		960P (1280x960)	1080P (1920x1080)		4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.01Лк (F1.8) 0Лк (F1.8, ИК вкл.)		0.005 Лк (F1.8) 0 Лк (F1.8; ИК вкл.)			
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр					
ИК-подсветка	До 15 м					
Объектив, мм	2.8		2.8 / 3.6			2.8
WDR	Есть (D-WDR)					Есть (Real WDR)
DNR	3D-DNR					
Стандарты сжатия	H.264					H.264 / H.265
Поддержка 2x потоков	Да					
Скорость трансляции	720P@20fps	720P@25fps	960P@25fps	1080P@25fps		4MP@18fps 3MP@25fps
Максимальный битрейт	6 Mbps		8 Mbps			
Встроенный видеоархив	Нет	Локальная запись на USBHDD до 128Гб		Локальная запись* на USBHDD до 128Гб	Локальная запись на USBHDD до 128Гб	
PIR-сенсор	Нет					
Аудио	Встроенный микрофон					Встроенный микрофон / Двусторонний аудиоканал*
Тревожные вх/вых	Нет					
Поддержка RTSP	Да					
Поддержка ONVIF	Да					
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)					
Максимальное потребление	3Вт		4Вт			
Внутренние разъемы	Нет					
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В	RJ-45 питание 12В USB		RJ-45 питание 12В USB*	RJ-45 питание 12В USB	RJ-45 питание 12В аудио вых* USB
WiFi	Нет					
Габаритные размеры, мм	Ø95 x 63					
Вес, г	270		330	270		
Степень защиты	IP66					
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C					

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D3103IR2	AC-D3113IR2	AC-D3123IR2	AC-D3123IR2v2
Корпус	Купольная камера			
Матрица	1/4" CMOS 1Мп	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.8" CMOS 2.2Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)	960P (1280x960)	1080P (1920x1080)	
Чувствительность	0.008 Лк (F1.4) 0 Лк (F1.4; ИК вкл.)	0.003 Лк (F1.4) 0 Лк (ИК вкл.)		
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	До 20 м			
Объектив, мм	Вариофокальный 2.8-12			
WDR	Есть (D-WDR)			Есть (Real WDR)
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264			
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	720P@20fps	960P@25fps	1080P@25fps	
Максимальный битрейт	6 Mbps	4 Mbps	8 Mbps	
Встроенный видеоархив	Нет	Локальная запись на USBHDD до 128Гб	Нет	Локальная запись на USBHDD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет			
Аудио	Двусторонний аудиоканал*	Двусторонний аудиоканал		
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)			
Максимальное потребление	4.2Вт	4.5В	5Вт	4.5Вт
Внутренние разъемы	Нет			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых* кнопка RESET	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых USB	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых USB
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	Ø127 x 91			
Вес, г	380			
Степень защиты	Нет			
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C			

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D3123VIR2	AC-D3123VIR2v2	AC-D3143VIR2
Корпус	Купольная вандалозащиенная камера		
Матрица	1/2.8" CMOS 2.2Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	1080P (1920x1080)		4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.003 Лк (F1.4) / 0 Лк (F1.4; ИК вкл.)		
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	До 25 м		
Объектив, мм	Вариофокальный 2.8-12		
WDR	Есть (D-WDR)	Есть (Real WDR)	Есть (D-WDR)
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264		H.264 / H.265
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	1080P@25fps		4MP@18fps 3MP@25fps
Максимальный битрейт	8 Mbps		
Встроенный видеоархив	Нет	Локальная запись на карту MicroSD до 128Гб	Локальная запись* на карту MicroSD* до 128Гб
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Двусторонний аудиоканал		
Тревожные вх/вых	Нет	1 /1*	
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Да		
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
Максимальное потребление	5Вт		
Внутренние разъемы	Нет	Слот MicroSD	Слот MicroSD**
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых кнопка RESET	RJ-45 питание 12В тревожные вх/вых аудио вх/вых	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых* тревожные вх/вых* кнопка RESET*
WiFi	Нет		
Габаритные размеры, мм	Ø140 x 126.7		
Вес, г	845		
Степень защиты	IP66		
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C		

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D4101IR1v3	AC-D4111IR1v2	AC-D4121IR1	AC-D4121IR1v2	AC-D4221IR1	AC-D4141IR1
Корпус	Вандалозащищенный минидом					
Матрица	1/4" CMOS 1Мп	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.8" CMOS 2.1Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп		1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)	960P (1280x960)	1080P (1920x1080)			4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.01 Лк (F1.8) 0 Лк (F1.8; ИК вкл.)	0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.)				
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр					
ИК-подсветка	До 15 м					
Объектив, мм	2.8* / 3.6*	2.8 / 3.6				
WDR	Есть (D-WDR)			Есть (Real WDR)		
DNR	3D-DNR					
Стандарты сжатия	H.264					H.264 / H.265
Поддержка 2x потоков	Да					
Скорость трансляции	720P@20fps	960P@25fps	1080P@25fps			4MP@18fps 3MP@25fps
Максимальный битрейт	6 Mbps	4 Mbps	8 Mbps			
Встроенный видеоархив	Нет	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 32 Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб		
PIR-сенсор	Нет					
Аудио	Встроенный микрофон		Двусторонний аудиоканал			
Тревожные вх/вых	Нет					
Поддержка RTSP	Да					
Поддержка ONVIF	Да					
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)					
Максимальное потребление	3 Вт	3.5 Вт	3 Вт	4 Вт		6 Вт
Внутренние разъемы	Нет	слот для MicroSD	слот для MicroSD			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В		RJ-45 питание 12В аудио вх/вых			
WiFi	Нет					
Габаритные размеры, мм	Ø102 x 56					
Вес, г	322	340	322			
Степень защиты	IP66					
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C					

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D7101IR1	AC-D7111IR1W	AC-D7121IR1	AC-D7121IR1v3	AC-D7121IR1W	AC-D7141IR1
Корпус	Компактная камера					
Матрица	1/4" CMOS 1Мп	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.8" CMOS 2.1Мп	1/2.7" CMOS 2Мп	1/2.8" CMOS 2.1Мп	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)	960P (1280x960)	FullHD 1080P (1920x1080)			4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.01 Лк (F1.8) 0 Лк (F1.8; ИК вкл.)	0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8; ИК вкл.)				
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр					
ИК-подсветка	До 10 м					
Объектив, мм	3.6	2.8	2.8	2.8 /3.6	2.8	1.4 / 1.9 / 2.8
WDR	Есть (D-WDR)			Есть (Real WDR)	Есть (D-WDR)	Есть (Real WDR)
DNR	3D-DNR					
Стандарты сжатия	H.264					H.264 / H.265
Поддержка 2х потоков	Да					
Скорость трансляции	720P@20fps	960P@25fps	1080P@25fps	1080P@25fps	1080P@25fps	4MP@18fps 3MP@25fps
Максимальный битрейт	6 Mbps	4 Mbps	8 Mbps	8 Mbps	8 Mbps	8 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 32 Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 32 Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб		
PIR-сенсор	Есть	Нет	Есть	Есть	Есть / Нет*	Есть
Аудио	Двусторонний аудиоканал					
Тревожные вх/вых	Нет					
Поддержка RTSP	Да					
Поддержка ONVIF	Нет		Да			
Питание	5V DC (1A)		PoE (802.3af) / 12V DC (1A)			
Максимальное потребление	3Вт					
Внутренние разъемы	Нет					
Внешние разъемы	RJ-45 питание 5В кнопка RESET слот для MicroSD	RJ-45 питание 12В кнопка RESET слот для MicroSD**				
WiFi	Есть		Нет			
Габаритные размеры, мм	99 x 60 x 32					
Вес, г	300					
Степень защиты	Нет					
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C					

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D8101IR2	AC-D8101IR2v2	AC-D8111IR2	AC-D8121IR2v2	AC-D8121WDIR2v2	AC-D8141IR2
Корпус	Камера-сфера					
Матрица	1/4" CMOS 1Мп		1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп		1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)		960P (1280x960)	1080P (1920x1080)		4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.01 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.)		0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (ИК вкл.)			
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр					
ИК-подсветка	До 20 м					
Объектив, мм	3.6	2.8	3.6	2.8 / 3.6*	2.8 / 3.6	2.8 / 3.6*
WDR	Есть (D-WDR)			Есть (Real WDR)		
DNR	3D-DNR					
Стандарты сжатия	H.264					H.264 / H.265
Поддержка 2x потоков	Да					
Скорость трансляции	720P@20fps	720P@25fps	960P@25fps	1080P@25fps		4MP@18fps 3MP@25fps
Максимальный битрейт	6 Mbps		4 Mbps	8 Mbps		
Встроенный видеоархив	Нет	Локальная запись на USBHDD до 128Гб		Локальная запись* на USBHDD до 128Гб	Локальная запись на USBHDD до 128Гб	Локальная запись* на USBHDD до 128Гб*
PIR-сенсор	Нет					
Аудио	Нет		Встроенный микрофон	Встроенный микрофон*	Встроенный микрофон	Нет / Встроенный микрофон*
Тревожные вх/вых	Нет					
Поддержка RTSP	Да					
Поддержка ONVIF	Да					
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)					
Максимальное потребление	3Вт		3.5Вт			5Вт
Внутренние разъемы	Нет					
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В	RJ-45 питание 12В USB		RJ-45 питание 12В USB*	RJ-45 питание 12В USB	RJ-45 питание 12В USB*
WiFi	Нет					
Габаритные размеры, мм	Ø105.5 x 72					
Вес, г	370					
Степень защиты	IP66					
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C					

* Опционально, в зависимости от модификации

Характеристика	AC-D8101IR2W
Корпус	Камера-сфера
Матрица	1/4" CMOS 1Мп
Максимальное разрешение	720P (1280x720)
Чувствительность	0.01 Лк (F1.8) / 0Лк (F1.8; ИК вкл.)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	До 20 м
Объектив, мм	2.8
WDR	Есть (D-WDR)
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.264
Поддержка 2х потоков	Да
Скорость трансляции	720P@25fps
Максимальный битрейт	8 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Нет
Тревожные вх/вых	Нет
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Нет
Питание	12V DC (1A)
Максимальное потребление	3Вт
Внутренние разъемы	слот MicroSD
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В
WiFi	Да
Габаритные размеры, мм	Ø94 x 80
Вес, г	300
Степень защиты	IP66
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C

Характеристика	AC-D8111IR2W	AC-D8121IR2W
Корпус	Камера-сфера	
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Максимальное разрешение	960P (1280x960)	FullHD (1920x1080)
Чувствительность	0.005 Лк (F1.8) / 0Лк (F1.8; ИК вкл.)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	До 20 м	
Объектив, мм	2.8	2.8 / 3.6
WDR	Есть (D-WDR)	Есть (Real WDR)
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.264	
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	960P@25fps	FullHD@25fps
Максимальный битрейт	4 Mbps	4 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Встроенный микрофон	
Тревожные вх/вых	Нет	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Нет	Да
Питание	12V DC (1A)	
Максимальное потребление	3.5Вт	3Вт
Внутренние разъемы	слот MicroSD	
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В	
WiFi	Да	
Габаритные размеры, мм	Ø94 x 80	
Вес, г	200	350
Степень защиты	Нет	
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C	

Характеристика	AC-D8123ZIR3
Корпус	Камера-сфера
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Максимальное разрешение	FullHD 1080P (1920x1080)
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (F1.8; ИК вкл.)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	До 30 м
Объектив, мм	Вариофокальный 2.8-12 (4x мотор-зум)
WDR	Есть (Real WDR)
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.264
Поддержка 2x потоков	Да
Скорость трансляции	1080P@25fps
Максимальный битрейт	8 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Нет
Тревожные вх/вых	Нет
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Да
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Максимальное потребление	4.5Вт
Внутренние разъемы	Нет
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB
WiFi	Нет
Габаритные размеры, мм	Ø119 x 100
Вес, г	850
Степень защиты	IP66
Рабочие температуры	-30°C ... +60°C

Характеристика	AC-D9141IR2	AC-D9161IR2
Корпус	Камера панорамного обзора (фишай)	
Матрица	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп
Максимальное разрешение	4MP (2592x1520)	6MP (3072x2048)
Чувствительность	0.005 Лк (F1.8) / 0 Лк (F1.8, ИК вкл.)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	До 20 м	
Объектив, мм	1.4	
WDR	Есть (Real WDR)	
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.264 / H.265	
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	4MP@18fps 3MP@25fps	6MP@25fps
Максимальный битрейт	8 Mbps	16 Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на MicroSD до 128Гб	
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Двусторонний аудиоканал	
Тревожные вх/вых	1 / 1	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Да	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
Максимальное потребление	6.6 Вт	7 Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD	
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых	
WiFi	Нет	
Габаритные размеры, мм	Ø120 x 58	
Вес, г	330	
Степень защиты	Нет	
Рабочие температуры	-30°C ... +60°C	

1.1.1 Внешний вид IP-камер ActiveCam

1.1.1.1 ActiveCam AC-D1140

Внешние разъемы IP-камеры AC-D1140:

Разъем	Описание
Аудиовх./Аудиовых.	Разъемы для подключения активного микрофона и колонок.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Слот MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.
Тревожный вх/вых	Контакты тревожных входа и выхода.
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

1.1.1.2 ActiveCam AC-D2101IR3 / AC-D2101IR3v2 / AC-D2111IR3

Внешние разъемы IP-камер AC-D2101IR3 / AC-D2101IR3v2:

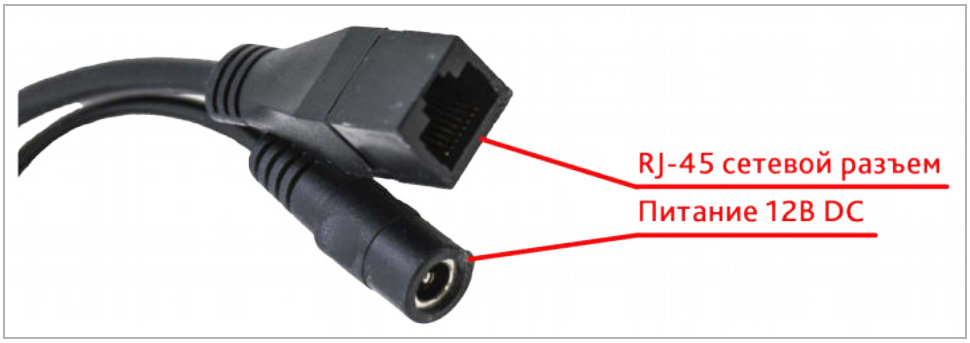

Внешние разъемы IP-камер AC-D2111IR3:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.3 ActiveCam AC-D2103IR3 / AC-D2113IR3

Внешние разъемы IP-камеры AC-D2103IR3:

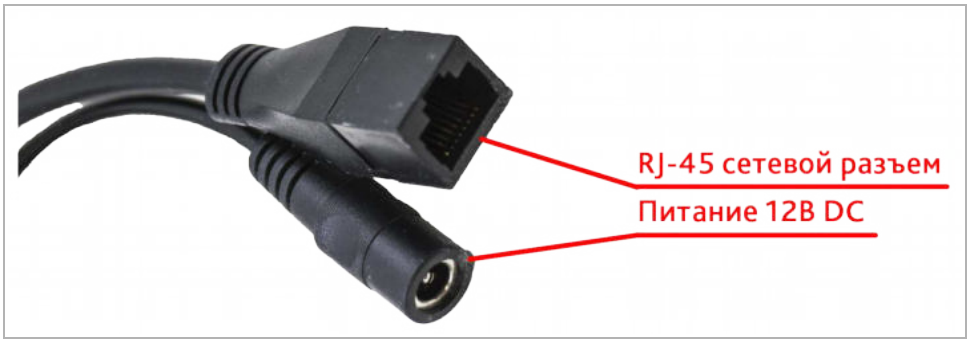

Внешние разъемы IP-камеры AC-D2113IR3:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.4 ActiveCam AC-D2101IR3W / AC-D2111IR3W / AC-D2121IR3W

Внешние разъемы IP-камер AC-D2101IR3W / AC-D2111IR3W / AC-D2121IR3W:

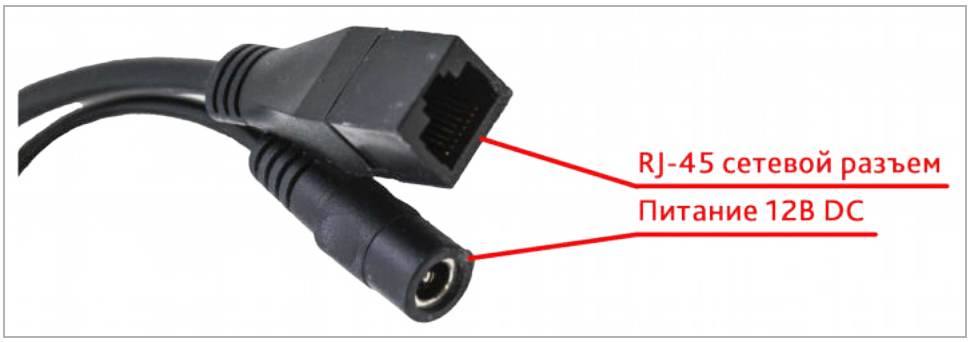

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.5 ActiveCam AC-D2121IR3v2 / AC-D2121WDIR3v2 / AC-D2141IR3

Внешние разъемы IP-камер AC-D2121IR3v2 / AC-D2121WDIR3v2 / AC-D2141IR3 (в зависимости от модификации):

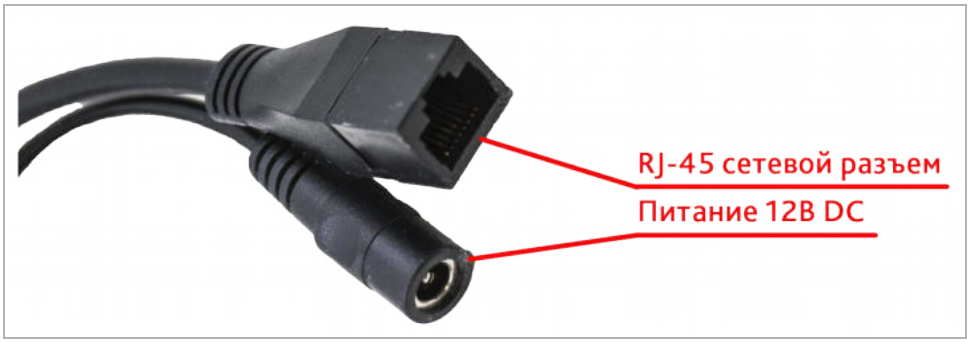

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.6 ActiveCam AC-D2123IR3v2 / AC-D2143IR3 / AC-D2163IR3

Внешние разъемы IP-камеры AC-D2123IR3v2 (в зависимости от модификации):

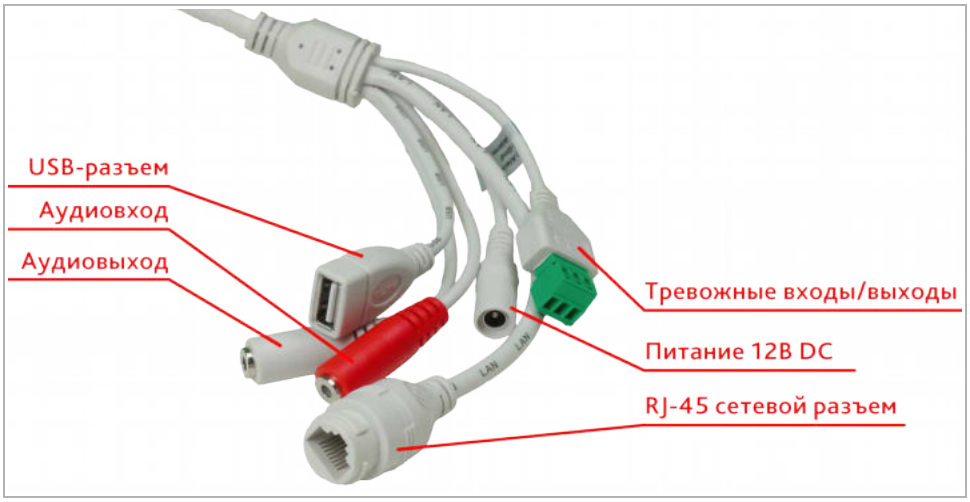

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
Тревожный вх/вых	Контакты тревожных входа и выхода.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.

Внешние разъемы IP-камер AC-D2143IR3 / AC-D2163IR3 (в зависимости от модификации):

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

Внутренние разъемы IP-камеры AC-D2143IR3:

Разъем	Описание
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

Для доступа к внутренним разъемам IP-камеры открутите 4 винта и осторожно снимите крышку.

ВНИМАНИЕ!

Установку карты памяти производите только при выключенной IP-камере.

1.1.1.7 ActiveCam AC-D3101IR1 / AC-D3101IR1v2 / AC-D3111IR1 / AC-D3121IR1 / AC-D3121IR1v2 / AC-D3141IR1

Внешние разъемы IP-камер AC-D3101IR1 / AC-D3101IR1v2 / AC-D3111IR1 / AC-D3121IR1v2 / AC-D3121IR1 / AC-D3141IR1 (в зависимости от модификации):

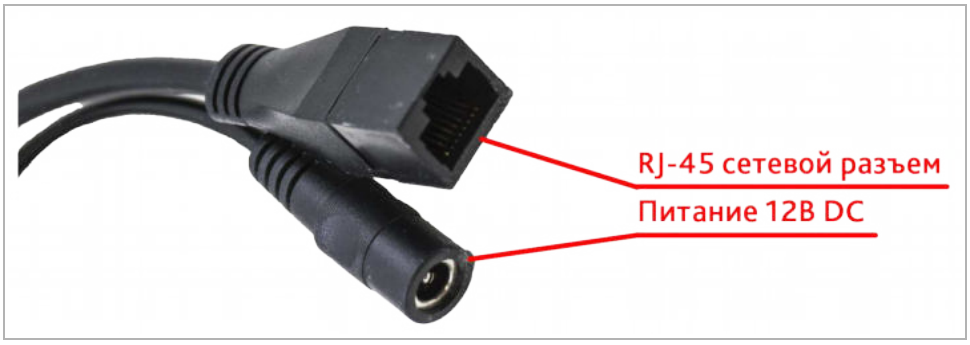

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.8 ActiveCam AC-D3103IR2 / AC-D3113IR2 / AC-D3123IR2 / AC-D3123IR2v2

Внешние разъемы IP-камер AC-D3103IR2 / AC-D3113IR2 / AC-D3123IR2:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские

Внешние разъемы IP-камер AC-D3123IR2v2 (в зависимости от модификации) / AC-D3113IR2:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.

1.1.1.9 ActiveCam AC-D3123VIR2 / AC-D3123VIR2v2 / AC-D3143VIR2

Внешние разъемы IP-камеры AC-D3123VIR2 / AC-D3143VIR2:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские

Внешние разъемы IP-камеры AC-D3123VIR2v2:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.

1.1.1.10 ActiveCam AC-D4101IR1v3 / AC-D4111IR1v2 / AC-D4121IR1 / AC-D4121IR1v2 / AC-D4221IR1 / AC-D4141IR1

Внешние разъемы IP-камеры AC-D4101IR1v3:

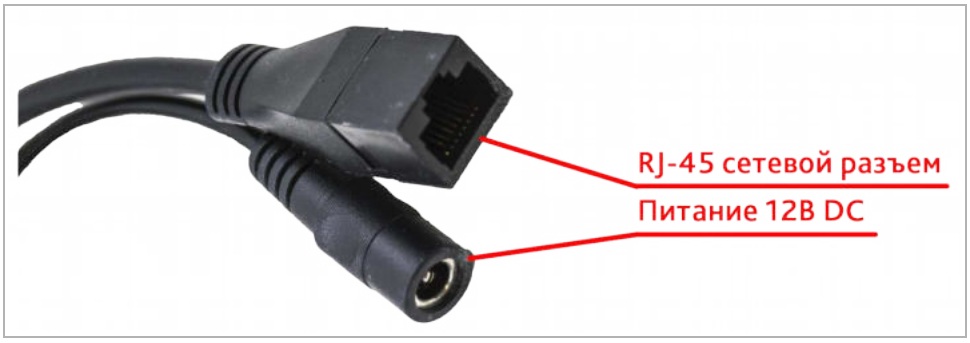

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

Внешние разъемы IP-камер AC-D4121IR1 / AC-D4121IR1v2 / AC-D4221IR1 / AC-D4141IR1:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.

Внутренние разъемы IP-камер AC-D4121IR1 / AC-D4121IR1v2 / AC-D4221IR1 / AC-D4141IR1:

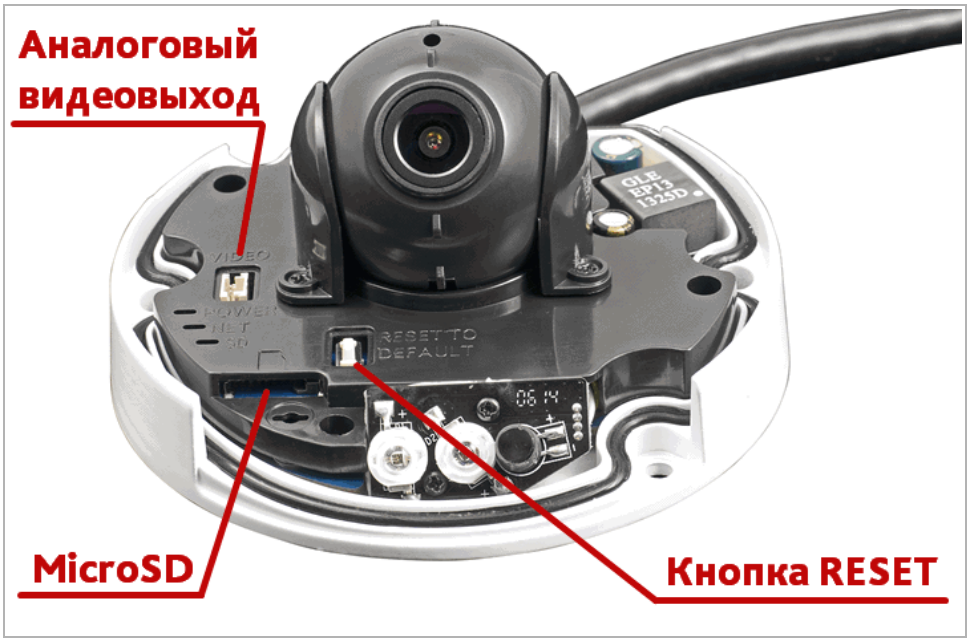

Разъем	Описание
Аналоговый видеовыход	Аналоговый видеовыход, используемый для настройки камеры. **Его наличие определятся модификации устройства.**
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.
Кнопка Reset	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

Для доступа к внутренним разъемам IP-камеры открутите 4 винта и осторожно поднимите крышку.

ВНИМАНИЕ!

Установку карты памяти производите только при выключенной IP-камере.

1.1.1.11 ActiveCam AC-D7101IR1 / AC-D7111IR1W / AC-D7121IR1 / AC-D7121IR1v3 / AC-D7121IR1W / AC-D7141IR1

Внешние разъемы IP-камер AC-D7101IR1 / AC-D7111IR1W / AC-D7121IR1 / AC-D7121IR1v3 / AC-D7121IR1W / AC-D7141IR1:

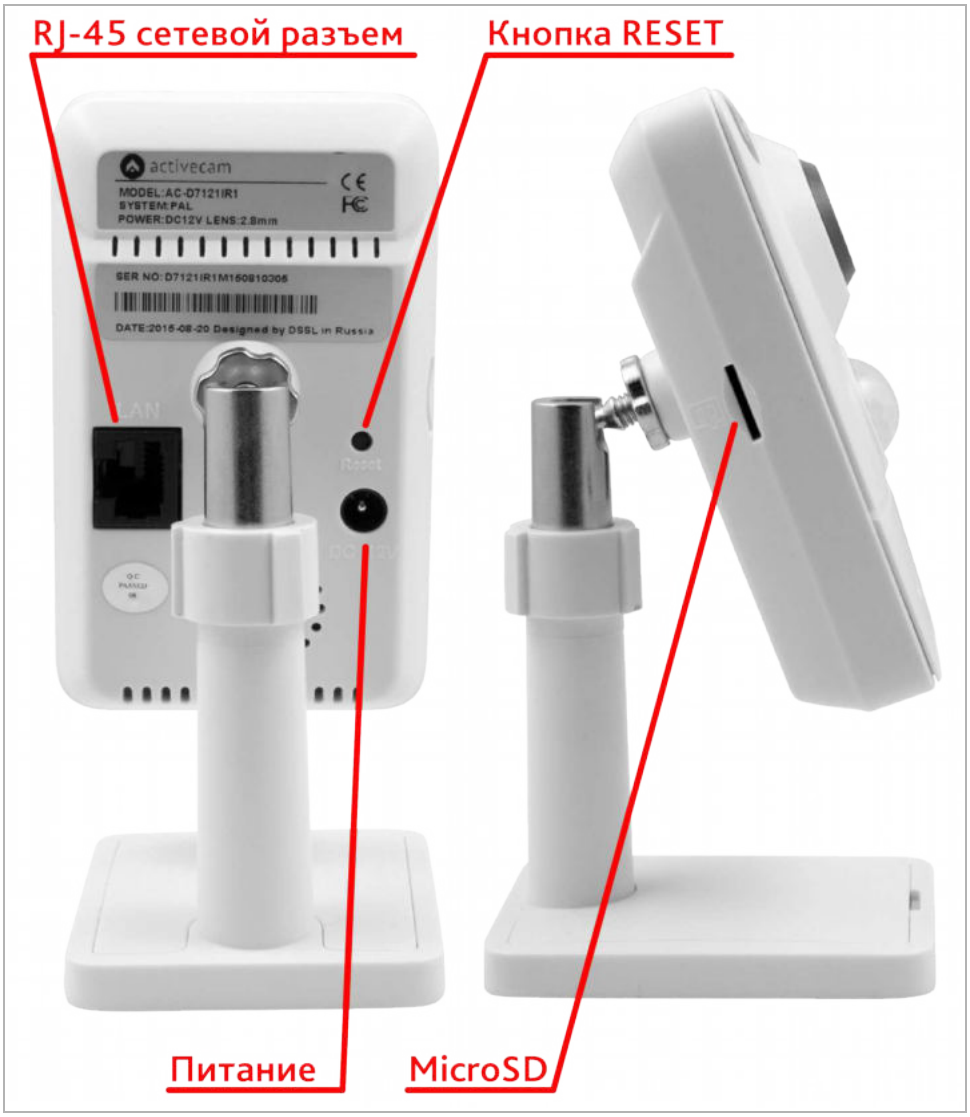

Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание	Разъем для подключения блока питания **5В DC / 12В DC** (в зависимости от модели)
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

1.1.1.12 ActiveCam AC-D8101IR2 / AC-D8101IR2v2 / AC-D8111IR2 / AC-D8121IR2v2 / AC-D8121WDIR2v2 / AC-D8141IR2

Внешние разъемы IP-камер AC-D8101IR2 / AC-D8101IR2v2 / AC-D8121IR2v2 / AC-D8141IR2:

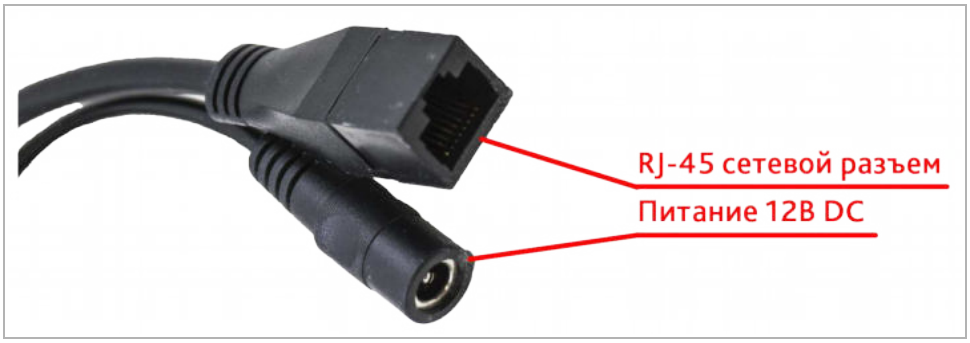

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.13 ActiveCam AC-D8101IR2W

Внешние разъемы IP-камер AC-D8101IR2W:

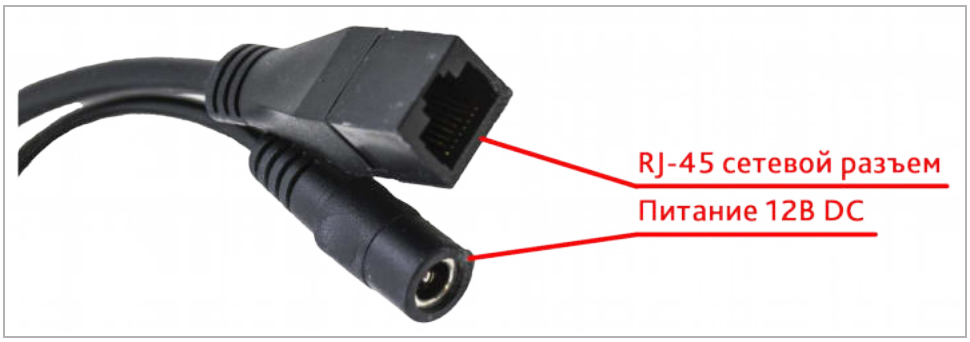

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.14 ActiveCam AC-D8111IR2W / AC-D8121IR2W

Внешние разъемы IP-камер AC-D8111IR2W / AC-D8121IR2W:

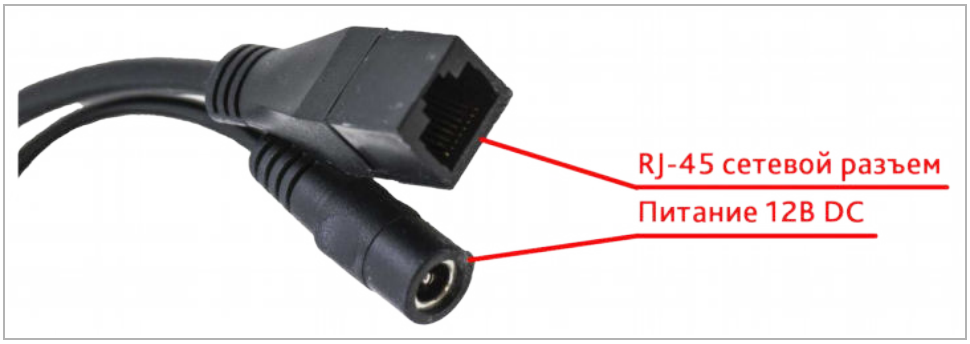

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.15 ActiveCam AC-D8123ZIR3

Внешние разъемы IP-камер AC-D8123ZIR3:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.1.1.16 ActiveCam AC-D9141IR2 / AC-D9161IR2

Внешние разъемы IP-камер AC-D9141IR2 / AC-D9161IR2:

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

Внутренние разъемы IP-камер AC-D9141IR2 / AC-D9161IR2:

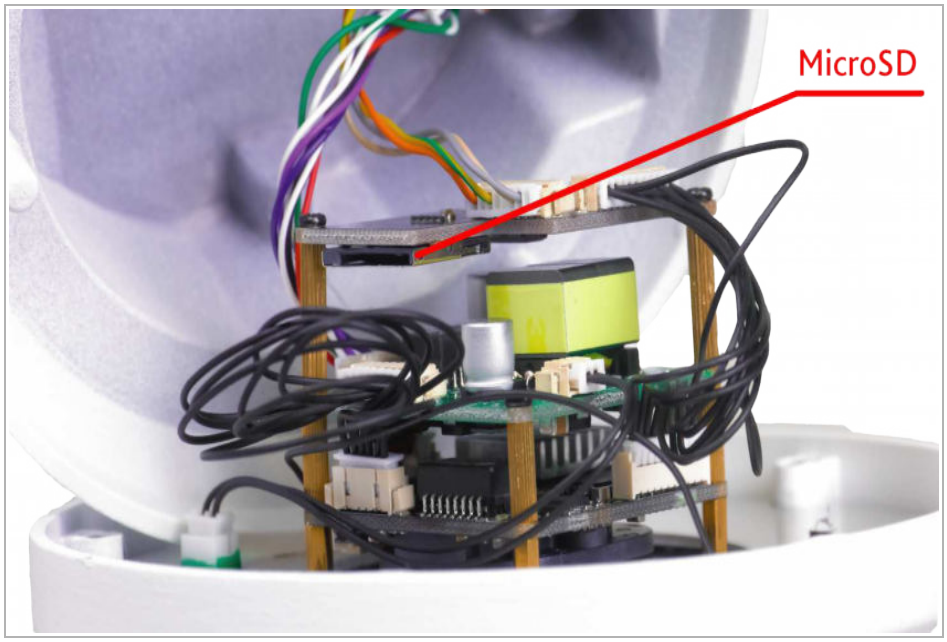

Разъем	Описание
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

Для доступа к внутренним разъемам IP-камеры открутите 4 винта и осторожно снимите крышку.

ВНИМАНИЕ!

Установку карты памяти производите только при выключенной IP-камере.

1.1.2 Комплект поставки IP-камеры

	Описание	Количество
	IP-камера ActiveCam в сборе	1
	Технический паспорт	1
	Упаковочная коробка	1

1.2 Инструкция по безопасности

Ознакомьтесь с данным руководством перед подключением и настройкой IP-камеры.

Проверьте соответствие подводимого напряжения паспортным данным и убедитесь в исправности источника питания.

Для повышения надежности работы IP-камеры, защиты перепадов напряжения электрической сети и обеспечения бесперебойности питания используйте сетевые фильтры или ИБП.

Не допускается воздействие на IP-камеру высокого давления, тряски, механических ударов и сильного электромагнитного излучения. Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных вибрациям, это может привести к его повреждению. При транспортировке IP-камера должна быть помещена в оригинальную упаковку или упаковку, обеспечивающую сохранность устройства.

Не касайтесь сенсорного модуля пальцами. При необходимости чистки, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола. Работа сенсора может быть нарушена лазерным лучом, поэтому при использовании любого лазерного оборудования убедитесь, что лучи не попадают на поверхность матрицы. Не направляйте камеру на солнце или очень яркие области. Это может привести к потере четкости изображения, и может значительно сократить срок службы сенсорного модуля.

Не подвергайте камеру воздействию слишком высоких или низких температур (см. характеристики на стр.4). Не используйте устройство в загрязненных помещениях с высокой влажностью, так как это может привести к возникновению пожара или электрическому замыканию. Для нормальной работы камеры необходима свободный воздухообмен.

Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей или располагать его вблизи источников тепла, таких как кухонная плита, обогреватель или радиатор (это может привести к возгоранию).

IP-камера, монтирующаяся на стену или потолок, должна быть надежно зафиксирована.

При нарушении нормальной работы IP-камеры, свяжитесь с Вашим поставщиком или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь ремонтировать камеру самостоятельно. (Производитель снимает с себя гарантийные обязательства за повреждения, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания).

1.3 Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств зависит от модели камеры:

2 года

- AC-D2101IR3
- AC-D2101IR3v2
- AC-D2101IR3v2
- AC-D2101IR3W
- AC-D2103IR3
- AC-D2111IR3
- AC-D2113IR3
- AC-D2121IR3W
- AC-D3101IR3
- AC-D3101IR1v2
- AC-D3103IR2
- AC-D3111IR1
- AC-D3113IR1
- AC-D4101IR1v3
- AC-D4111IR1v2
- AC-D7101IR1
- AC-D7111IR1W
- AC-D7121IR1W
- AC-D8101IR2
- AC-D8101IR2W
- AC-D8101IR2v2
- AC-D8111IR2
- AC-D8111IR2W
- AC-D8121IR2W

5 лет

- AC-D1140
- AC-D2121IR3v2
- AC-D2121WDIR3v2
- AC-D2123IR3v2
- AC-D2141IR3
- AC-D2143IR3
- AC-D2163IR3
- AC-D3121IR1
- AC-D3121IR1v2
- AC-D3123IR2
- AC-D3123IR2v2
- AC-D3123VIR2v2
- AC-D3123VIR2
- AC-D3141IR1
- AC-D3143VIR2
- AC-D4121IR1
- AC-D4121IR1v2
- AC-D4221IR1
- AC-D4141IR1
- AC-D7121IR1
- AC-D7121IR1v3
- AC-D7141IR1
- AC-D8121IR2v2
- AC-D8121WDIR2v2
- AC-D8123ZIR3
- AC-D8141IR2
- AC-D9141IR2
- AC-D9161IR2

Гарантийные обязательства действительны от даты продажи IP-камеры конечному потребителю и в течение всего гарантийного срока.

При выходе из строя IP-камеры в период гарантийного срока эксплуатации вы имеете право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности IP-камеры является:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение или другое стихийное бедствие;
- аварии в сети питания;
- нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- механические повреждения.

ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ ACTIVECAM

2.1 Системные требования

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети:

- с операционной системой Windows, Mac OS, Linux и др.;
- браузером Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и др.

2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети

IP-камера ActiveCam к локальной сети подключается одним из следующих вариантов:

- к локальной сети – при помощи сетевого кабеля и блока питания (описание разъемов смотрите в разделе 1.1.1)
- к коммутатору – при помощи сетевого кабеля, поддерживающему технологию PoE;
- к беспроводной сети WiFi (описание настройки смотрите в разделе 3.3.3.3), если это поддерживается камерой.

2.3 Настройка IP-адреса камеры

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для подключения к IP-камере, ПК должен находится в той же локальной сети, что и камера. Подробное описание последовательности настроек ПК описано в Приложении А.

По умолчанию на IP-камере установлены следующие сетевые настройки:

- IP-адрес: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример настроек сети компьютера:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Запустите браузер и попробуйте подключится к IP-камере. Для этого в адресной строке введите http://192.168.1.188 и нажмите Enter.

Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел. 3.1). Смените сетевые настройки IP-камеры (см. раздел 3.3.3.1).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если доступ к IP-камере получить не удалось, то проверьте настройки вашего брэндмауэра и повторите попытку.

В случае, если IP-адрес камеры отличается от настроек по умолчанию, то воспользуйтесь утилитой IPCManager (см. раздел 2.3.1).

2.3.1 Поиск IP-камеры при помощи утилиты IPCManager

В случае, когда неизвестен IP-адрес камеры для ее обнаружения воспользуйтесь утилитой IPCManager.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Утилиту IPCManager можно скачать с сайта www.dssl.ru.

После запуска утилита автоматически произведет поиск в локальной сети IP-камер ActiveCam.

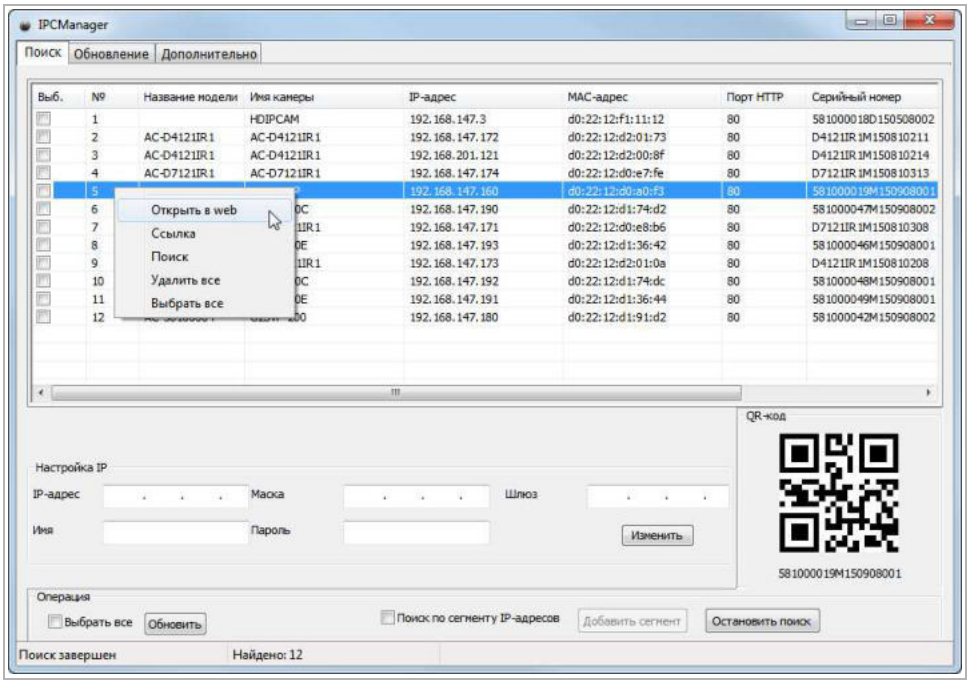

Найдите IP-камеру в отображаемом списке, выделите ее и, для открытия web-интерфейса, выберите пункт Открыть в web в контекстном меню.

Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел. 3.1).

2.4 Подключение к IP-камере через Интернет

Существует несколько вариантов организации доступа к IP-камере через интернет:

- Интернет-провайдер выделяет реальный внешний **статический** IP-адрес.
  В этом случае, провайдер выдает абоненту список сетевых настроек: IP-адрес, маску подсети, ip-адреса шлюза и DNS-серверов, либо данные для соединения PPPoE, которые необходимо указать в настройках камеры. При такой организации сети невозможно использовать внешний IP-адрес для подключения сразу к нескольким сетевым устройствам, то есть подключиться будет возможно только к одной IP-камере одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Статический IP-адрес камеры и остальные необходимые параметры указывается в настройках сети (см. раздел 3.3.3.1).

Описание настроек PPPoE смотрите в разделе 3.3.3.5.

- Интернет-провайдер выделяет реальный внешний **статический** IP-адрес, который используется для подключения к офисной или домашней локальной сети.
  В этом случае, для организации локальной сети используется специальное устройство – роутер (либо NAT-сервер). Для организации доступа к IP-камере из сети интернет необходимо настроить переадресацию входящих соединений с роутера (NAT-сервера) на внутренние локальные адреса IP-камер.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Подробное описание настроек роутера вы найдете в разделе «Приложение Г. Настройка роутера»

- Интернет провайдер предоставляет абоненту реальный внешний **динамический** IP-адрес. То есть, при подключении к интернету IP-адрес каждый раз будет разный. Данный вариант очень часто встречается при работе через 3G, GPRS или ADSL подключение. В данном случае необходимо воспользоваться услугами DDNS-сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Описание настроек DDNS-сервиса в IP-камере представлено в раздел 3.3.3.1.

2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer

Если для просмотра изображения с IP-камеры вы используете браузер Internet Explorer, то перед получением доступа к web-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) проверьте настройки ActiveX.

Откройте настройки свойств браузера на вкладке Общие. В группе настроек Журнал браузера нажмите на кнопку Параметры. В окне параметров в настройке Проверять наличие новых посещений веб-страницы выберите вариант при каждом посещении веб-страницы.

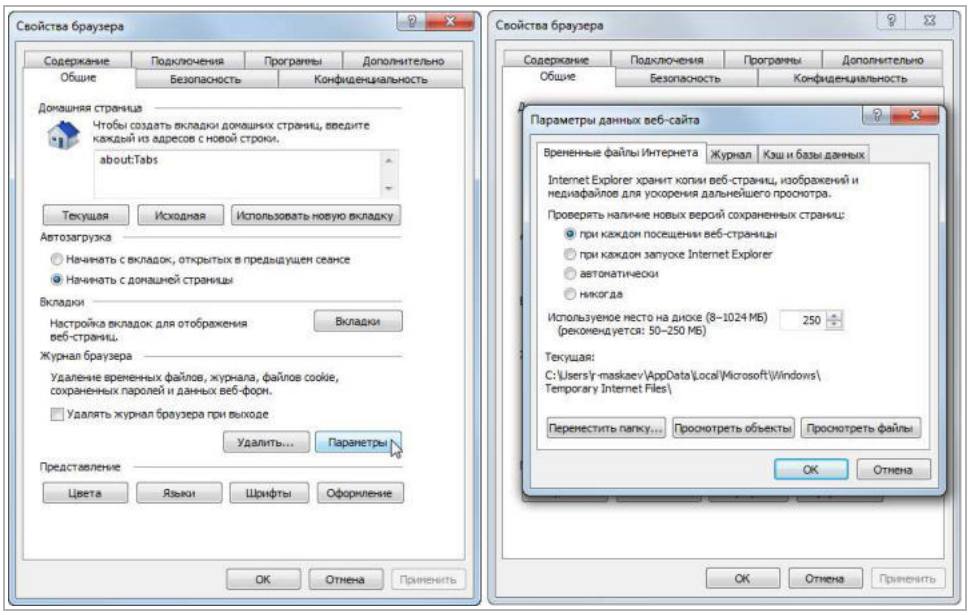

Откройте настройки свойств браузера на вкладке Безопасность. Выберите зону Интернет и нажмите на кнопку Другой. В окне параметров безопасности в настройке Скачивание неподписанных элементов ActiveX выберите Предлагать.

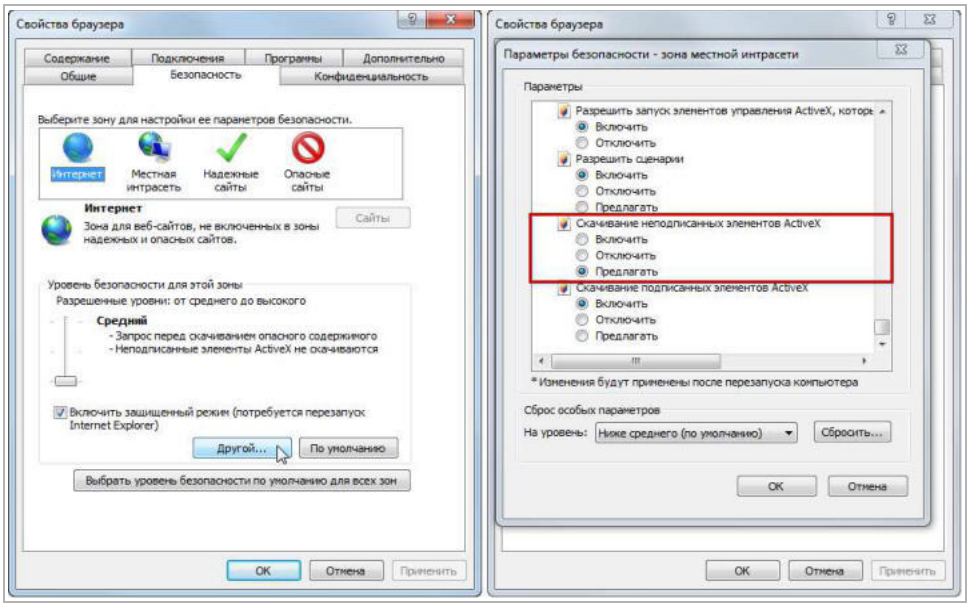

Для сохранения настроек нажмите кнопку ОК во всех открытых окнах.

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к WEB-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) Internet Explorer будет выдавать большое количество сообщений с предложением установить или запустить приложение ActiveX. Для корректной работы web-интерфейса соглашайтесь с производимыми настройками браузера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ActiveX-плагин вы можете скачать с сайта www.dssl.ru.

2.5.1 Удаление установленных ActiveX-компонентов

Для того чтобы удалить загруженные ActiveX-компоненты воспользуйтесь утилитой CleanTool.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Утилиту CleanTool можно скачать с сайта www.dssl.ru.

Для удаления ActiveX-компонентов закройте браузер Internet Exlorer и запустите утилиту CleanTool. Все остальные действия утилиты выполнит без участия пользователя. После окончания утилита автоматически закроется.

2.6 Сброс настроек IP-камеры

ВНИМАНИЕ!

Аппаратный сброс настроек IP-камеры следует производить в случае если не помогает сброс настроек на значения по умолчанию (см. раздел 3.3.2.3)

Для сброса настроек IP-камеры на заводские:

1. Подайте питание на камеру.
2. Нажмите кнопку RESET (см. раздел 1.1.1) и удерживайте ее в течение 10 сек.
3. Отпустите кнопку, при этом камере перезагрузится.
4. Попробуйте подключиться к IP-камере (см. раздел 2.3)

ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ ACTIVECAM

3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры.

Если вам известен IP-адрес и порт подключения IP-камеры, то запустите Internet Explorer и в адресной строке введите http://<ip>:<port> (где <ip> - IP-адрес камеры, а <port> - значение http-порта) и нажмите клавишу Enter.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если <port> равен 80, то его можно не указывать. Введите в адресную строку http://<ip>, например http://192.168.1.188.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка сетевых параметров IP-камеры описана в разделе 3.3.3.1.

Значения по умолчанию:
IP-адрес: 192.168.1.188
порт: 80

В случае успешного подключения к IP-камере появится окно авторизации пользователя:

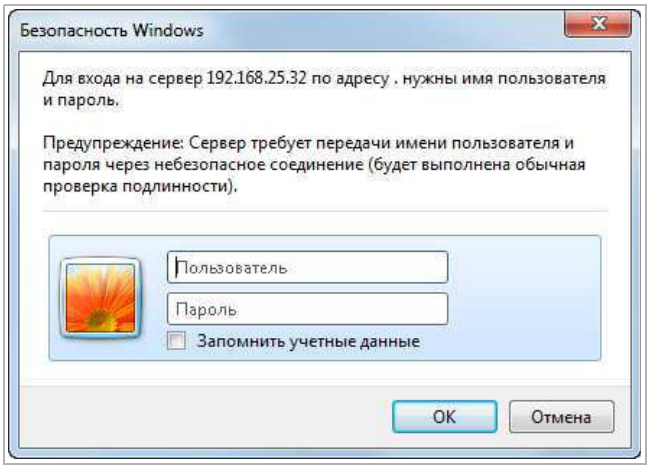

Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка пользователей описана в разделе 3.3.7.1.

Значения по умолчанию:
имя пользователя: admin
пароль: admin

В случае успешной авторизации пользователя в Internet Explorer загрузится меню настройки IP-камеры ActiveCam.

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить пароль администратора (см. раздел 3.3.7.1) и IP-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1).

ВНИМАНИЕ!

В случае отсутствия изображения с камеры проверьте настройки ActiveX в Internet Explorer (см. раздел 2.5).

Меню настройки состоит из следующих функциональных областей:

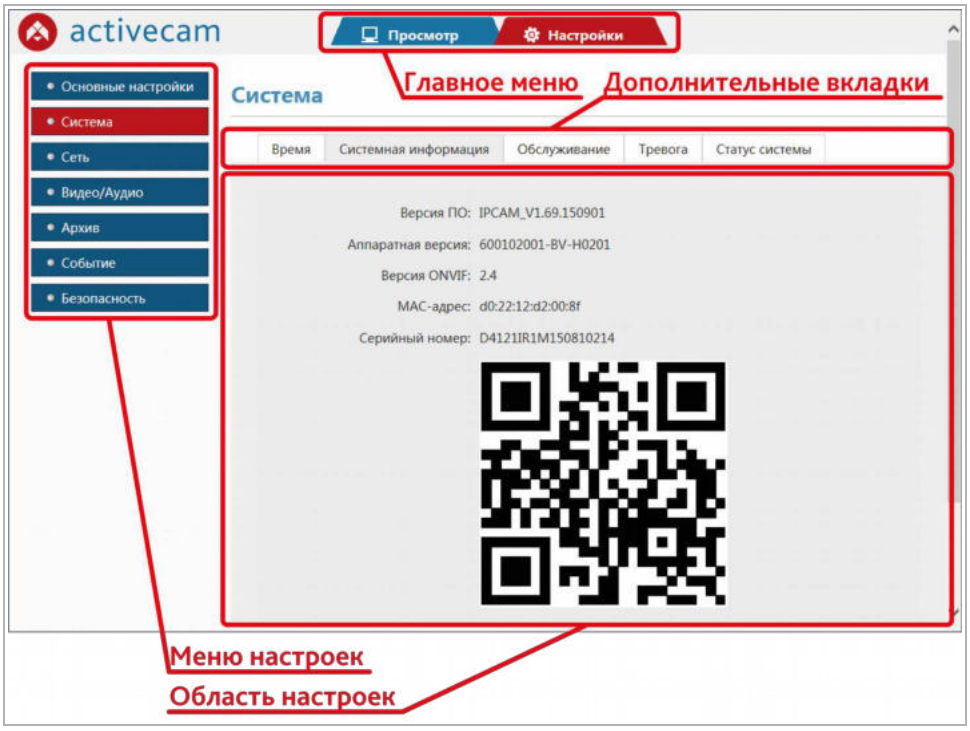

Настройка	Описание
Главное меню	Главное меню работы с IP-камерой.
Меню настроек	Кнопки перехода к настройкам IP-камеры
Дополнительное вкладки	Вкладки с настройками IP-камеры.
Область настроек	Открывается при нажатии на вкладку. В данной области производятся основные действия по настройке работы ActiveCam.

3.2 Меню «Просмотр»

Меню позволяет просмотреть и настроить параметры передаваемого камерой видеоизображения.

Для открытия меню нажмите кнопку Просмотр [Preview].

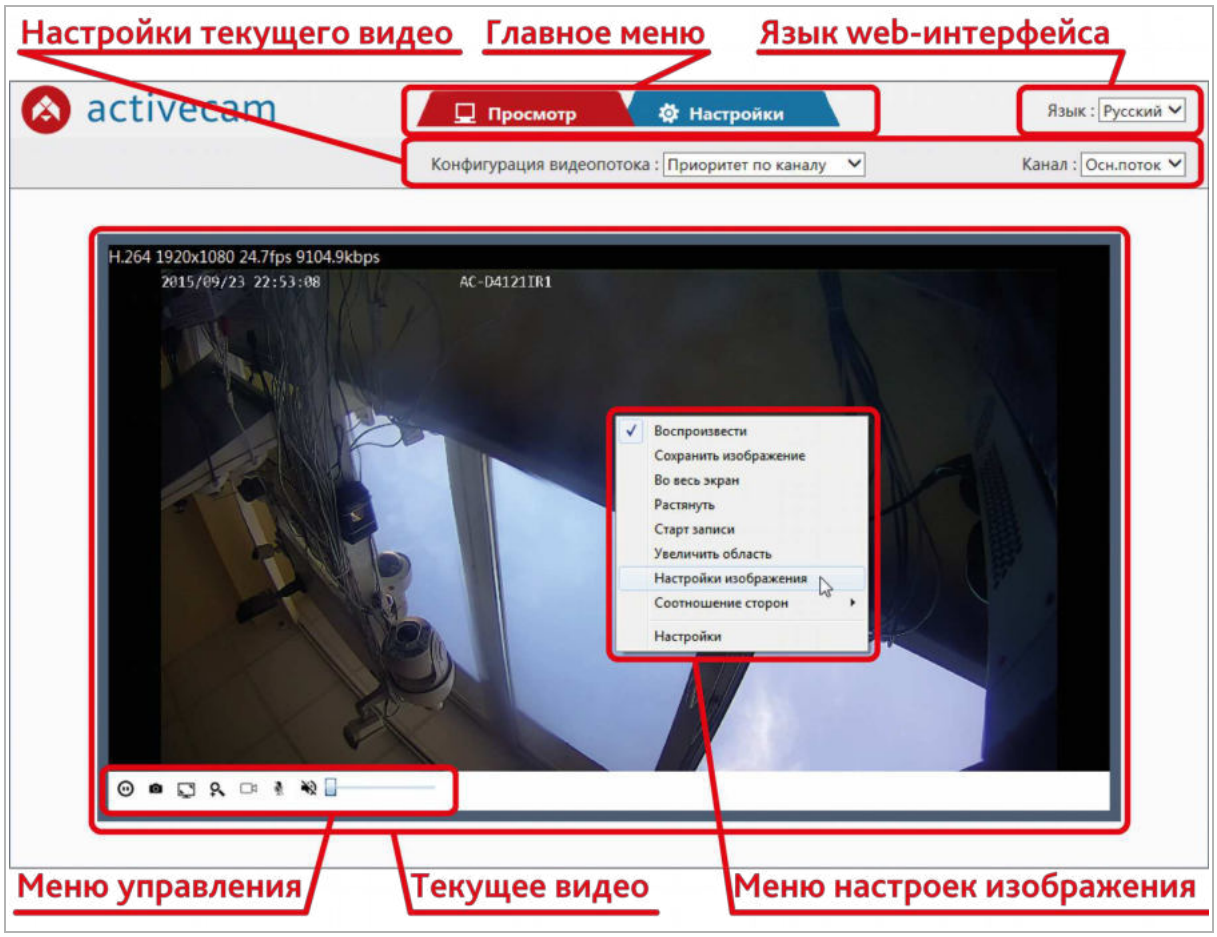

Настройка	Описание
Главное меню	Главное меню работы с IP-камерой.
Язык web-интерфейса	Выбор языка web-интерфейса: English / Русский.
Настройки текущего видео	Меню настроек отображаемого в данном окне видео (см. раздел 3.2.1).
Текущее видео	Видеоизображение, передаваемое камерой в реальном времени.
Меню настроек изображения	Контекстное меню для управления изображением и настройки видео (см. раздел 3.2.2).

Настройка	Описание
Меню управления	Кнопки управления видеоизображением IP-камеры:
	Воспроизведение/Стоп
	Сохранить изображение
	На полный экран
	Увеличить область
	Включить/Остановить запись.
	Включить двустороннюю связь
	Включить/Выключить звук
	Настроить уровень звука

ПРИМЕЧАНИЕ.

Меню настроек изображения и Меню управления доступны только при использовании браузера Internet Explorer.

Если вы используете другой браузер, то настроить изображение вы можете на вкладке Настройки (см. описание раздела 3.3.4.3).

3.2.1 Меню настроек текущего видео

Меню настроек текущего видео позволяет выбрать отображаемый поток камеры и размер окна изображения.

Настройка	Описание
Канал [Channel]	Выбрать отображаемый поток: Основной поток[Main Stream] или Суб поток[Sub Stream]. **Подробнее о настройках потоков смотрите в разделе 3.3.4.2.2**
Конфигурация видеопотока [Video Stream Config]	Выберите один из вариантов конфигурации видеопотока: Приоритет качеству[Quality First] - передача видеоизображения с максимально возможным качеством. Баланс качество/Канал[Bandwidth Quality Balance] - передача видеоизображения среднего качества со средней скоростью. Приоритет каналу[Bandwidth First] - передача видеоизображения с максимально возможной скоростью. Мобильные устройства[Mobile Devices] - передача изображения с качеством достаточным для просмотра на мобильных устройствах.

3.2.2 Меню настроек изображения

Для вызова меню настроек изображения нажмите правую кнопку мыши на изображении.

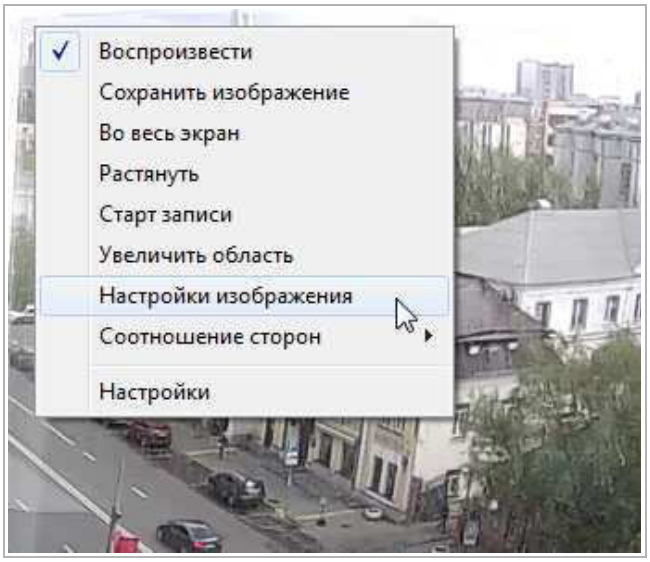

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вызов меню возможен только в браузере Internet Explorer.

Если вы используете другой браузер, то настроить изображение вы можете на вкладке Настройки (см. раздел 3.3.4.3).

Данное меню содержит команды те же команды, что и меню управления. Однако, выбрав в контекстном меню пункт Настройки изображения [Video Set] вы можете изменить параметры отображаемого в окне видеоизображения.

Настройки изображения состоят из следующих вкладок:

- Изображение[Image]

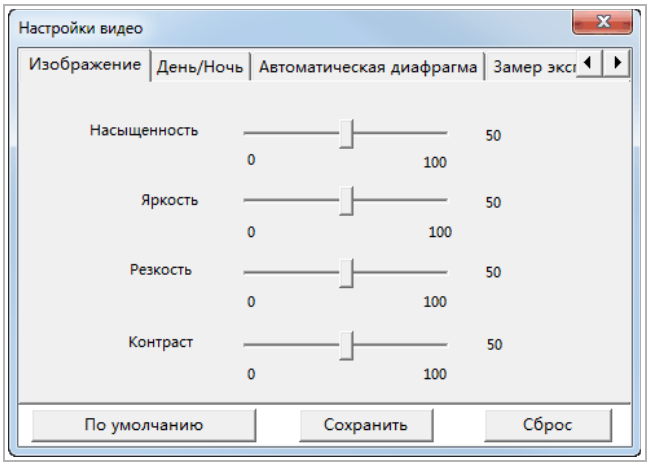

Настройка	Описание
Насыщенность [Saturation]	Насыщенность изображения. Чем больше значение, тем более насыщенно цветом передаваемое изображение.
Яркость [Brightness]	Яркость изображения. Чем больше значение, тем ярче передаваемое изображение.
Резкость [Sharpness]	Резкость изображения. Чем больше значение, тем выше резкость передаваемого изображения.
Контраст [Contrast]	Контрастность изображения. Чем больше значение, тем более контрастно передаваемое изображение.

◆ День/Ночь [Day & Night]

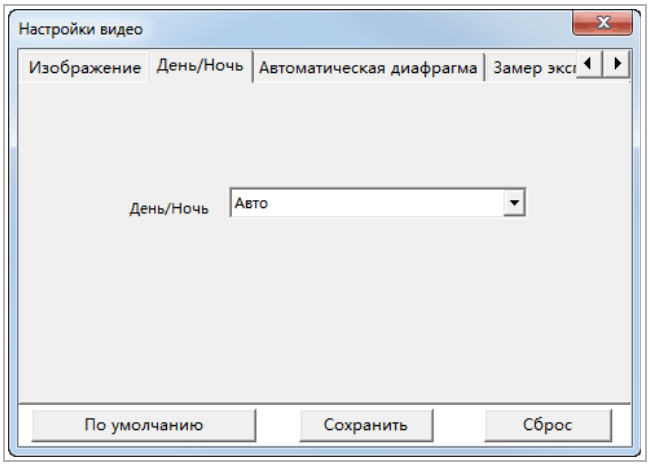

Настройка	Описание
День/Ночь [DayNightMode]	Включение/выключение черно-белого режима съемки: Авто [Auto] – автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от уровня освещенности области съемки; Цветной [Color] – Ч/Б режим выключен; Ч/Б [Black and White] – Ч/Б режим включен.

◆ Автоматическая диафрагма [Auto Iris]

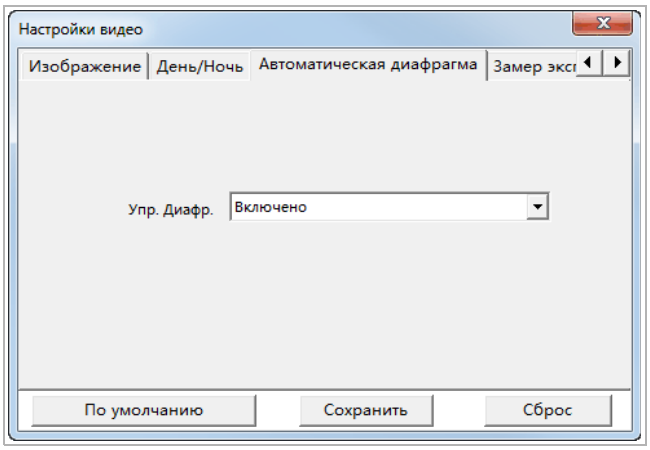

Настройка	Описание
Управление [Iris control]	Включение/Отключение автоматического управления диафрагмой. **Внимание! На данных моделях IP-камер не используется.**

◆ Замер экспозиции [Metering]

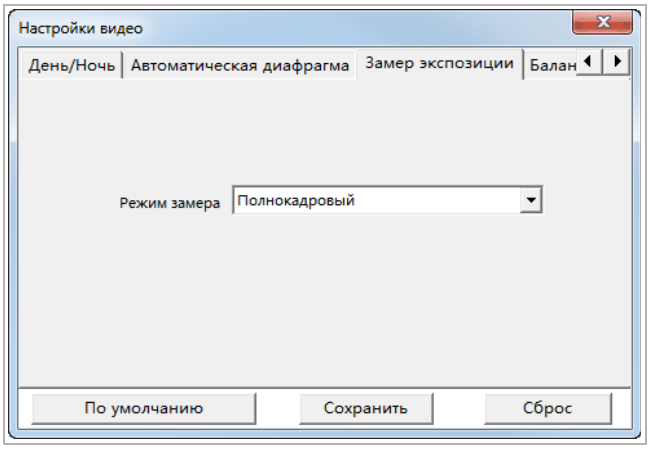

Настройка	Описание
Режим [Meter Mode]	Способ определения экспозиции: Полнокадровый [Globale] – по всему кадру; Точечный [Center] – по центральной точке.

◆ Баланс белого [White Balance]

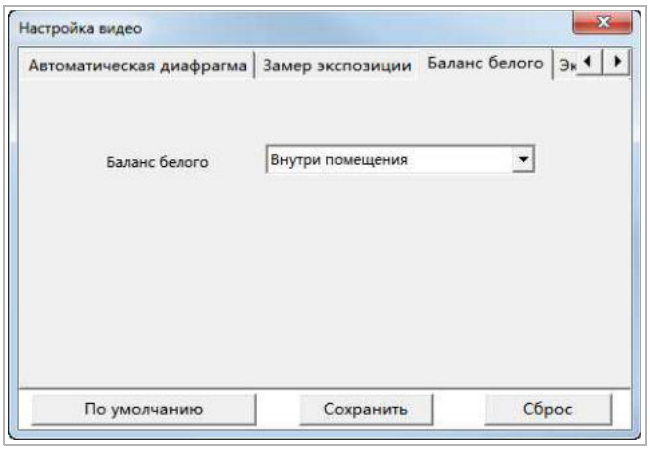

Настройка	Описание
Баланс белого [White Balance]	Параметр изменяющий баланс белого, в зависимости от условий освещенности снимаемой области: Авто [Auto], Снаружи [Outdoors], Внутри помещения [Indoor], Лампа дневного света [Fluorescent lamp] или Вручную [Manual].
Усил. Красного [Red Gain]	Усиление красного цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.
Усил. Зеленого [Green Gain]	Усиление зеленого цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.

Настройка	Описание
Усил. Синего [Blue Gain]	Усиление синего цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.

◆ Экспозиция [Exposure]

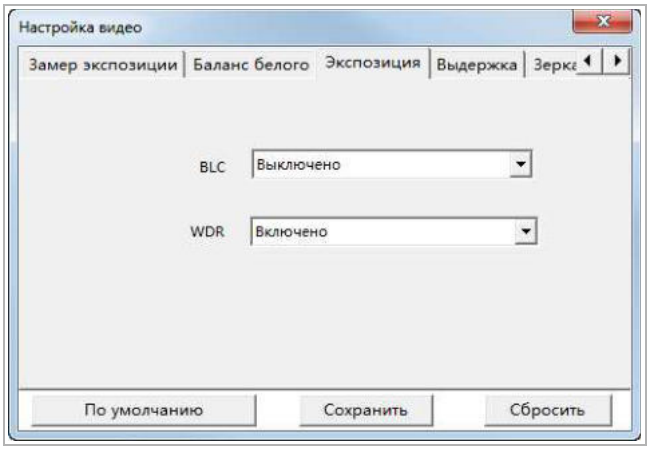

Настройка	Описание
BLC	Включение/Отключение функции компенсации заднего света на видеоизображении.
WDR	Включение/Отключение программного расширения динамического диапазона (WDR). Данная функция эффективна при проведении съемок в сложных условиях освещенности, когда необходимо различить объект на фоне источника света (например, лицо человека на фоне освещенного солнечным светом окна).

◆ Выдержка [Shutter]

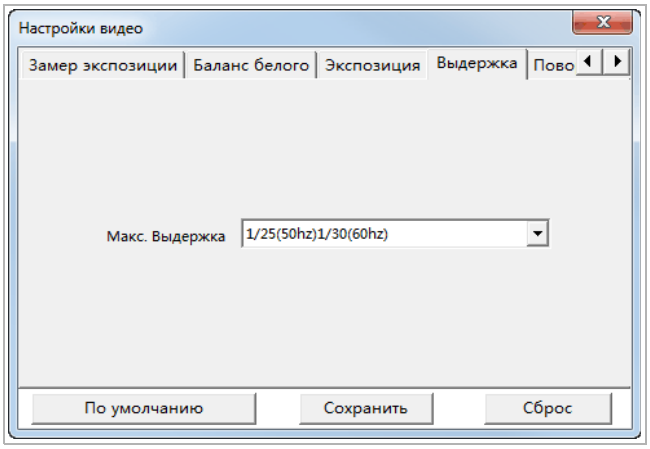

Настройка	Описание
Макс. Выдержка [Max Shitter]	Значение максимальной выдержки IP-камеры.

◆ Зеркалирование [Mirror]

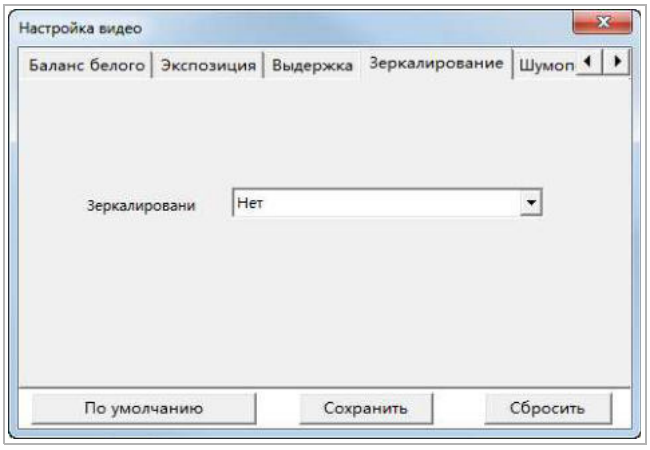

Настройка	Описание
Зеркалирование [Image Mirror]	Зеркальное отражение изображения. Нет [None] – отражение отключено. По вертикали [Vertical] – относительно вертикальной оси; По горизонтали [Horizontal] – относительно горизонтальной оси; Поворот на 180 [Horizontal Vertical] – относительно горизонтальной и вертикальной осей.

◆ Шумоподавление [Noise]

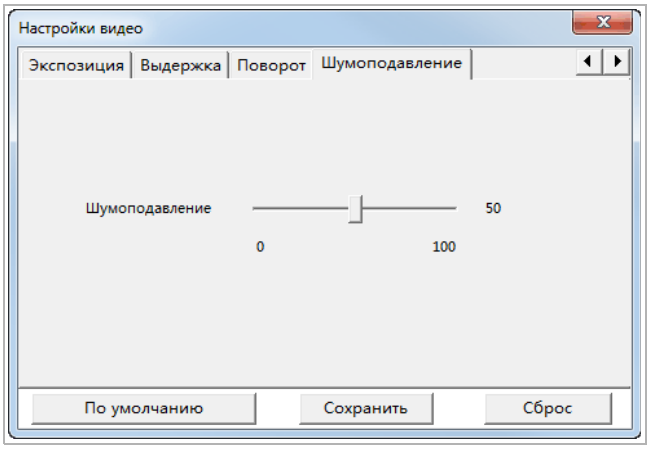

Настройка	Описание
Шумоподавление [Noise Reduction]	Настройка позволяющая снизить уровень шума на изображении при низкой освещенности снимаемой области.

3.3 Меню «Настройки»

3.3.1 Меню «Основные настройки»

Для открытия меню нажмите на кнопку Основные настройки [Basic Settings].

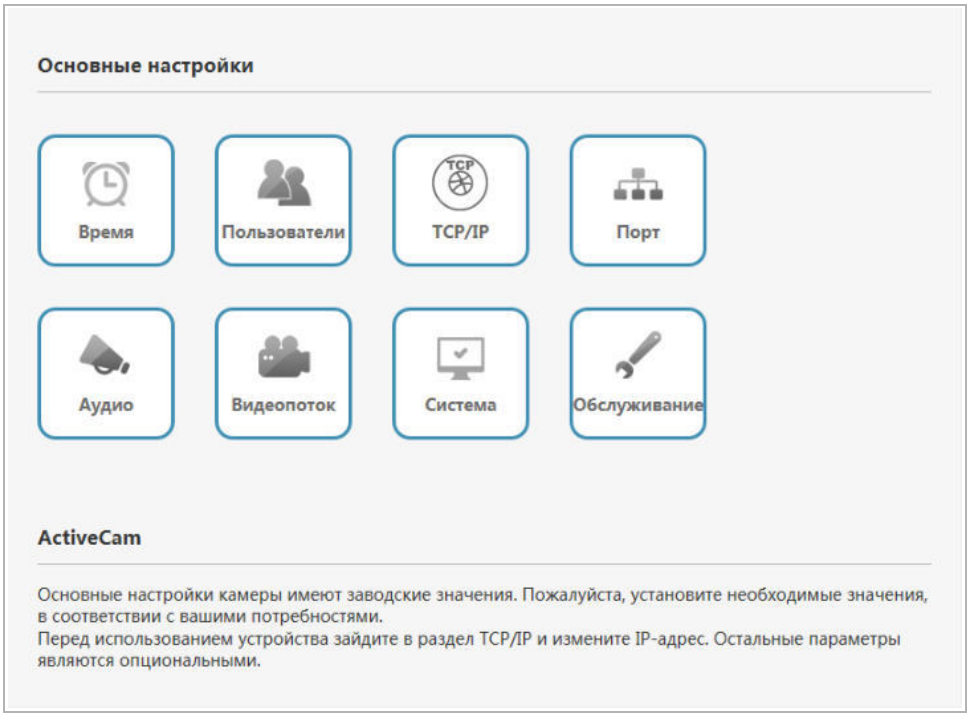

В меню представлены ссылки на основные параметры и функции IP-камеры, которые позволят вам быстро перейти к их настройке:

- Время [Time] – настройка даты и времени на IP-камере (см. раздел 3.3.2.1);
- Пользователи [Users] – настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.3.7.1);
- TCP/IP[TCP/IP] – настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.3.3.1);
- Порт [Port] – выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.3.3.2);
- Аудио [Audio] – настроить аудиопоток (см. раздел 3.3.4.1);
- Видеопоток [Video Stream] – настроить видеопоток (см. раздел 3.3.4.2);
- Система [System] – посмотреть системную информацию IP-камеры (см. раздел 3.3.2.2);
- Обслуживание [Maintenance] – произвести сервисное обслуживание IP-камеры (см. раздел 3.3.2.3).

3.3.2 Меню «Система»

Для открытия меню нажмите на кнопку Система [System].

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- Время [Time] – настроить дату и время на IP-камере (см. раздел 3.3.2.1);
- Системная информация [System Info] – посмотреть системную информацию IP-камеры (см. раздел 3.3.2.2);
- Обслуживание [Maintenance] – произвести сервисное обслуживание IP-камеры (см. раздел 3.3.2.3);
- Тревога [Alarm] – настроить тревожные входы/выходы (см. раздел 3.3.2.4);
- Статус системы [System Status] – посмотреть текущее состояние системы (см. раздел 3.3.2.5).

3.3.2.1 Вкладка «Время»

Для настройки даты и времени на IP-камере перейдите на вкладку Время [Time] в дополнительном меню.

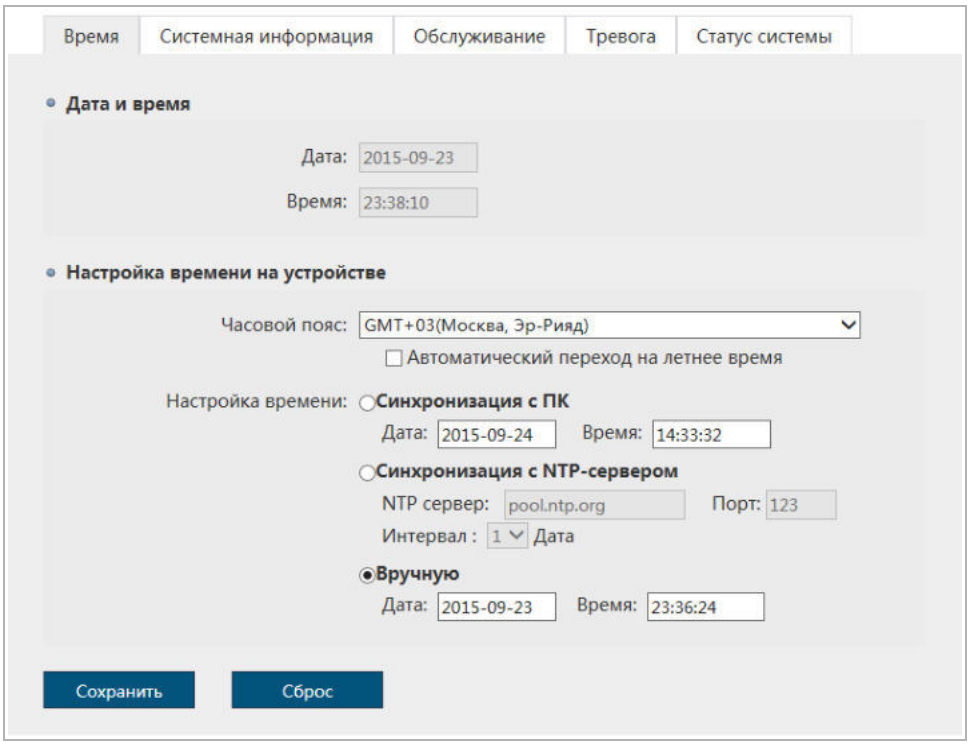

В блоке Дата и время[Date & Time] отображаются дата и время установленные на IP-камере.

В блоке Настройка времени устройства [Device Time Settings], изменяя значение в настройке Часовой пояс [Time zone] вы можете выбрать временную зону, в которой работает IP-камера.

В IP-камере предусмотрена функция перехода на летнее время, для этого установите флаг Автоматический переход на летнее время [DST adjust automatically].

ПРИМЕЧАНИЕ.

В Российской Федерации переход на летнее время не используется.

Указать дату и время на IP-камере вы можете в настройке Настройка времени [Time Mode] одним из трех способов:

- Синхронизация с компьютером [Sync with PC Time]
  В поля Дата [Date] и Время [Time] будет загружены данные из ПК, на котором производится настройка IP-камеры.
- Синхронизация с сервером NTP [Sync with NTP Server Time]
  В полях NTP Сервер[NTP Server] и Порт[Port] введите данные для подключения к NTP серверу. В поле Интервал [Interval] выберите период времени в днях, через которые будет производится синхронизация времени на IP-камере.
- Установка вручную [Manual Set]
  В поля Дата [Date] и Время [Time] введите текущую дату и время.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.2.2 Вкладка «Системная информация»

Для просмотра системной информации IP-камеры перейдите на вкладку Системная информация [System Info] в дополнительном меню.

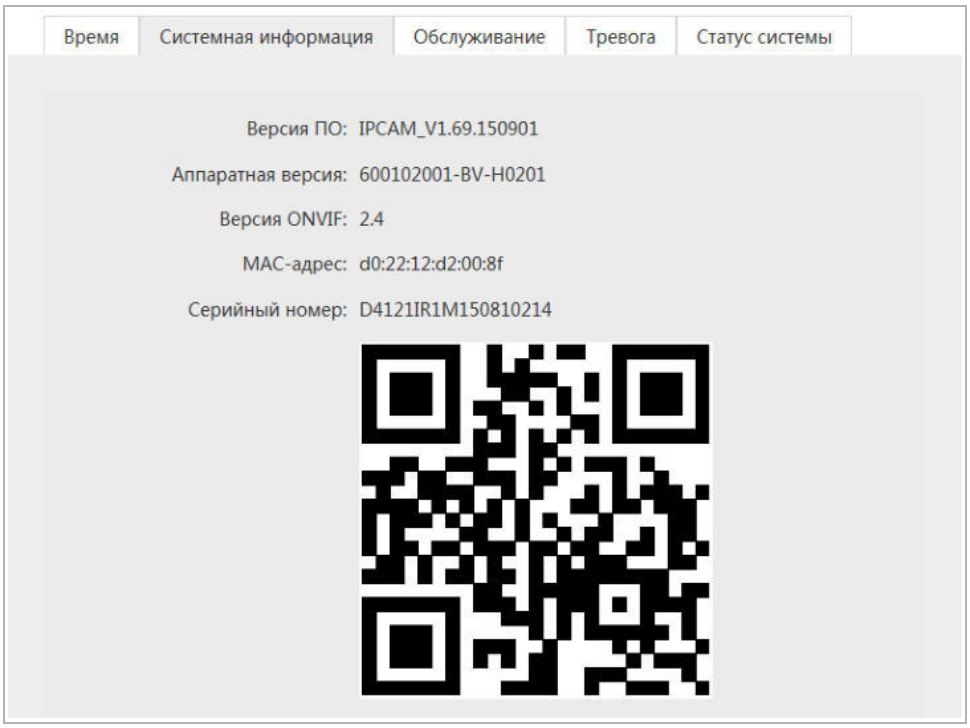

Настройка	Описание
Версия ПО [Firmware version]	Версия прошивки IP-камеры.
Аппаратная версия [Hardware version]	Аппаратная версия IP-камеры.
Версия ONVIF [Onvif version]	Версия протокола передачи данных ONVIF
MAC-адрес [MAC address]	MAC-адрес IP-камеры
Серийный номер [Serial Number]	Серийный номер IP-камеры в виде набора символов и QR-коде.

3.3.2.3 Вкладка «Обслуживание»

Для открытия меню обслуживания IP-камеры перейдите на вкладку Обслуживание [Maintenance] в дополнительном меню.

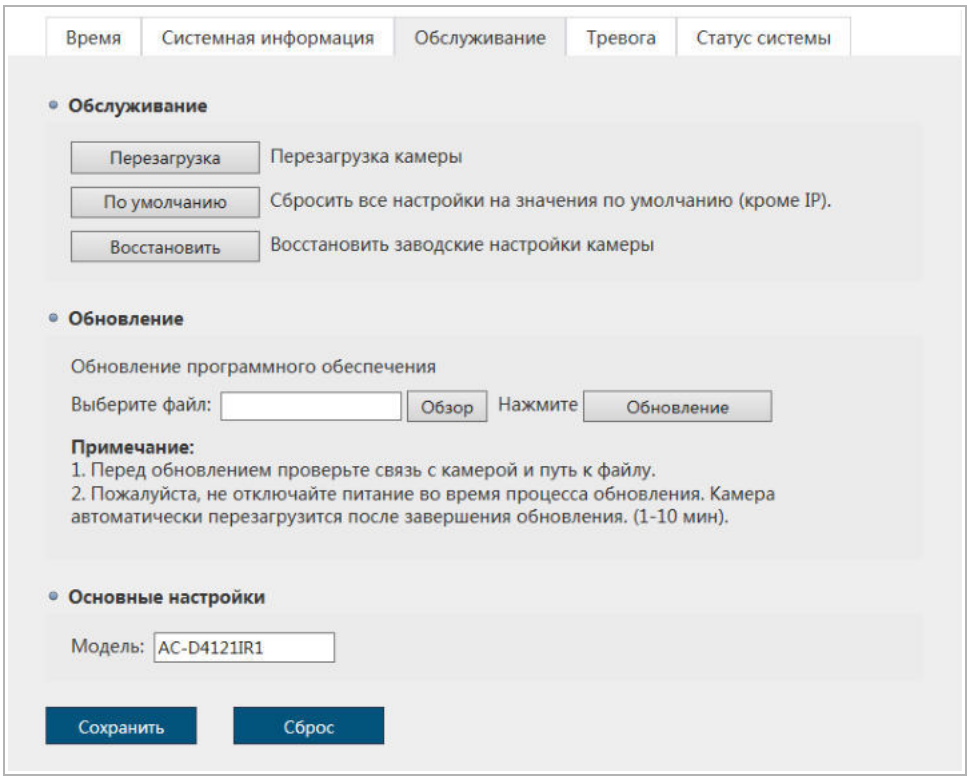

В блоке Обслуживание [Maintenance], нажав соответствующую кнопку вы можете:

- Перезагрузка [Reboot] – перезагрузить IP-камеру;
- По умолчанию [Default] – сбросить все настройки IP-камеры, кроме сетевых настроек (см. раздел 3.3.3.1), на значения по умолчанию;
- Восстановить [Restore] – сбросить все настройки IP-камеры до заводских, в том числе и сетевые настройки камеры.

Для обновления программного обеспечения (прошивки) IP-камеры нажмите кнопку Обзор [Browse] в блоке Обновление [Upgrade] и укажите файл с программным обеспечением. Чтобы начать загрузку файла нажмите кнопку Обновление [Upgrade].

ВНИМАНИЕ!

Проводите обновление программного обеспечения камеры только в случае крайней необходимости.

ВНИМАНИЕ!

Обновление может занять несколько минут.

В процессе обновления нельзя отключать питание и перезагружать устройство.

В блоке Основные настройки [General] в поле Модель [Device Name] вы можете указать имя IP-камеры, которое будет отображаться при ее обнаружение в локальной сети.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.2.4 Вкладка «Тревога»

Для открытия меню тревожных входов/выходов перейдите на вкладку Тревога [Alarm] в дополнительном меню.

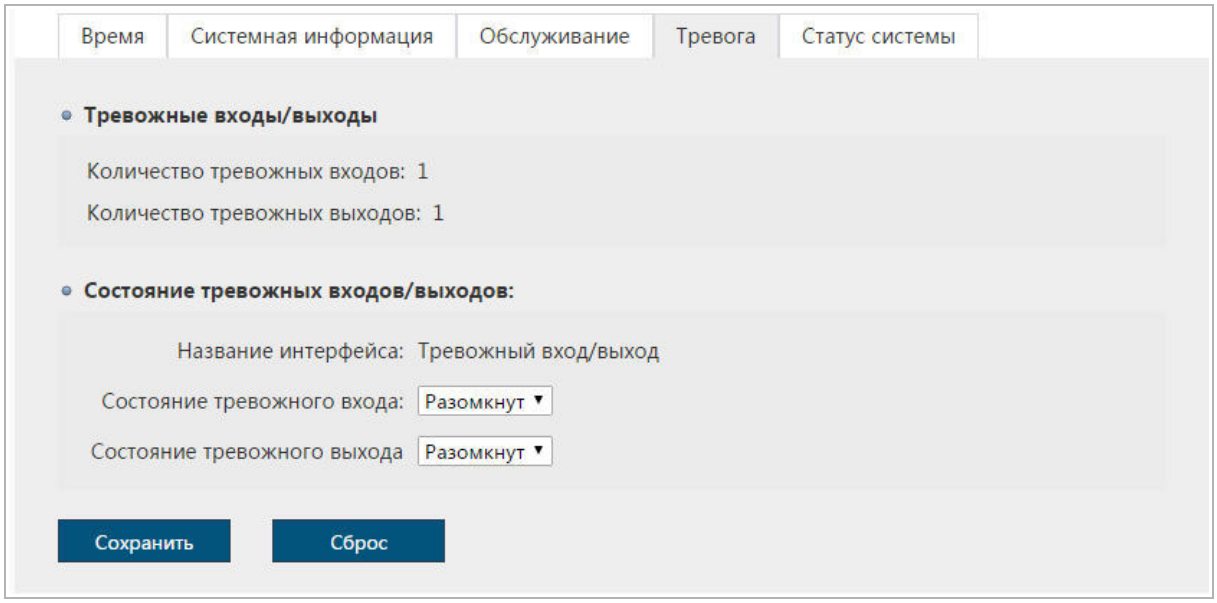

На вкладке выводится информация о количестве тревожных входов и выходов.

Кроме этого, вы можете настроить их текущее состояние. Для этого, измените значения в настройках Состояние тревожного входа [Trigger level] и Состояние тревожного выхода [Alarm output level].

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.2.5 Вкладка «Статус системы»

Для просмотра информации о статусе системы IP-камеры перейдите на вкладку Статус системы [System Status] в дополнительном меню.

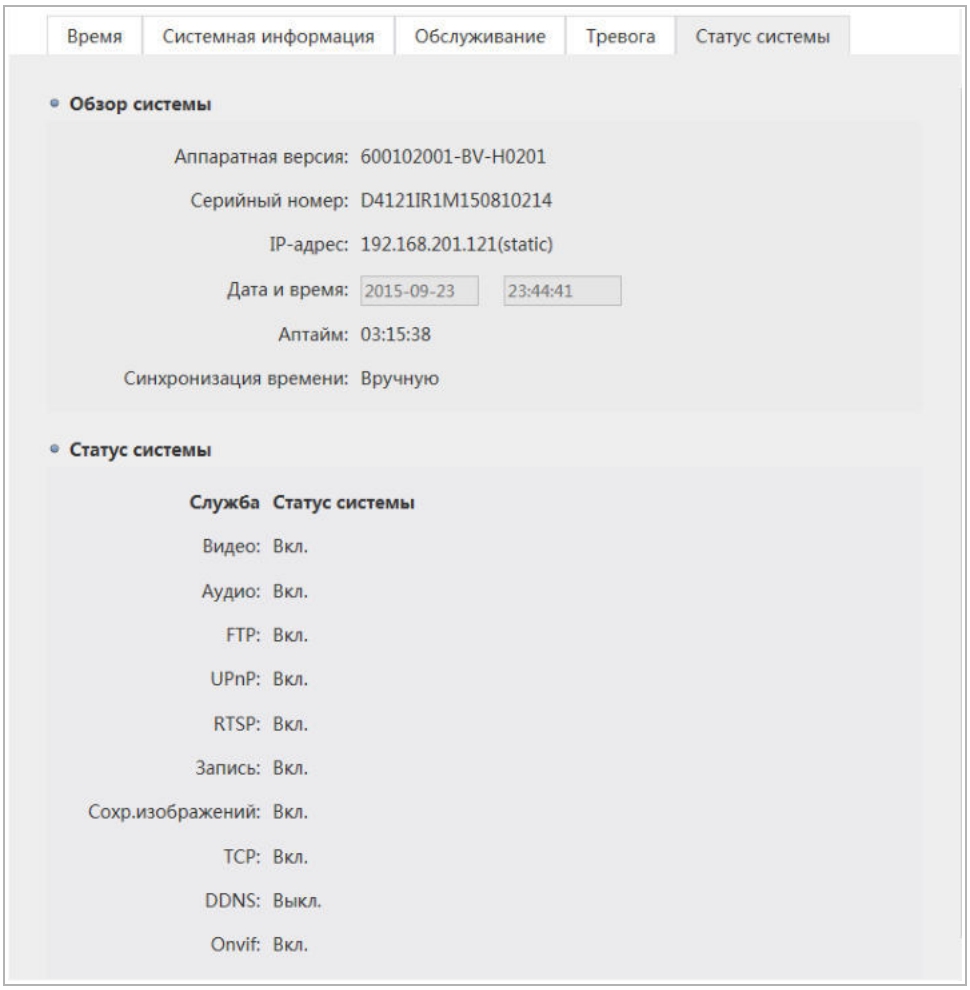

В блоке Обзор системы [System Overview] отображается системная информация и значение некоторых настроек IP-камеры.

В блоке Статус системы [System Status] отображается информация о текущем состоянии некоторых функций IP-камеры.

3.3.3 Меню «Сеть»

Для открытия меню нажмите на кнопку Сеть [Network].

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- TCP/IP [TCP/IP] – настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.3.3.1);
- Порт [Port] – выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.3.3.2);
- WIFI [WIFI] – не поддерживается;
- FTP [FTP] – настроить соединение с FTP-сервером (см. раздел 3.3.3.4);
- PPPoE [PPPoE] – настроить соединение IP-камерой про пртоколу PPPoE (см. раздел 3.3.3.5);
- SMTP [SMTP] – настроить параметры отправки IP-камерой сообщений по электронной почте (см. раздел 3.3.3.6);
- UPnP [UPnP] – настроить параметры сервиса UPnP и переадрессацию сетевых портов IP-камеры (см. раздел 3.3.3.7);
- RTSP [RTSP] – настроить параметры передачи данных по RTSP (см. раздел 3.3.3.8).
- Trassir Cloud [Trassir Cloud] – настроить подключение камеры к облачному сервису TRASSIR Cloud (см. раздел 3.3.3.9).

3.3.3.1 Вкладка «TCP/IP»

Для настройки сетевого интерфейса IP-камеры перейдите на вкладку TCP/IP [TCP/IP].

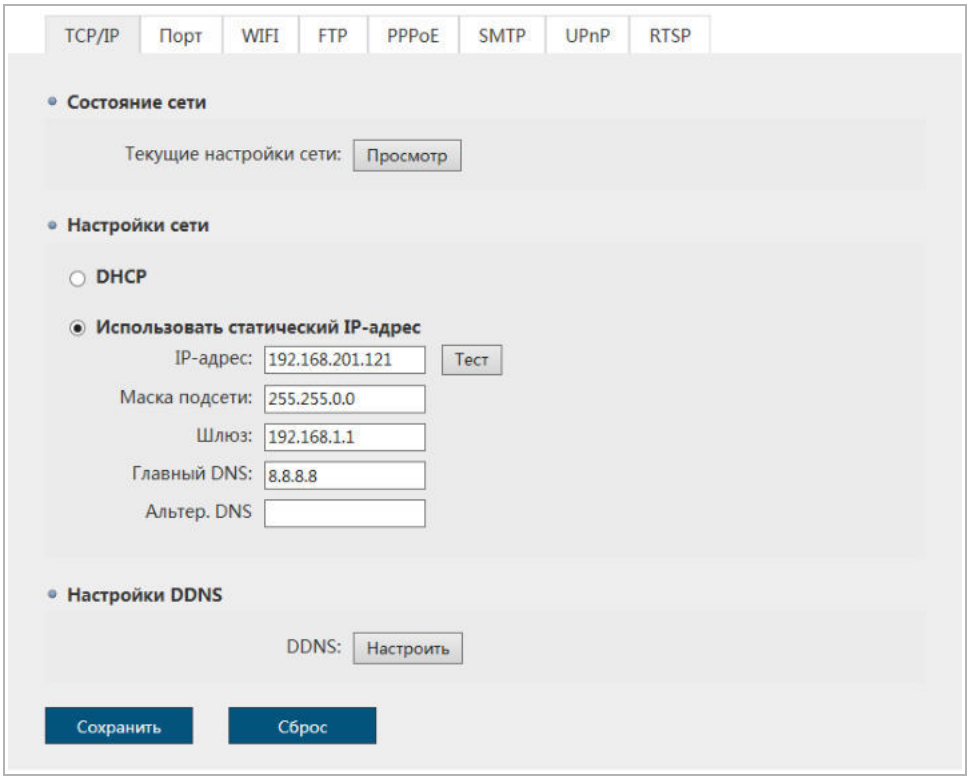

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить IP-адрес камеры.

Нажмите кнопку Просмотр [View] в блоке Состояние сети [Basic Network Status] для того, чтобы посмотреть настройки всех сетевых интерфейсов IP-камеры.

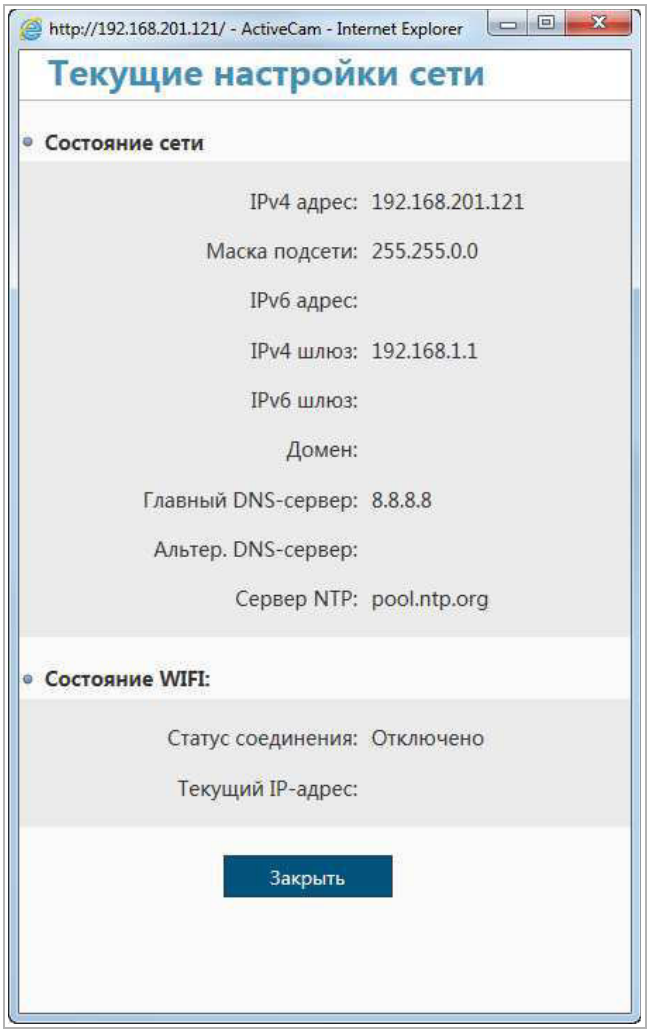

В блоке Настройки сети [Network Settings] вы можете изменить текущие настройки сети.

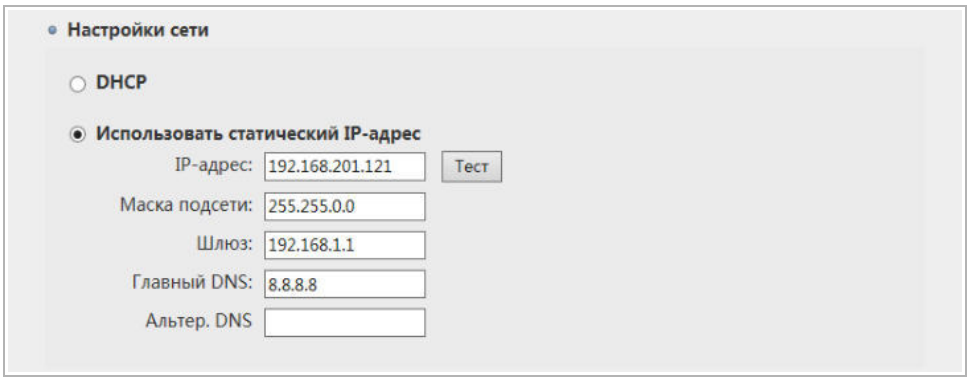

Настройка	Описание
DHCP [DHCP]	Настроить сетевой интерфейс при помощи DHCP-сервера.
Использовать статический IP-адрес [Use Static IP]	Настроить сетевой интерфейс вручную. **Остальные параметры указываются для данного варианта настройки.**
IP-адрес [IP address]	IP-адрес, который будет использоваться при обращении к IP-камере. Нажмите кнопку Тест [Test] для проверки доступности выбранного IP-адреса.
Маска подсети [Subnet mask]	Маска подсети, к которой подключена IP-камера.
Шлюз [Gateway]	IP-адрес прокси-сервера, если для подключения к другой сети (например, интернет) используется межсетевой шлюз.
Главный DNS [Primary DNS]	IP-адрес основного DNS-сервера.
Альтер. DNS [Secondary DNS]	IP-адрес альтернативного DNS-сервера.

ВНИМАНИЕ!

Будьте внимательны при использования DHCP-сервера для настройки сетевых параметров IP-камеры. Так как, DHCP-сервер присвоет камере первый свободный IP-адрес.

Если в локальной сети отсутствует DHCP-сервер, то камере будет присвоен IP-адрес типа 169.254.x.x.

Для подключения к IP-камере вы можете использовать DDNS-сервер. Нажмите кнопку Установить [Set] в блоке Настройки DDNS [DDNS Settings] для настройки подключения к DDNS-серверу.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед настройкой подключения к серверу DDNS необходимо зарегистрироваться на сайте, предоставляющим услугу DDNS и получить все необходимые параметры для настройки.

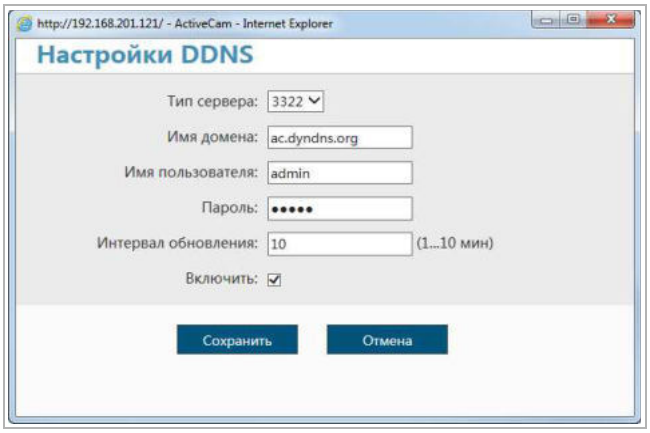

Настройка	Описание
Тип сервера [Server Type]	Тип DDNS-сервера.
Имя домена [Server Domain]	Имя, выбранное при регистрации на DDNS-сервере.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя, зарегистрированного на выбранном DDNS-сервере.
Пароль [Password]	Пароль, полученный при регистрации на выбранном DDNS-сервере.
Интервал обновления [Update interval]	Интервал обновления: от 1 до 10 минут.
Включить [Enable]	Установите флаг для использования выбранных настроек для подключения к IP-камере.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.3.2 Вкладка «Порт»

Для настройки используемых для доступа к функциям IP-камеры сетевых портов перейдите на вкладку Порт [Port].

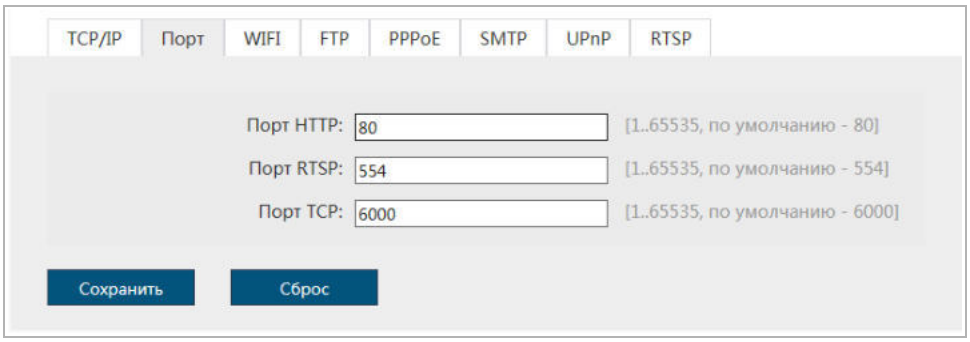

Настройка	Описание
Порт HTTP [HTTP Port]	Номер порта, используемый для подключению к web-интерфейсу IP-камеры через браузер. Значение по умолчанию: 80 Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 или 80.
Порт RTSP [RTSP Port]	Номер порта, по которому будет производится передача данных от IP-камеры по протоколу RTSP. Значение по умолчанию: 554 Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 или 554.
Порт TCP [TCP Port]	Номер порта, используемый для управления IP-камерой по TCP. Значение по умолчанию: 6000 Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 или 6000.

ВНИМАНИЕ!

Номера сетевых портов не должны совпадать.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для подключения IP-камеры и передачи с нее видеоизображения по RTSP необходимо использовать следующие запросы:

основной поток: http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/main

дополнительный: http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub

Например http://192.168.25.32:554/live/main

Подробное описание подключения IP-камеры по RTSP вы найдете в разделе «Приложение Д. Работа IP-камер по RTSP и ONVIF»

3.3.3.3 Вкладка «WIFI»

ПРИМЕЧАНИЕ.

Модуль Wi-Fi в присутствует в IP-камерах: AC-D2101IR3W, AC-D2111IR3W, AC-D2121IR3W, AC-D7101IR1, AC-D7121IR1W, AC-D8101IR2W, AC-D8111IR2W, AC-D8121IR2W.

Для настройки подключение IP-камеры к беспроводной сети перейдите на вкладку WIFI [WIFI].

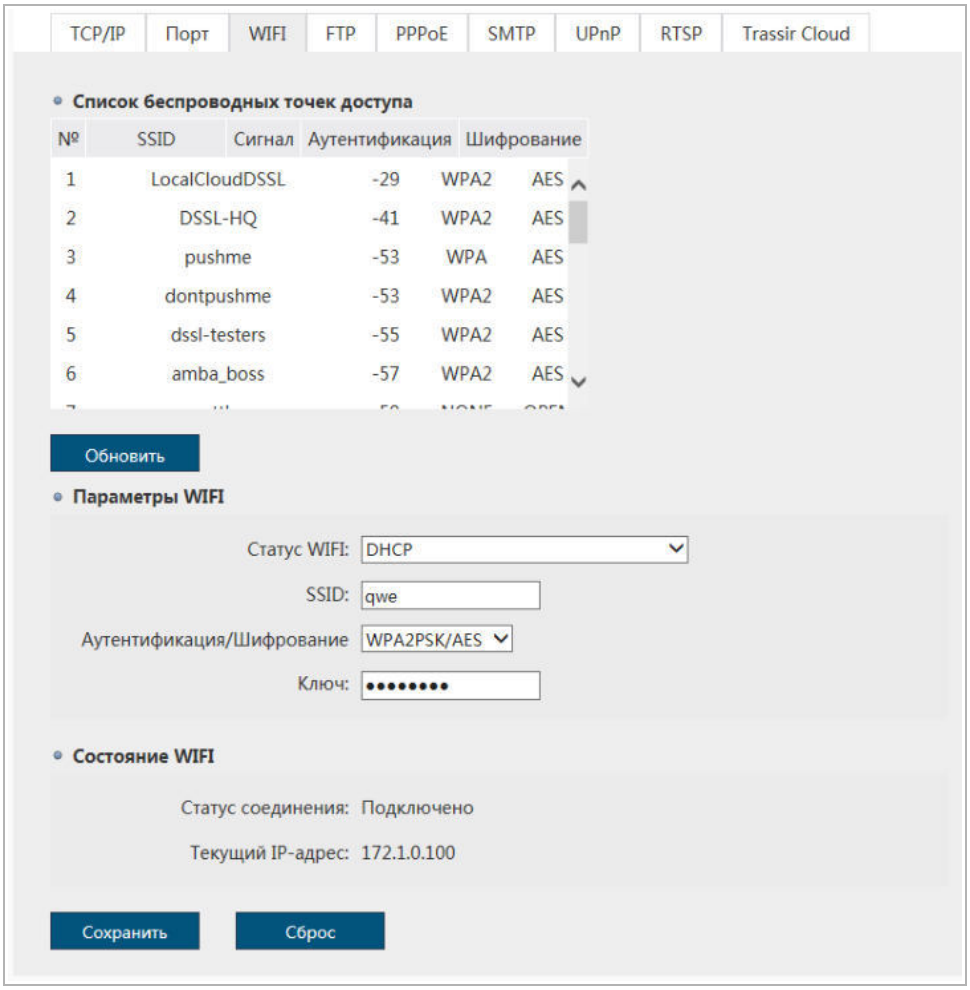

В блоке Список беспроводных точек доступа [Wireless List] вы найдете точки доступа, которые есть в окружении камеры. Для обновления списка нажмите кнопку Обновить [Refresh]. Для того чтобы подключится к нужной точки доступа, дважды кликните по строчке с названием. При этом, настройки выбранной точка доступа отобразятся в блоке Параметры WFI [WIFI Parameters].

Настройка	Описание
Статус WIFI [Wireless Status]	Способ настройки IP-адреса камеры: DHCP [DHCP] – использовать DHCP-сервер. Использовать статический IP-адрес [Use Static IP] – ввести IP-адрес вручную.
SSID [SSID]	Имя беспроводной сети
Аутентификация/ Шифрование [Authentication / Encryption]	Метод шифрования.
Ключ [Key]	Пароль доступа к беспроводной сети.
IP-адрес [IP address]	IP-адрес, который будет использоваться при обращении к IP-камере по беспроводной сети.
Маска подсети [Subnet mask]	Маска подсети, к которой подключена IP-камера.
Шлюз [Getway]	IP-адрес прокси-сервера, если для подключения к другой сети (например, интернет) используется межсетевой шлюз.
Главный DNS [Primary DNS]	IP-адрес основного DNS-сервера.
Альтер.DNS [Secondary DNS]	IP-адрес альтернативного DNS-сервера.

Отслеживаете статус подключение к беспроводной сети в блоке Состояние WIFI [WIFI Status].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

ПРИМЕЧАНИЕ.

Также настроить WiFi на камере можно при помощи мобильного приложения TRASSIR Client. Подробное описание настройки смотрите в Приложение B. Настройка WiFi в мобильном приложении.

3.3.3.4 Вкладка «FTP»

Для настройки подключение IP-камеры к FTP-серверу перейдите на вкладку FTP [FTP].

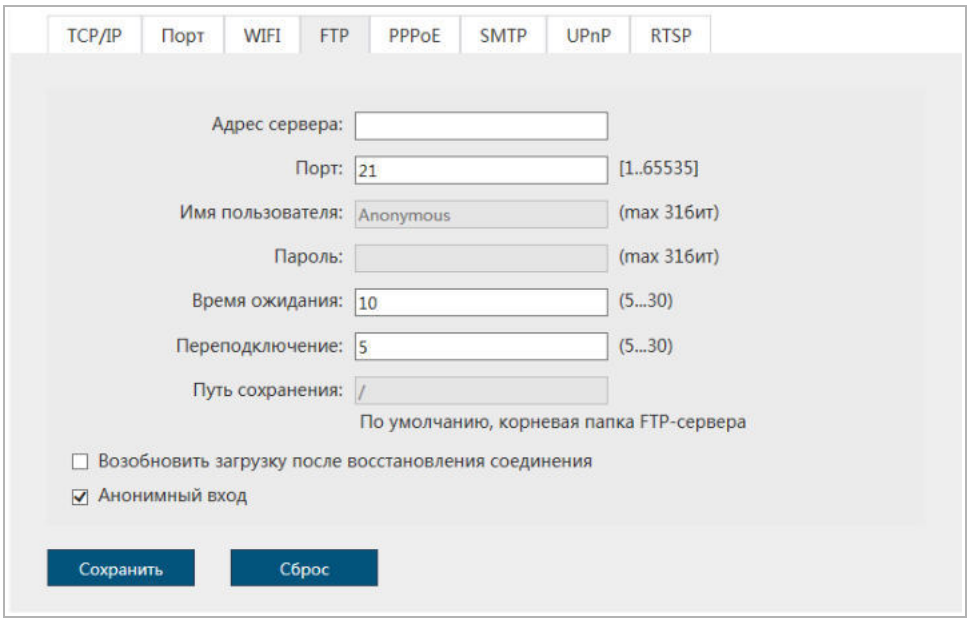

Настройка	Описание
Адрес сервера [Server Address]	Имя FTP-сервера или его IP-адрес.
Порт [Server Port]	Номер порта доступа на FTP-сервер.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя, который будет авторизоваться на FTP-сервере.
Пароль [Password]	Пароль для авторизации пользователя на FTP-сервере.
Время ожидания [Overtime]	Время ожидания ответа от FTP-сервера: от 5 до 30 сек.
Переподключение [Re-connect]	Количество попыток соединения с FTP-сервером: от 5 до 30 раз.
Путь сохранения [Remote Path]	Каталог, в который будут сохранятся сообщения от камеры. По умолчанию: корневой каталог FTP-сервера.
Восстанавливать загрузку после восстановления соединения [Breakpoint Resume]	Установите флаг, для возобновления загрузки файла на FTP-сервер, в случае разрыва соединения.
Анонимный вход [Anonymous Login]	Установите флаг, в случае использования анонимного доступа на FTP-сервер.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.3.5 Вкладка «PPPoE»

Для использования протокола передачи данных PPPoE перейдите на вкладку PPPoE [PPPoE].

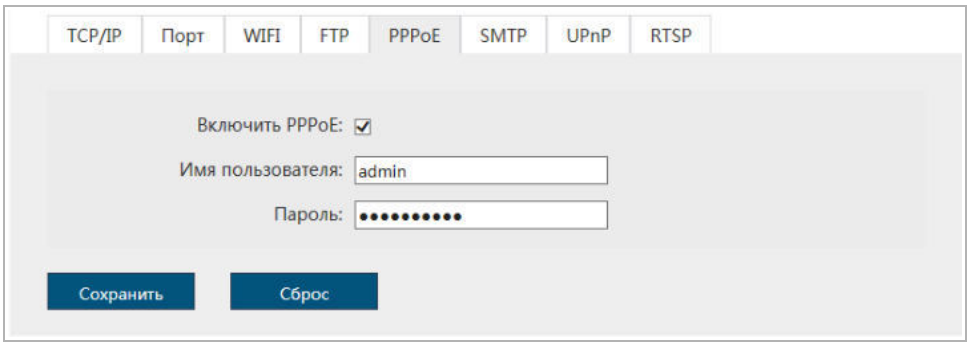

Настройка	Описание
Включить PPPoE [Enable PPPoE]	Флаг, включающий использование протокола PPPoE.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя.
Пароль [Password]	Пароль пользователя.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.3.6 Вкладка «SMTP»

Для настройки параметров отправки IP-камерой сообщений по электронной почте перейдите на вкладку SMTP [SMTP].

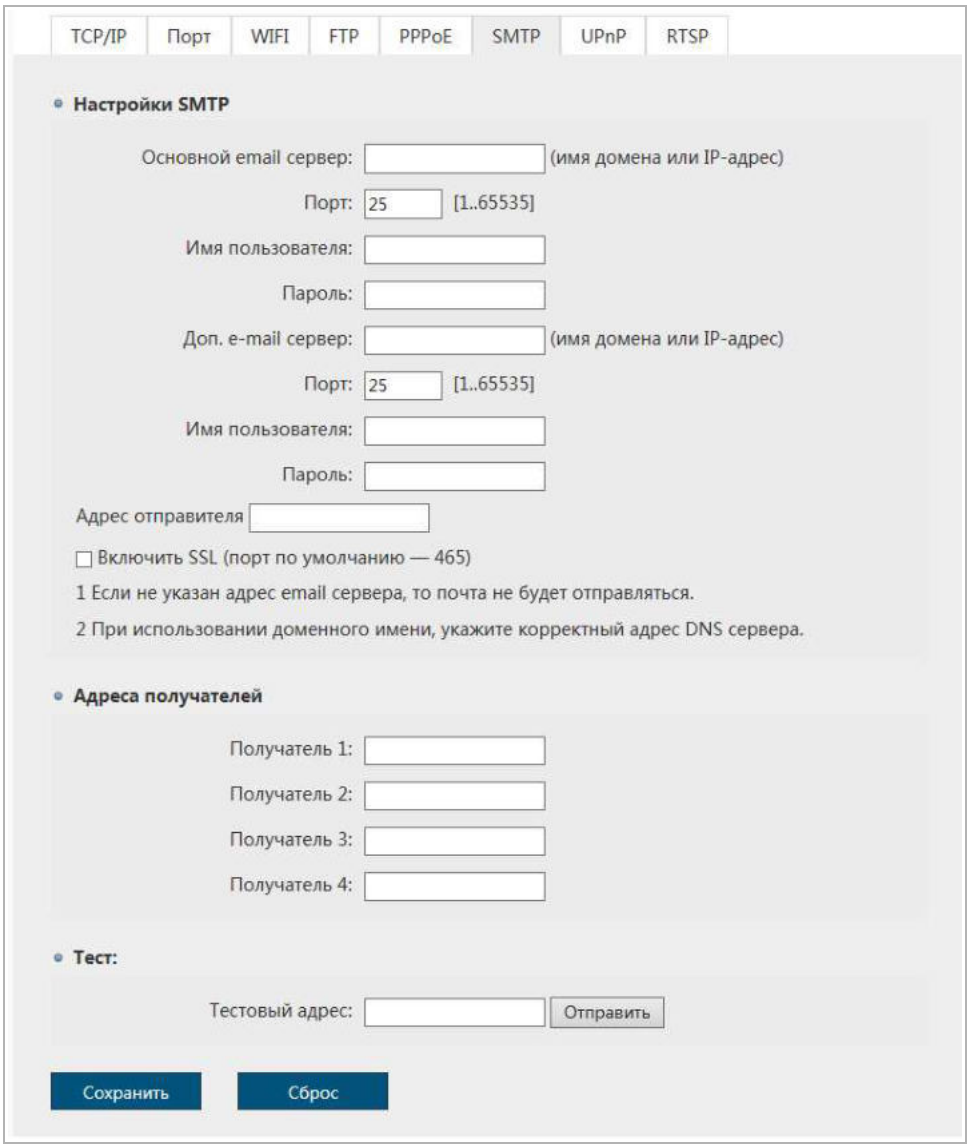

В блоке Настройки SMTP [SMTP Settings] укажите параметры SMTP сервера:

Настройка	Описание
Основной email сервер [Main email server]	Имя основного SMTP-сервера или его IP-адрес.
Порт [Port]	Номер порта доступа на основной SMTP-сервер. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя основного SMTP-сервера.

Настройка	Описание
Пароль [Password]	Пароль для авторизации на основном SMTP-сервере.
Резервный email сервер [Sub email server]	Имя резервного SMTP-сервера или его IP-адрес.
Порт [Port]	Номер порта доступа на резервный SMTP-сервер. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя резервного SMTP-сервера.
Пароль [Password]	Пароль для авторизации на резервном SMTP-сервере.
Адрес отправителя [Sender]	Электронный адрес, с которого будет приходить сообщения.
Включить SSL [SSL]	Установите флаг, в случае использование протокола SSL. В этом случае, в качестве порта сервера указанного в поле Порт [Port] будет использоваться порт 465.

В блоке Адреса получателей [Receive Email] вы можете указать до 4-х электронных адресов, на которые будут отправляться сообщения, описанные в разделе 3.3.6.1.

В случае необходимости, вы можете проверить правильность указанных настроек. Для этого в блоке Тест [Test] в поле Тест отправки email [Email Test] введите адрес электронной почты и нажмите кнопку Отправить [Send]. В случае, если настройки указаны верно, то на данный почтовый ящик придет почтовое сообщение. В противном случае вы получите сообщение с ошибкой.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.3.7 Вкладка «UPnP»

Для настройки сервиса автоматического обнаружения камеры в локальной сети перейдите на вкладку UPnP.

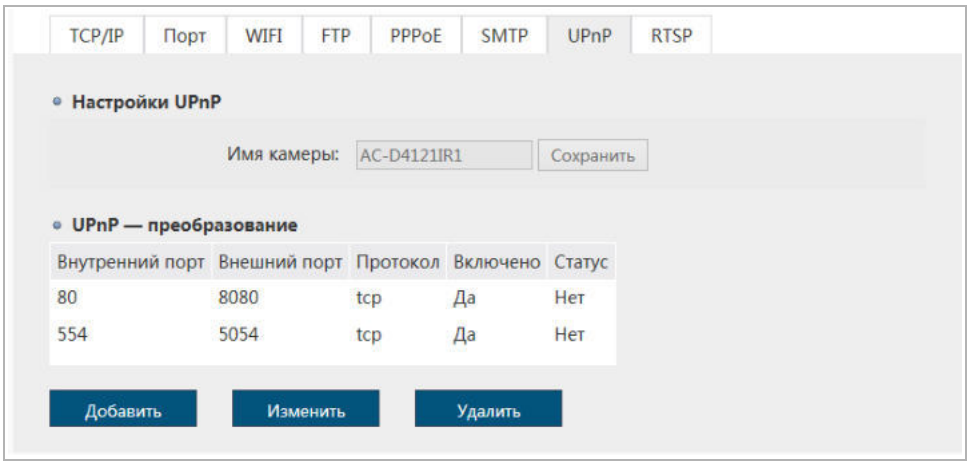

Функция **Universal Plug&Play(UPnP)** используется для поиска IP-камеры в локальной сети интеллектуальными системами видеонаблюдения. В блоке Настройки UPnP [UPnP Settings] в поле Имя камеры [Camera name] введите имя, которое будет отображаться при поиске данного устройства.

ВНИМАНИЕ!

Функция UPnP, как правило, нужна для первого обнаружение IP-камеры в локальной сети. Поэтому, после ее использования, для предотвращения несанкционированного доступа к IP-камере, настоятельно рекомендуем ее отключить.

Кроме этого, на данной вкладке можно настроить переадрессацию сетевых портов IP-камеры. Как правило, переадрессация сетевых портов используется для получения доступа к IP-камере, когда она находится в другой локальной сети.

Правила переадресациии настраиваются в блоке UPnP-преобразований [UPnP Mapping List]. Для создания нового правила нажмите кнопку Добавить [Add].

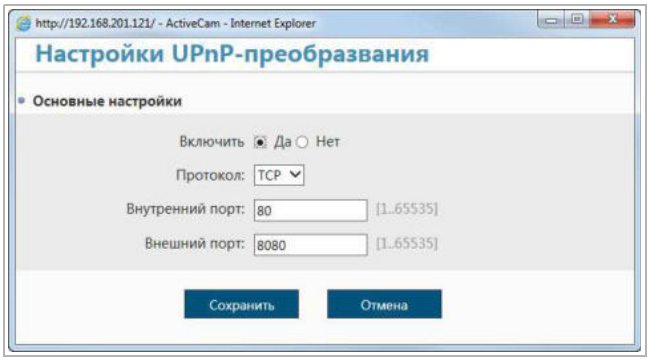

Настройка	Описание
Включить [Enable]	Использовать преобразование UPnP: Да[Yes] / Нет[No].
Протокол [Protocol]	Протокол передачи данных: TCP[TCP] / UDP[UDP].
Внутренний порт [Internal Port]	Порт для передачи данных, настроенной на IP-камере. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.
Внешний порт [External Port]	Порт, по которому будет производится обращение к IP-камере из другой сети. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.3.8 Вкладка «RTSP»

Для настройки потокового вешения IP-камеры перейдите на вкладку RTSP [RTSP].

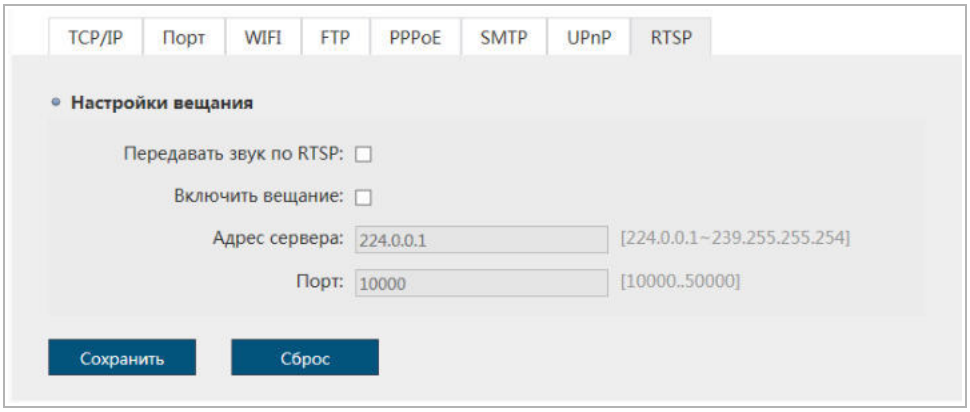

Настройка	Описание
Передавать звук по RTSP [RTSP audio transmission]	Установите флаг для передачи звука от IP-камеры по RTSP.
Включить вещание [Enable Multicast]	Установите флаг для организации потокового вещания с IP-камеры на удаленное сетевое устройство.
Адрес сервера [Multicast address]	IP-адрес сетевого устройства, на который будет производится вещание с данной IP-камеры.
Порт [Port]	Порт, открытый на удаленном сетевом устройстве.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.3.9 Вкладка «Trassir Cloud»

Для подключение IP-камеры к облачному сервису TRASSIR Cloud перейдите на вкладку Trassir Cloud [Trassir Cloud].

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если вкладки Trassir Cloud нет, то вам необходимо обновить программное обеспечение IP-камеры. Подробную инструкцию и последнюю версию программного обеспечения вы найдете на нашем сайте.

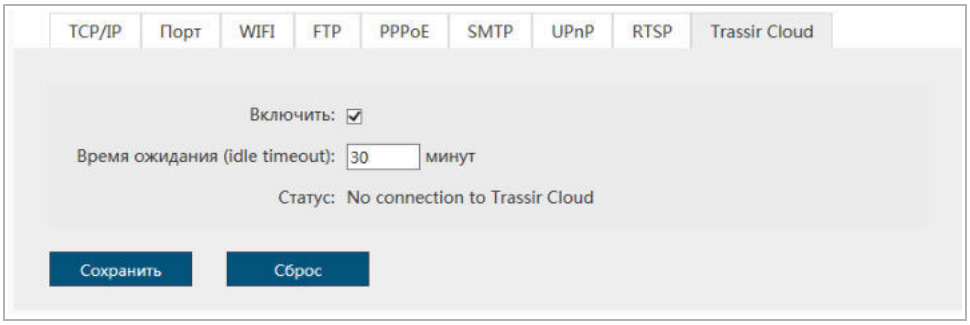

Настройка	Описание
Включить [Enable]	Установите флаг для запуска службы подключения.
Время ожидания [Idle Timeout]	Введите время, в течении которого камера будет доступна для подключения к облаку. **По истечении установленного времени служба будет остановлена. Для ее повторного запуска необходимо перезагрузить IP-камеру.**
Статус [Status]	Статус подключения камеры к облачному сервису: Unknown Status – служба не включена. Connected to Trassir Cloud, idle – есть связь с TRASSIR Cloud, подключите камеру в облаке. No connection to Trassir Cloud – нет связи с TRASSIR Cloud. Connected to Trassir Cloud, working – камера подключена, видео транслируется в облако. "Idle Timeout" reached, service stopped – закончилось время, необходимое для подключения камеры к облаку.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

ВНИМАНИЕ!

Завершающий этап подключения IP-камеры выполняется непосредственно в TRASSIR Cloud.

3.3.4 Меню «Видео/Аудио»

Для открытия меню нажмите на кнопку Видео/Аудио [Video & Audio].

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- Аудио [Audio] – настроить аудиопоток (см. раздел 3.3.4.1);
- Видеопоток [Video Stream] – настроить видеопоток (см. раздел 3.3.4.2);
- Параметры изображения [Image Settings] – настроить параметры передаваемого изображения (см. раздел 3.3.4.3);
- Зоны маскирования [Privacy Mask] – определить зоны маскирования (см. раздел 3.3.4.4);
- Детектор саботажа [Video Shield] – включить использование детекторов саботажа (см. раздел 3.3.4.5);
- Детектор движения [Motion Detection] – настроить детекцию движения (см. раздел 3.3.4.6).
- ROI [ROI] – настроить зоны интереса (см. раздел 3.3.4.7).

3.3.4.1 Вкладка «Аудио»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой аудиопотока перейдите на вкладку Аудио [Audio].

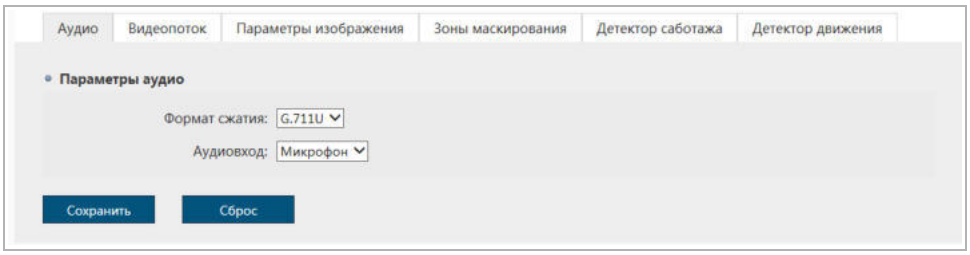

Настройка	Описание
Формат кодека сжатия [Audio Codec Format]	Вариант алгоритма сжатия аудиопотока: G.711A, G.711U или AAC.
Аудиовход [Audio Input]	Аудиовход на IP-камере, по которому передается аудиопоток: Линейный[Line-in] или Микрофон[MIC In].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.2 Вкладка «Видеопоток»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой видеопотока перейдите на вкладку Видео [Video Stream].

Вкладка состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- Общие [Common] – настроить отображение видеопотока и выбрать параметры, отображаемые на видеоизображении (см. раздел 3.3.4.2.1);
- Видеопоток [Video Stream] – настроить параметры видеопотока (см. раздел 3.3.4.2.2);
- MJPEG [mjpeg] – настроить параметры видеопотока, сжатого при помощи MJPEG (см. раздел 3.3.4.2.3).

3.3.4.2.1 Дополнительная вкладка «Общие»

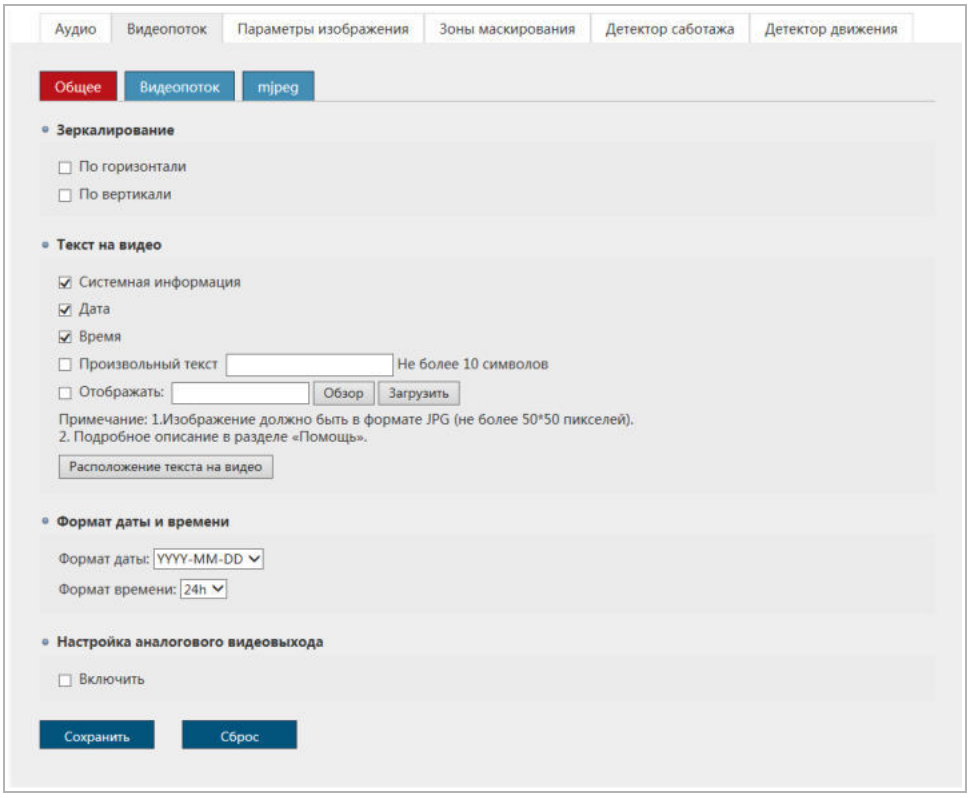

- Блок Зеркалирование [Image Mirror]:

Настройка	Описание
По горизонтали [Horizontal]	Включите флаг, чтобы отразить изображение относительно вертикальной оси.
По вертикали [Vertical]	Включите флаг, чтобы отразить изображение относительно горизонтальной оси.

- Блок Текст на видео [OSD]:

Настройка	Описание
Системная информация [Display Device Inforamtion]	Включите флаг для отображения системной информации.
Дата [Display Date]	Включите флаг для отображения даты.
Время [Display Time]	Включите флаг для отображения времени.
Произвольный текст [Display Customized Content]	Включите флаг для отображения произвольного текста, введенного в соседнем поле.
Отображать [Display Icon]	Установите флаг для отображения водяного знака на изображении. Для загрузки картинки водяного знака выберите его, нажмите кнопку Обзор[Browse] и загрузите, нажав кнопку Загрузить[Upload].
Расположение текста на видео [Change OSD Location]	Нажмите кнопку чтобы изменить положение отображаемых OSD-символов и водяного знака. При этом откроется окно с видеопотоком, в котором при помощи мыши выберите новое положение отображаемой информации.

- Блок Формат даты и времени [Date&Time Format]:

Настройка	Описание
Формат даты [Date format]	Формат отображаемой даты: YYYY-MM-DD, MM-DD-YYYY, DD-MM-YYYY.
Формат времени [Time Format]	Формат отображаемого времени: 24h или 12h.

- Блок Настройка аналогового видеовыхода [Analog Output Setting]:

Настройка	Описание
Включить [Enable Analog Video Output]	Включить аналоговый видеовыход на IP-камере. Видеовыход располагается на корпусе, под кожухом камеры, и может использоваться для ее настройки.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.2.2 Дополнительная вкладка «Видеопоток»

ВНИМАНИЕ!

Будьте внимательны, если вы используете IP-камеру вместе с ПО TRASSIR, то настройки видеопотоков необходимо устанавливать с помощью ПО TRASSIR.

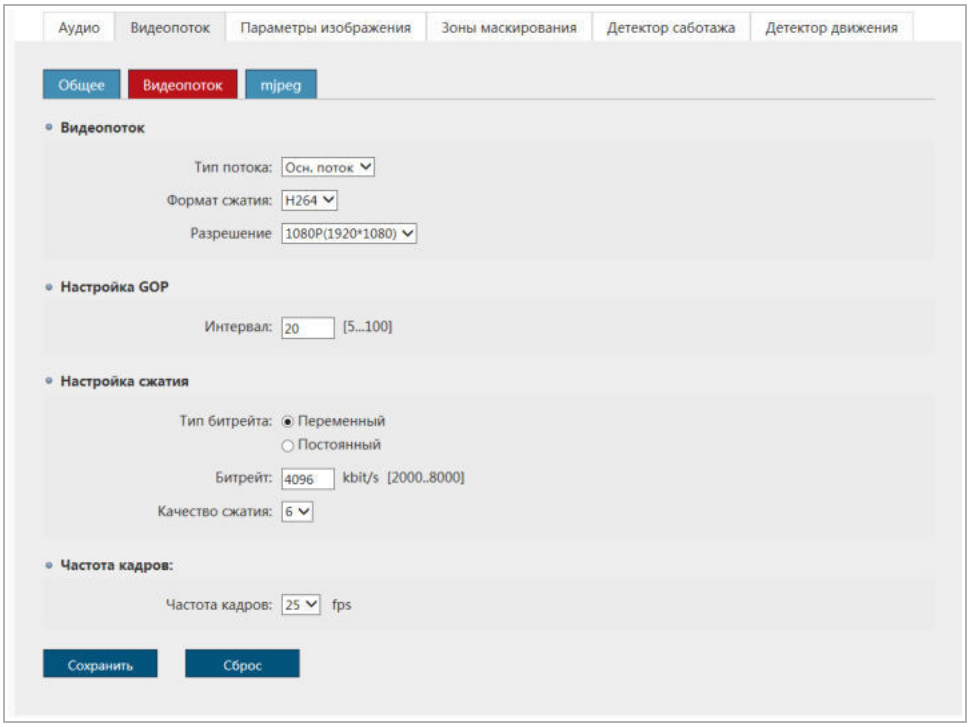

Настройка	Описание
Тип потока [Video Stream ID]	Настраиваемый видеопоток: Основной поток[Main stream] или Доп. поток[Substream]. **Все остальные настройки производятся для выбранного видеопотока.**
Алгоритм сжатия [Encode Type]	Стандарт сжатия видеопотока: H264.
Разрешение [Resolution]	Разрешение видопотока. Основной поток: 720P(1280x720), 2M(1600x1200), 1080P(1920x1080), 3MP(2048x1520) или 4MP(2592x1520). Дополнительный поток: CIF(352x288), VGA(640x480) или D1(704x576). **В зависимости от модели камеры список разрешений может отличаться.**
Интервал [Length]	Интервал, через который будут группироваться кадры, содержащие один ключевой кадр. Чем меньше значение, тем чаще будет следовать ключевой кадр.
Тип битрейта [Bitrate type]	Режим сжатия видеопотока: Переменный [VBR] / Постоянный[CBR].

Настройка	Описание
Битрейт [Bit rate]	При использовании постоянного режима сжатия значение настройки используется как максимальное значение степени сжатия видеопотока. Для основного потока: от 2000 kbit/s до 8000 kbit/s. Для дополнительных: от 50 kbit/s до 1000 kbit/s. **В зависимости от модели камеры максимальное значение параметра может отличаться.**
Качество кодирования [Encode Quality]	При использовании переменного режима сжатия значение настройки определят качество передаваемого изображения: от 1 до 6. Чем выше значение, тем лучше качество передаваемого изображения.
Частота кадров [Frame Rate]	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемой IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от 5 fps до 25 fps в зависимости от выбранного разрешения. **В зависимости от модели камеры максимальное значение параметра может отличаться.**

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.2.3 Дополнительная вкладка «MJPEG»

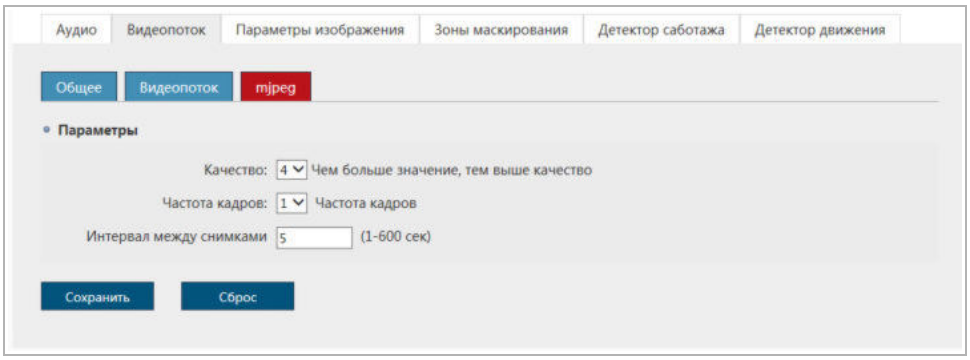

Настройка	Описание
Качество [Quality]	Качество передаваемого видеопотока: от 1 до 7. Чем выше значение, тем лучше качество передаваемого изображения.
Частота кадров [Frame rate]	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемой IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от 1 fps до 5 fps в зависимости от выбранного разрешения.
Интервал между снимками [Snapshot interval]	Интервал между сохраняемыми снимками.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.3 Вкладка «Параметры изображения»

Для настройки параметров изображения, передаваемого IP-камерой перейдите на вкладку Параметры изображения [Image Settings].

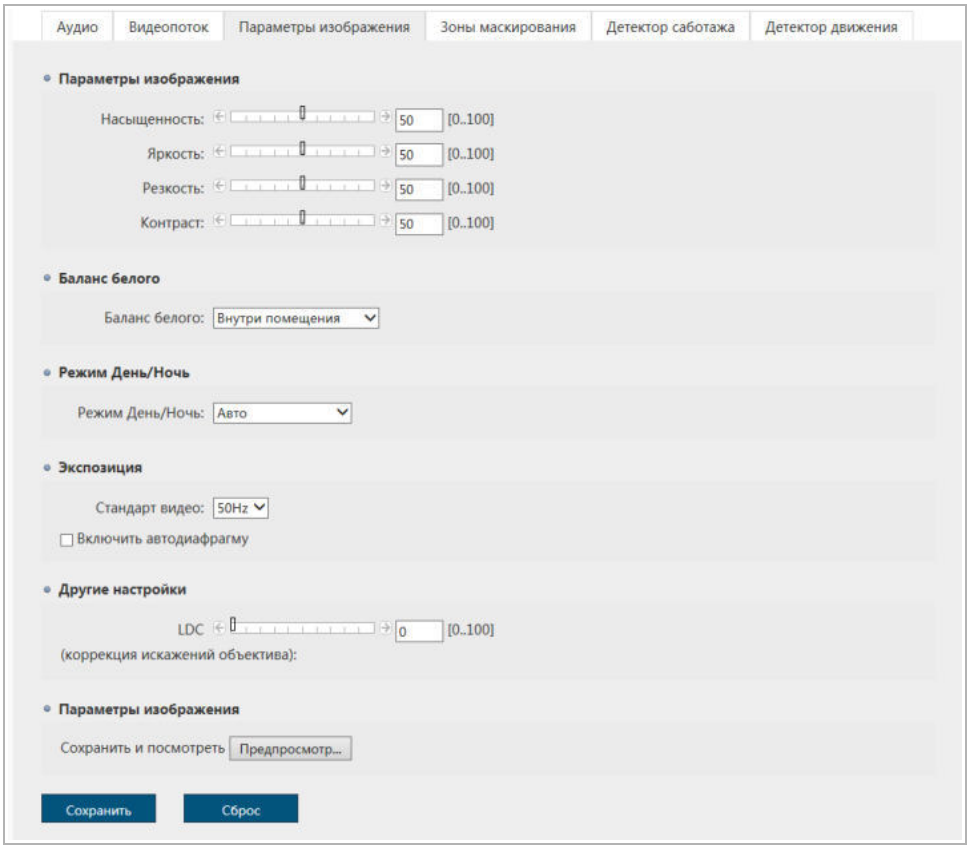

Настройка	Описание
Насыщенность [Saturation]	Насыщенность изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем более насыщенно цветом передаваемое изображение.
Яркость [Brightness]	Яркость изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем ярче передаваемое изображение.
Резкость [Sharpness]	Резкость изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем резче передаваемое изображение.
Контраст [Contrast]	Контрастность изображения: от 0 до 100. Чем больше значение, тем более контрастно передаваемое изображение.

Настройка	Описание
Баланс белого [White Balance]	Параметр изменяющий баланс белого, в зависимости от условий освещенности снимаемой области: Авто [Auto] – автоматический выбор баланса белого, при этом камера сама выбирает настройку при котором будет передаваться наилучшее качество видеопотока; Вне помещения [Out door] – автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения; Внутри помещения [Indoor] – автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения; Лампа дневного света [Sunlight lamp] – автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке объектов освещенных лампой дневного света.
Режим День/Ночь [Day&Night Mode]	Включение/выключение черно-белого режима съемки: Авто [Auto] – автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от уровня освещенности области съемки; Авто(внутр.синхр) [Auto(inter-sync)] – автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от значений порогов освещенности: Порог ночь/день [THR. Of Day] и Порог день/ночь [THR. Of Night]; Цветной [Color] – Ч/Б режим выключен; Ч/Б [B&W] – Ч/Б режим включен. Расписание [Timer] – включение Ч/Б режима по расписанию.
Стандарт видео [Video Standard]	Частота электрической сети (50Hz или 60Hz), к которой подключена IP-камера.
DC-Iris [DC-Iris]	Включение/Отключение автоматического управления диафрагмой. **Внимание! На данных моделях IP-камер не используется.**
LDC (коррекция искажений объектива) [LDC]	**Внимание! На данных моделях IP-камер не используется.**
Сохранить и включить предпросмотр [Save para and preview]	При нажатии на кнопку Предв.Просмотр [Live Preview...] выбранные настройки изображения будут сохранены и откроется окно с изображением

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.4 Вкладка «Зоны маскирования»

Для настройки зон маскирования на IP-камере перейдите на вкладку Зоны маскирования [Privacy Mask].

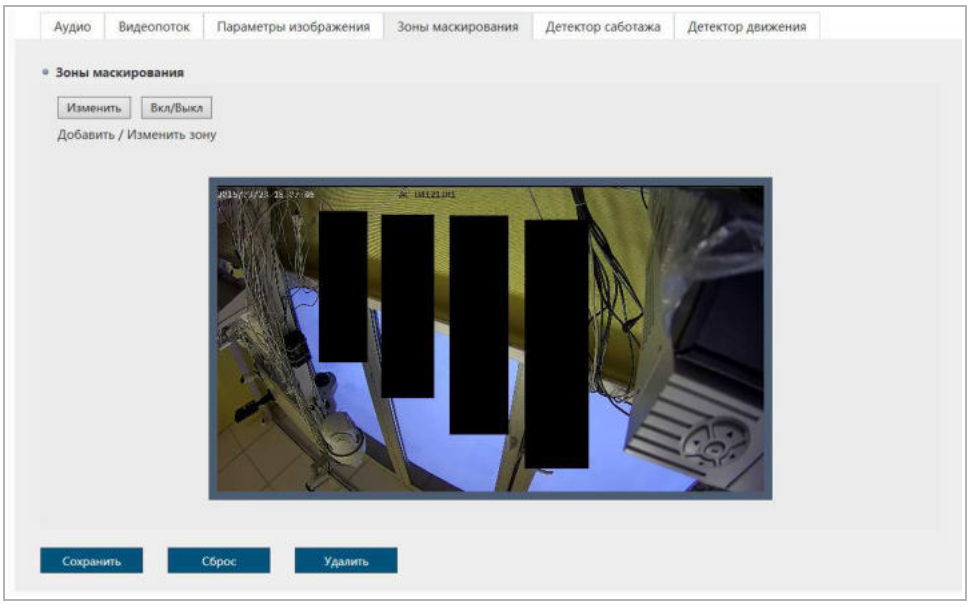

В окне зон маскирования вы можете выбрать те зоны области съемки, которые необходимо скрыть на записи, например, панель набора кодового замка.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон маскирования.

ВНИМАНИЕ!

Зоны маскирования накладываются на передаваемый видеопоток, то есть записываются в архив и накладываются на снимки изображения. Изображение скрытое под такими зонами будет невозможно просмотреть даже после отключения зон маскирования.

Для определения зон маскирования нажмите кнопку Изменить[Edit], щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите зону, которую необходимо скрыть.

В меню управления зонами маскирования можно производить отключение одной или нескольких зон, выбор цвета зоны или полный сброс всех настроек зон маскирования.

Включение и отключение зон маскирования производится по нажатию на кнопку Вкл/Выкл[Open/Off].

Для сброса всех настроек зон маскирования нажмите кнопку Очистить [Clear].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.5 Вкладка «Детектор саботажа»

Для включения детектора саботажа на IP-камере перейдите на вкладку Детектор саботажа [Video Shield] и установите флаг Включить [Enable Video Shield].

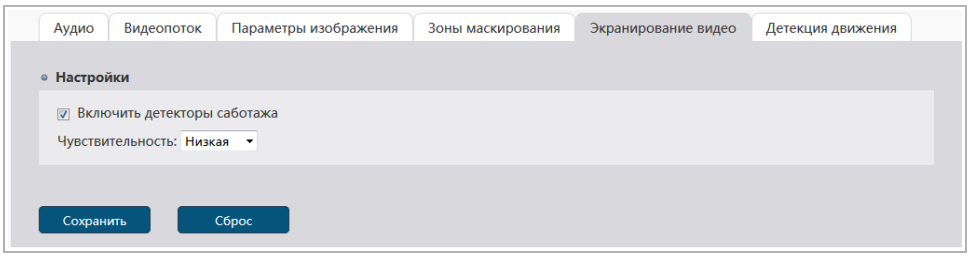

В поле Чувствительность[Sensitivity] выберите степень чувствительности детектора: Низкая[Low], Средняя[Middle] или Высокая[High].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.6 Вкладка «Детектор движения»

Для настройки детектора движения на IP-камере перейдите на вкладку Детектор движения [Motion Detection].

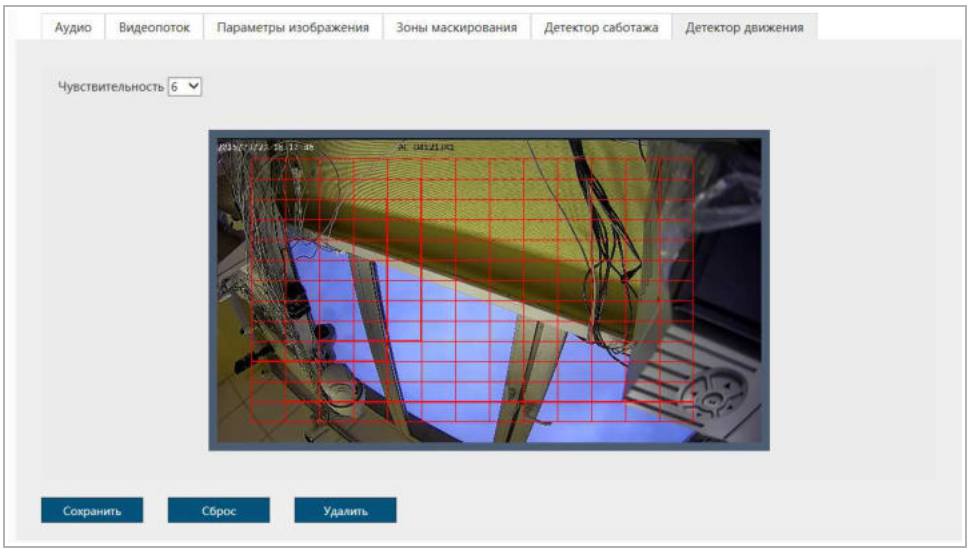

В окне настроек зон детектора вы можете выбрать те зоны области съемки, при появлении движения в которых будет происходить реакция на движение.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон детекции движения.

Для определения зон детектора движения щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите зону, в которой необходимо обнаружение движения.

В настройке Чувствительность [Sensitivity] устанавливается чувствительность детектора движения во всех настроенных зонах. Чем выше значение чувствительности, тем более чувствителен детектор движения.

Для сброса всех настроек детекции движения нажмите кнопку Очистить [Clear].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.4.7 Вкладка «ROI»

Для настройки зон интереса на IP-камере перейдите на вкладку ROI [ROI].

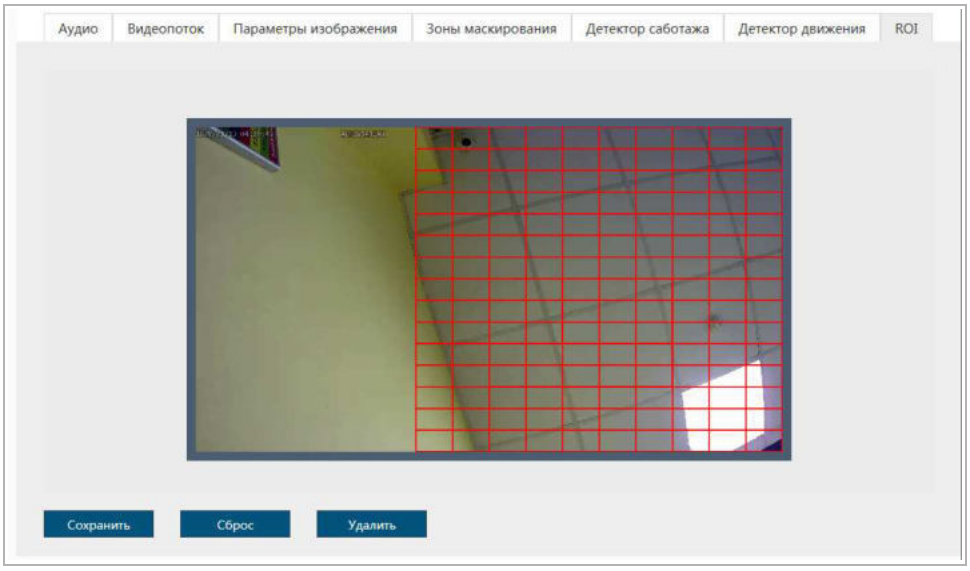

Зоны интереса позволяют выделить области изображения, которые будут записываться с улучшенными параметрами качества изображения. При этом, области вне зон будут сохранятся худшими параметрами качества изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон интереса.

Для определения зон щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите одну или несколько зон интереса.

Для сброса всех настроек нажмите кнопку Очистить [Clear].

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.5 Меню «Архив»

Для открытия меню нажмите на кнопку Архив [Storage].

Меню состоит из вкладки, которая позволяет:

- Архив [Storage] – проверить состояние встроенного архива (см. раздел 3.3.5.1).

3.3.5.1 Вкладка «Архив»

Для открытия меню перейдите на вкладку Архив [Storage].

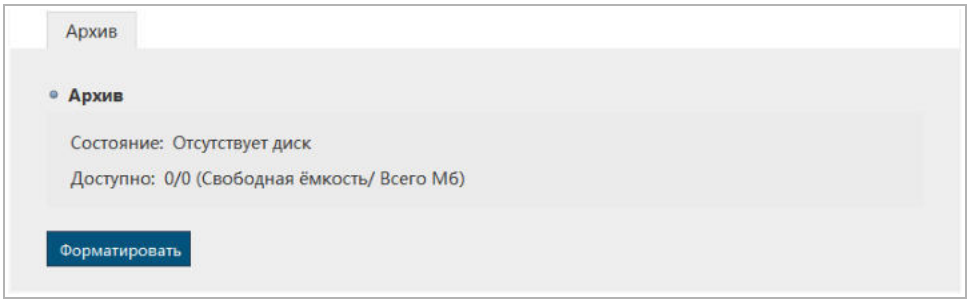

В данном меню вы можете просмотреть состояние встроенного архива и объем свободного пространства на нем. А так же отформатировать встроенный архив для использовании его в IP-камере.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При первом подключении карты памяти или USBHDD к IP-камере выполните форматирование встроенного архива нажав кнопку Форматировать [Format].

3.3.6 Меню «События»

Для открытия меню нажмите на кнопку События [Event].

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- Типы событий [Event Type] – настроить тревожные события (см. раздел 3.3.6.1);
- Расписание записи [Schedule Record] – настроить расписание для записи видео (см. раздел 3.3.6.2);
- Расписание загрузки [Schedule Upload] – настроить расписание для загрузки видео (см. раздел 3.3.6.3);
- Расписание сохр. изображений [Schedule Snapshot] – настроить расписание для сохранения изображения (см. раздел 3.3.6.4).

3.3.6.1 Вкладка «Тип события»

Для открытия меню перейдите на вкладку Тип Событий [Event Type].

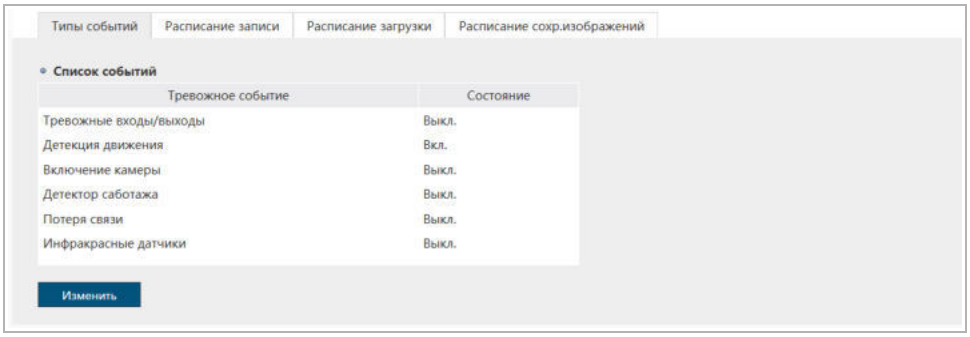

На вкладке представлен список тревожных событий и их текущее состояние:

- Тревожные входы/выходы [I/O Alarm] – событие, наступающее при срабатывании тревожного входа/выхода (см. раздел 3.3.2.4);
- Детекция движения [Motion Detection] – событие, наступающее при обнаружении движения (см. раздел 3.3.4.6);
- Включение камеры [Device Startup] – событие, наступающее при обнаружении ошибок во время включения IP-камеры;
- Детектор саботажа [Video Shield] – событие, наступающее при срабатывании детектора саботажа (см. раздел 3.3.4.5);
- Потеря связи [Network Disconnect] – событие, наступающее при потере соединения IP-камеры с сетью;
- Инфракрасные датчики [Infrared Sensor] – событие, наступающее при срабатывании PIR-сенсора.

Для того, чтобы изменить настройки действий при наступлении тревожного события или активировать его выберите событие в списке и нажмите кнопку Изменить [Modify].

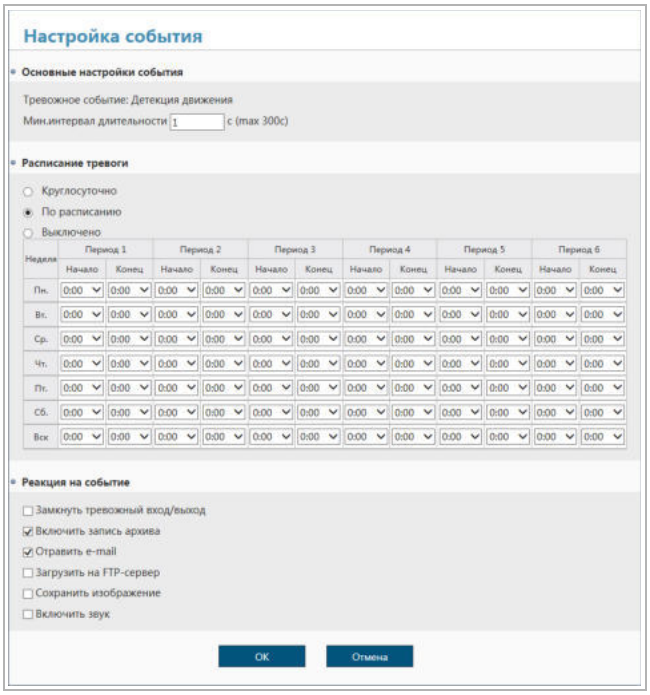

В блоке Основные настройки события [General] указывается тип настраиваемого события. В поле Мин. интервал длительности [Min. interval of trigger event] установите время, по которому будет определяться наступление события. То есть, если тревожное событие длится меньше указанного времени, то оно считается не наступившем.

В блоке Расписание тревоги[Alarm Schedule] вы можете настроить расписание работы настраиваемого события:

- Круглосуточно [7*24 hours Record] – отслеживание наступления тревожного события будет производится круглосуточно;
- По расписанию [Schedule alarm] – отслеживание наступления тревожного события будет производится согласно настроенному расписанию;
- Выключено [Disable] – отключить отслеживание.

В блоке Реакция на событие [Alarm Response Mode] вы можете выбрать одно или несколько действий, которые будут выполнять IP-камера при возникновении настраиваемого тревожного события:

- Замкнуть тревожный вход/выход [I/O] – замкнуть тревожный выход. Данная функция поддерживается на камерах с тревожными входами/выходами (см. стр. 4).
- Включить запись архива [SD card record]. Настройки записи описаны в разделе 3.3.6.2.
- Отправить e-mail [To send email]. Настройка электронной почты описана в разделе 3.3.3.6.
- Загрузить на FTP-сервер [FTP upload] – загрузить видеофайл или изображение на FTP-сервер. Настройка FTP-сервера описана в разделе 3.3.3.4.
- Сохранить изображение [Alarm snapshot] – сохранить изображение в архив.
- Включить звук [Audio]. Настройка аудио описана в разделе 3.3.4.1.

Для сохранения настроек нажмите кнопку ОК.

3.3.6.2 Вкладка «Расписание записи»

Для открытия меню перейдите на вкладку Расписание записи [Schedule Record].

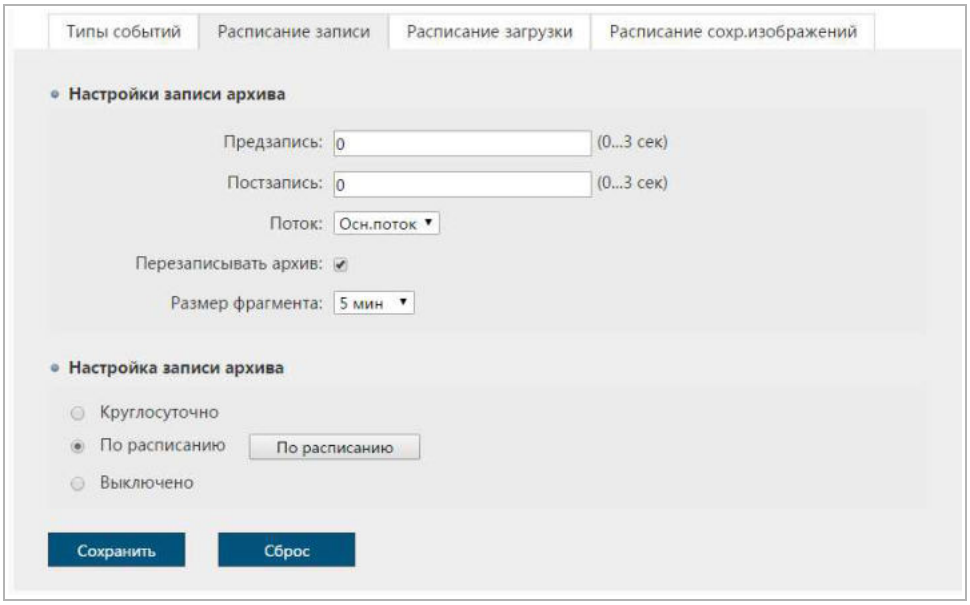

В верхнем блоке производится настройка записи данных.

Настройка	Описание
Предзапись [Pre-record]	Промежуток времени от 0 сек до 3 сек до срабатывания события (см. раздел 3.3.6.1), в течении которых будет записываться видео.
Постзапись [Delay record]	Промежуток времени от 0 сек до 3 сек после срабатывания события (см. раздел 3.3.6.1), в течении которых будет записываться видео.
Поток [Stream]	Видеопоток записываемый в архив: Основной поток [Main stream] или Суб поток [Sub stream].
Перезаписывать архив [SD card cycle record]	Установите флаг для перезаписи встроенного архива в случае его переполнения. При этом более старые файлы будут перезаписываться новыми.
Размер фрагмента [Record package]	Максимальный размер файла записи: 3мин[3min], 5мин[5min] или 10мин[10min].

В нижнем блоке выберите расписание записи на встроенный архив (см. раздел 3.3.5.1):

- Круглосуточно [7*24 hours Record] – запись будет производится круглосуточно;
- По расписанию [Schedule Record] – запись видеопотока будет производится согласно настроенному расписанию;
- Выключено [Disable] – отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг Включить запись архива [SD card record], то запись будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.6.3 Вкладка «Расписание загрузки»

Для открытия меню перейдите на вкладку Расписание загрузки [Schedule Upload].

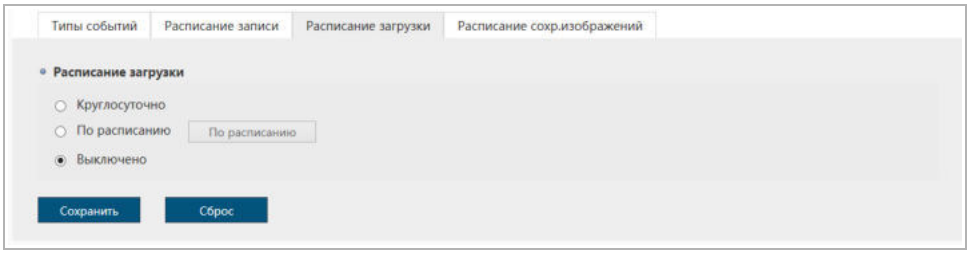

Выберите Расписание загрузки [Upload Plan] файлов на FTP-сервер (см. раздел 3.3.3.4):

- Круглосуточно [7*24 hours Upload] – загрузка будет производится круглосуточно по мере появления файлов;
- По расписанию [Schedule Upload] – загрузка видео будет производится согласно настроенному расписанию;
- Выключено [Disable] – отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг Загрузить на FTP-сервер [FTP upload], то загрузка будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.6.4 Вкладка «Расписание сохр.изображений»

Для открытия меню перейдите на вкладку Расписание сохр.изображений [Schedule Snapshot].

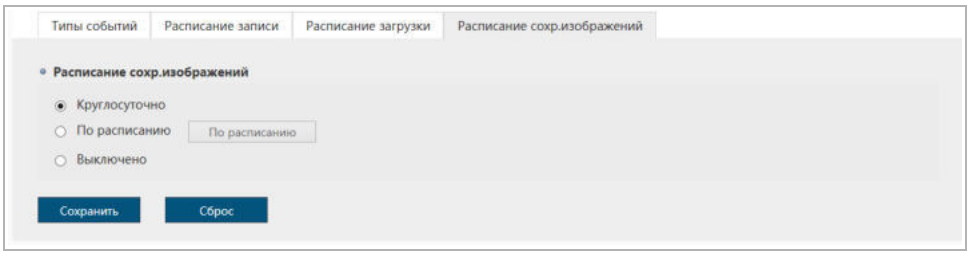

Выберите Расписание сохр.изображений [Snapshot Plan]:

- Круглосуточно [7*24 hours Snapshot] – круглосуточное сохранения изображения с камеры;
- По расписанию [Schedule Snapshot] – сохранение изображений будет производится согласно настроенному расписанию;
- Выключено [Disable] – отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг Сохранить изображение [Alarm snapshot], то сохранение изображений будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Интервал между сохраняемыми снимками настраивается на вкладке Видеопоток [Video Stream] (см. раздел 3.3.4.2.3).

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку Сохранить [Save].

3.3.7 Меню «Безопасность»

Для открытия меню нажмите на кнопку Безопасность [Security].

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- Пользователь [User] – настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.3.7.1);
- Фильтрация по IP [IP Filtering] – ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств (см. раздел 3.3.7.2).

3.3.7.1 Вкладка «Пользователь»

Для открытия меню перейдите на вкладку Пользователь [User].

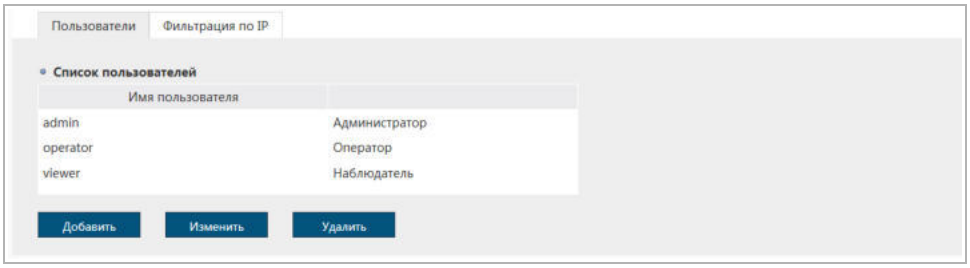

В данной группе настроек можно создать нового пользователя, задать пароль доступа и определить его права доступа к настройкам IP-камеры.

Для редактирования настроек пользователя или его удаления выберите его и нажмите, соответственно кнопку Изменить [Modify] или Удалить [Delete].

ПРИМЕЧАНИЕ.

По умолчанию в настройках IP-камеры уже есть один пользователь с правами Администратора.

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем смените пароль администратора.

Для создания нового пользователя нажмите на кнопку Добавить [Add User].

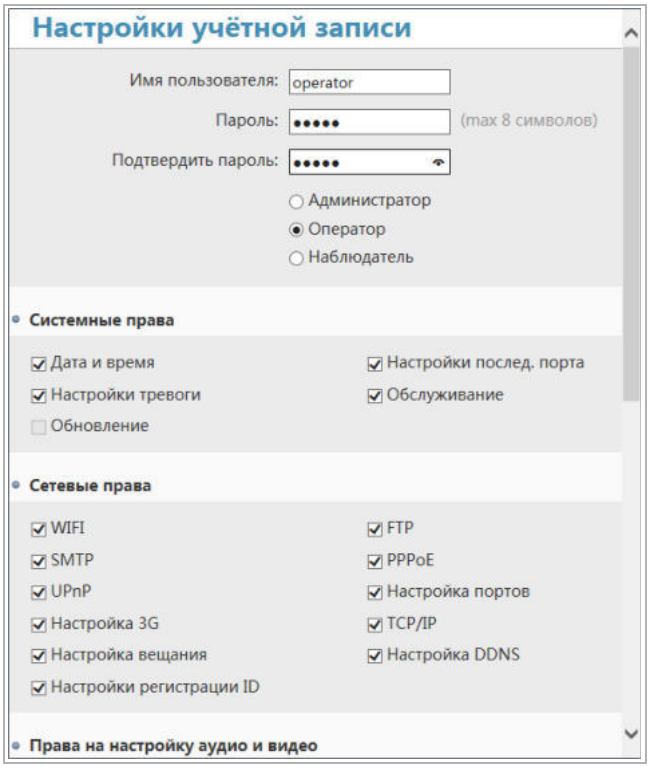

Настройка	Описание
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя, используемое для авторизации.
Пароль [Password]	Пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры.
Подтверждения пароля [Confirm Password]	Введите пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры еще раз.
Группа пользователя [User Group]	Группа пользователей, к которой относится данный ползователь: Администратор [Administrator] – пользователь с полными правами; Оператор [Operator] – пользователь имеет права оператора; Наблюдатель [Viewer] – пользователь с правами только на просмотр журнала событий.

При необходимости вы можете изменить список прав для данного пользователя, сняв соответствующие флаги.

Для сохранения настроек пользователя нажмите кнопку ОК.

3.3.7.2 Вкладка «Фильтрация по IP»

Для открытия меню перейдите на вкладку Фильтрация по IP [IP Filtering].

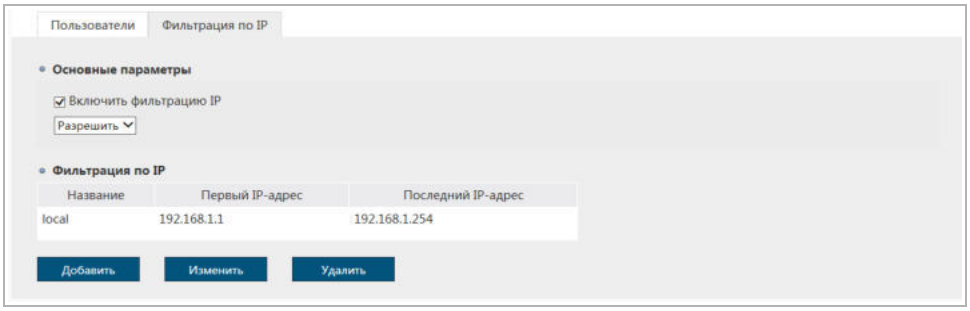

Используя настройки фильтра по IP можно ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств.

Для включения фильтрации выберите Включить фильтрацию IP [Enable IP Filtering].

ВНИМАНИЕ!

Перед включением режима фильтрации проверьте, чтобы IP-адрес компьютера, с которого производится настройка был добавлен в список разрешенных адресов. В противном случае доступ к дальнейшей настройки IP-камеры будет невозможен.

Для добавления IP-адреса в списки разрешенных или запрещенных выберите в блоке Основные параметры[General] значение, соответственно, Разрешить[Allow] или Запретить[Deny], и нажмите кнопку Добавить[Add].

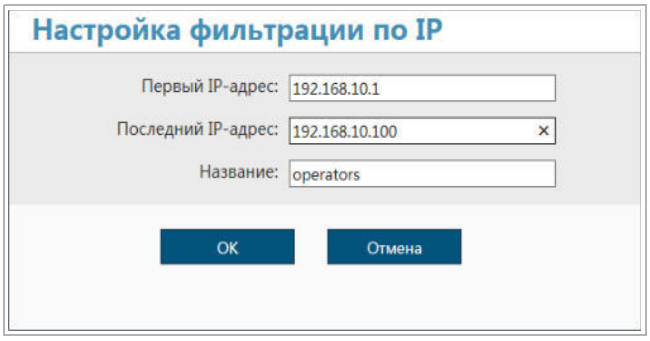

В открывшемся окне Настройка фильтрации по IP [IP Filtering Settings] введите Первый IP-адрес [Start IP] диапазона и Последний IP-адрес [End IP]. В поле Название [Alias] введите название данного диапазона IP-адресов.

Для сохранения настроек нажмите кнопку OK.

Для редактирования фильтра или его удаления, выберите нужный фильтр и нажмите, соответственно кнопку Изменить [Modify] или Удалить [Delete].

ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ КОМПЬЮТЕРА

ПРИМЕЧАНИЕ.

Описание настроек сети представлено на примере ОС Windows 7.

Для получение доступа к IP-камере необходимо чтобы ПК и камера были подключены в одну подсеть и имели соответствующие IP-адреса.

Для этого откройте на Панель управления (Пуск → Панель управления) и запустите Центр управления сетями и общим доступом:

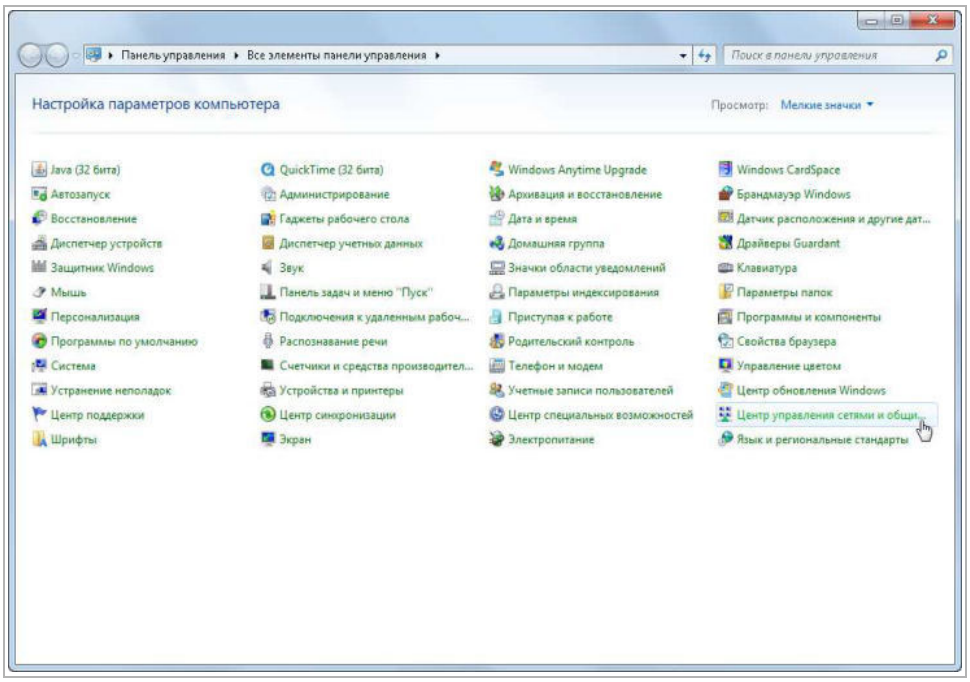

В открывшемся окне перейдите в меню Изменение параметров адаптера:

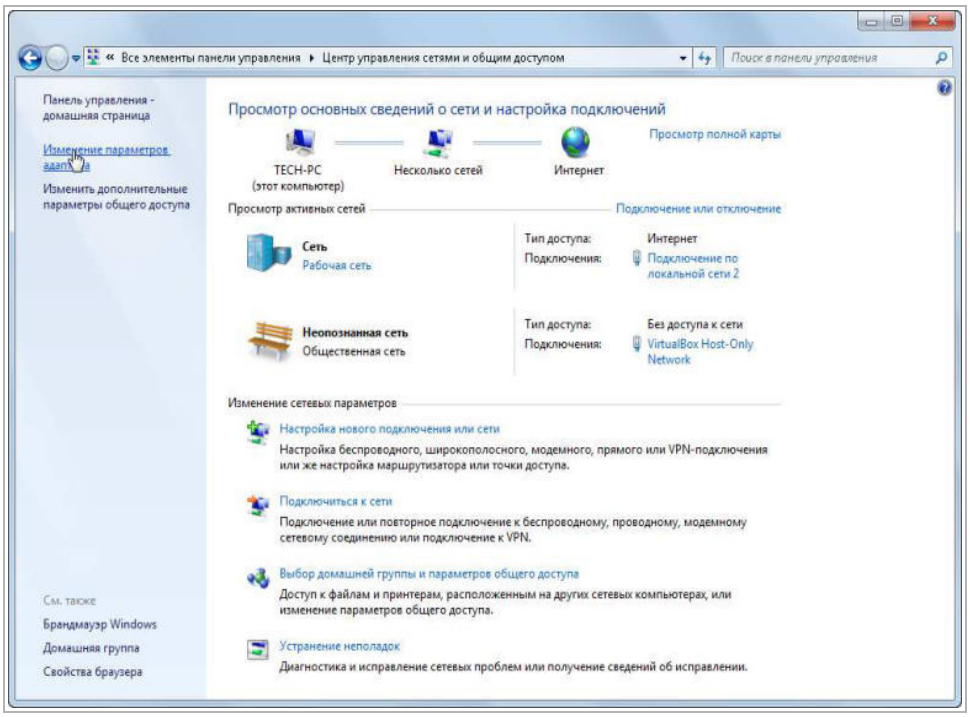

Наведите курсор на адаптер и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню нажмите на Свойства. В результате откроется окно настроек свойств адаптера:

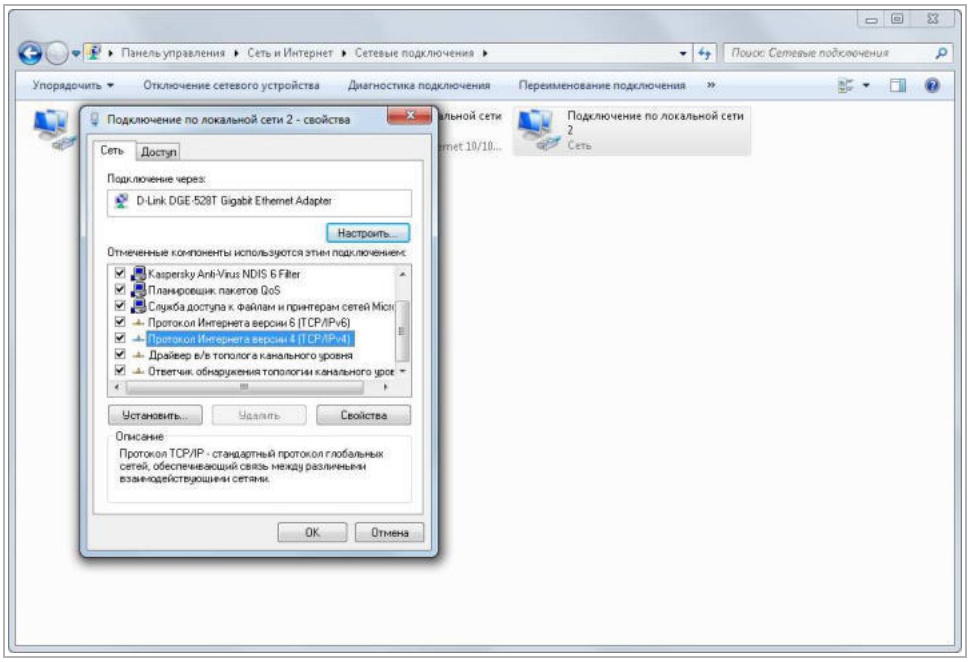

В окне свойств выделите компонент Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите на кнопку Свойства. При этом откроется окно свойств протокола Интренет:

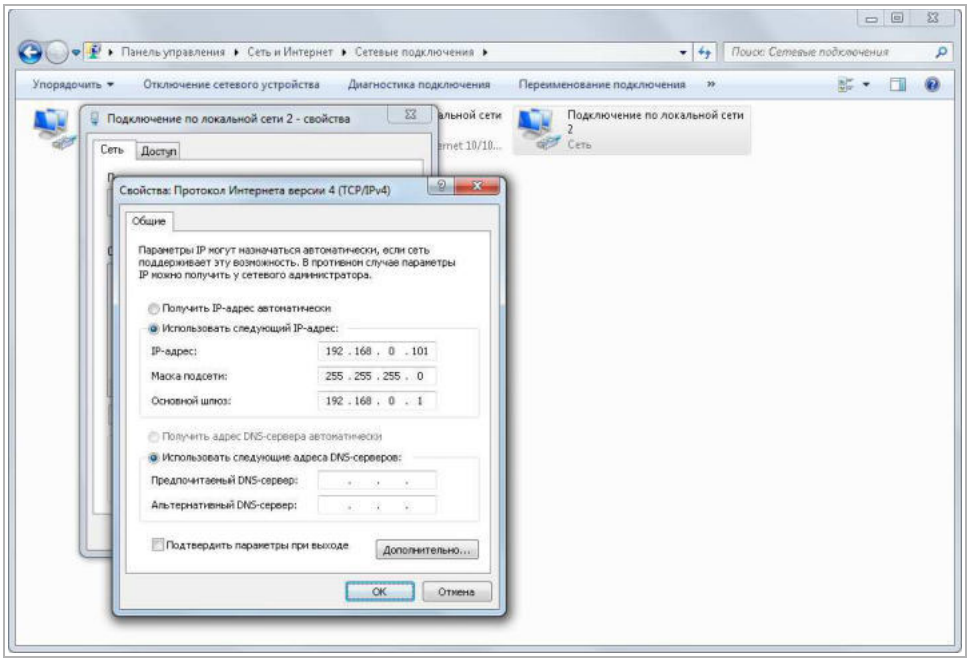

Выберите Использовать следующий IP-адрес и введите требуемые настройки сети (например, указанные на рисунке выше).

Для сохранения настроек нажмите кнопку OK во всех открытых окнах.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА UTP-КАБЕЛЯ

Подключение IP-камеры к коммутатору (свитчу или роутеру) производится при помощи «прямого» кабеля, имеющего следующую разводку:

Подключение IP-камеры напрямую к ПК производится при помощи «кросс» кабеля, имеющего следующую разводку:

ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА WIFI В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Для настройки WiFi на камерах, поддерживающих беспроводную передачу данных можно использовать мобильное приложение TRASSIR Client:

1. Скачайте мобильное приложение TRASSIR Client для вашего телефона и установите его.

для Android

для iOS

2. Запустите приложение TRASSIR Client. При этом ваш телефон должен быть подключен к той же WiFi сети, к которой вы подключаете камеру.
3. Нажмите Настройки → Добавить устройство → Добавить устройство в облако → ActiveCam → Настройка Wifi в камере.

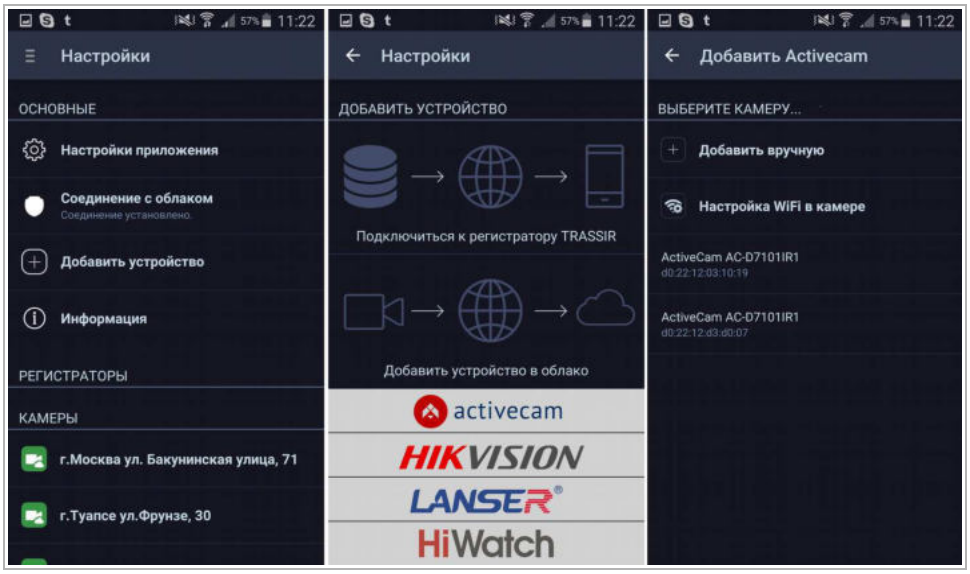

4. Введите пароль и нажмите Старт.
   При этом мобильное приложение произведет настройку параметров WiFi-сети на всех доступных для роутера камерах, сеть на которых еще не настроена.

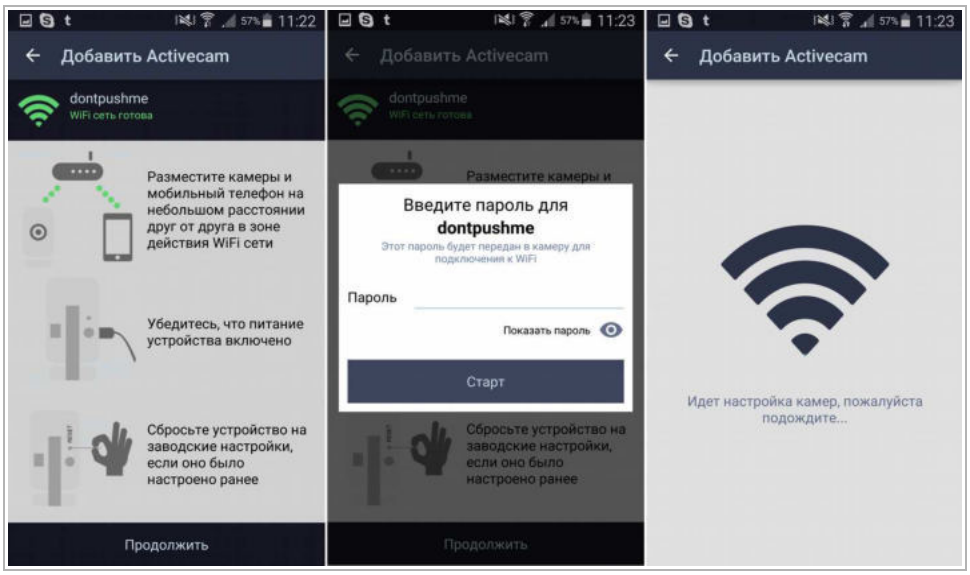

ВНИМАНИЕ!

Повторная настройка WiFi на камере возможна только после сброса настроек на заводские (см. раздел 2.6).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для настройки WiFi на камере вам не обязательно иметь учетную запись в TRASSIR Cloud. Но если вы хотите просматривать видео с камеры в мобильном приложении TRASSIR, то необходимо зарегистрироваться и добавить камеру в облако.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. НАСТРОЙКА РОУТЕРА

Если IP-камера и компьютер, с которого происходит подключение, находится в разных локальных сетях (например, подключение осуществляется через интернет), то для получения доступа к IP-камере необходимо настроить переадресацию сетевых портов на NAT-сервере или роутере.

По умолчанию IP-камера использует следующие сетевые порты:

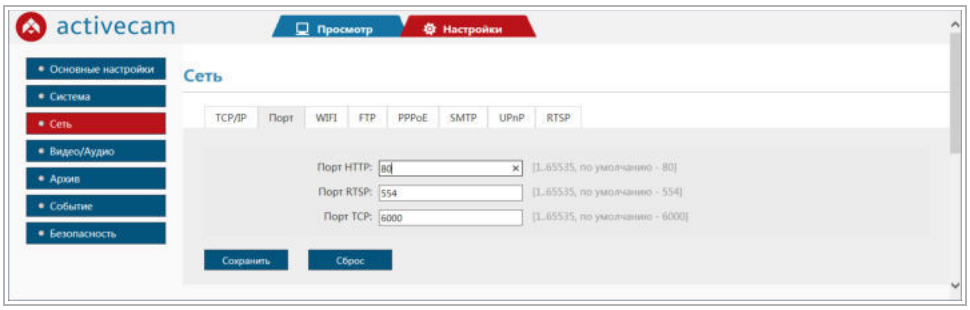

Рассмотрим настройку переадресации портов на примере роутера NetGear WGR1614v9.

Измените значение сетевых портов используемых IP-камерой на произвольные. Значение портов для каждой IP-камеры должны быть уникальными и не быть задействованными на роутере для использования других служб.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка сетевых портов описана в разделе 3.3.3.2.

К примеру, вы можете задать следующие значения:

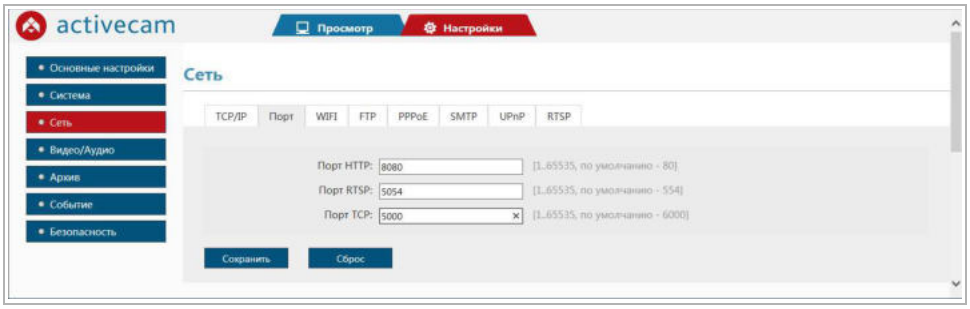

Далее перейдем к настройке роутера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройки вашего роутера могут отличаться от представленного ниже описания.

Для входа в меню администратора роутера запустите Internet Explorer и введите IP-адрес роутера. В этом случае должно появится окно авторизации:

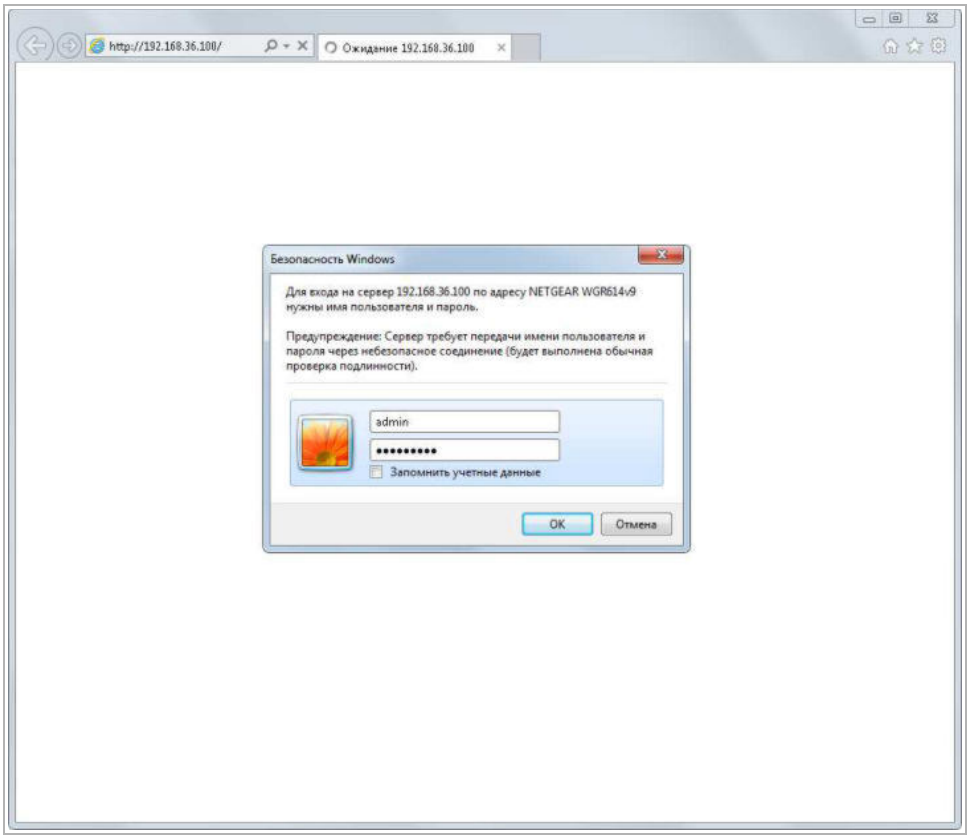

Ведите логин и пароль администратора и нажмите кнопку ОК.

Перейдите в меню «Переадресация портов» в меню настроек роутера (Опытный → Переадресация портов / запуск портов):

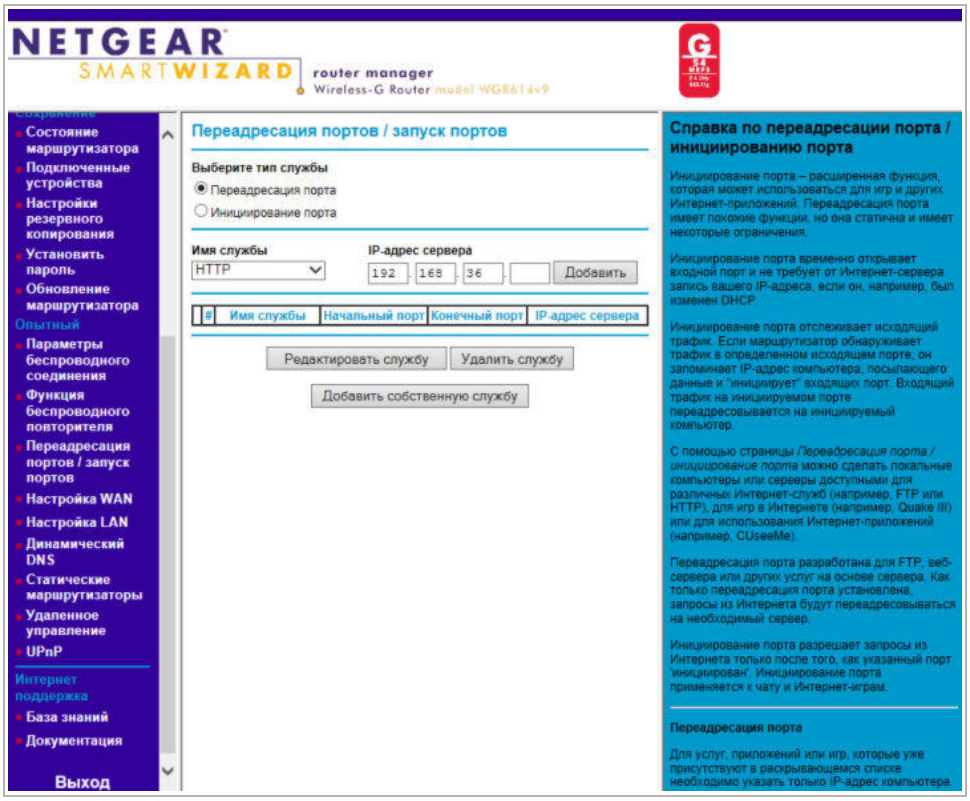

Для добавления порта выберите тип службы Переадресация порта и нажмите кнопку Добавить собственную службу.

Откроется окно добавления порта переадресации:

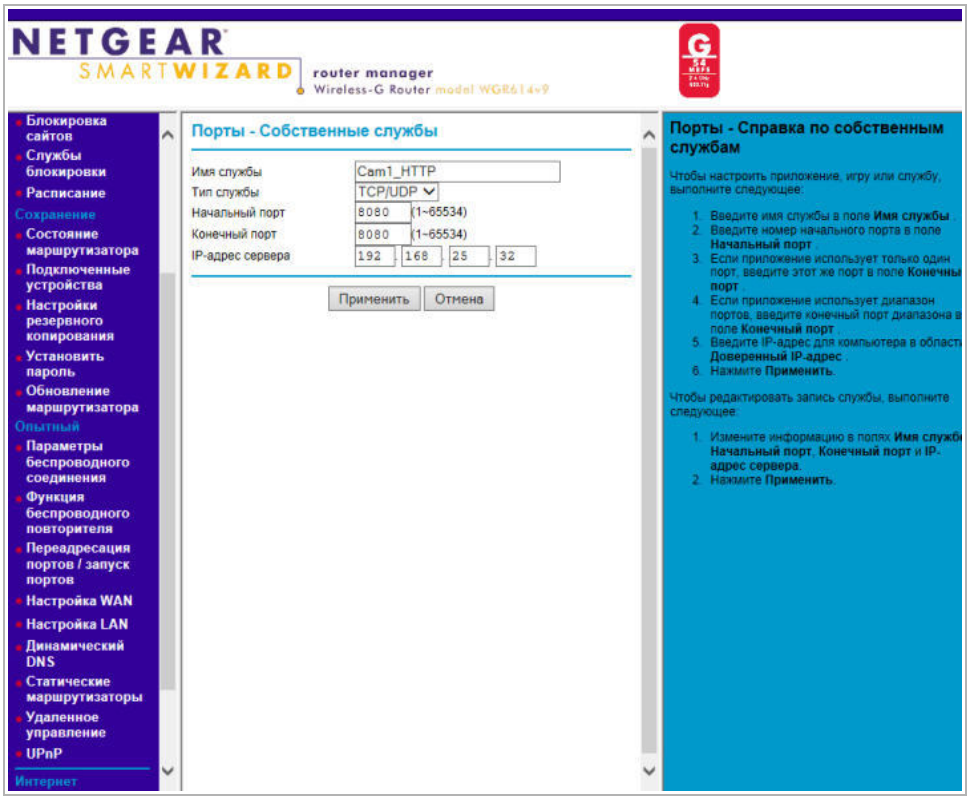

В поле Имя службы укажите произвольное имя переадресации.

В поле Тип службы выберите протокол передачи данных TCP/UDP или TCP.

В полях Начальный порт и Конечный порт укажите http-порт для подключения к web-интерфейсу камеры, который необходимо перенаправить.

В поле IP-адрес сервера укажите внутренний IP-адрес камеры.

Для сохранения правила переадресации нажмите кнопку Применить.

Таким же образом настройте остальные правила переадресации портов:

Порты - Собственные службы

Имя службы	Cam1_RTSP
Тип службы	TCP/UDP
Начальный порт	5054 (1~65534)
Конечный порт	5054 (1~65534)
IP-адрес сервера	192 . 168 . 25 . 32

Порты - Собственные службы

Имя службы	Cam1_TCP
Тип службы	TCP/UDP
Начальный порт	5000 (1~65534)
Конечный порт	5000 (1~65534)
IP-адрес сервера	192 . 168 . 25 . 32

В итоге у вас должна получиться следующая картина:

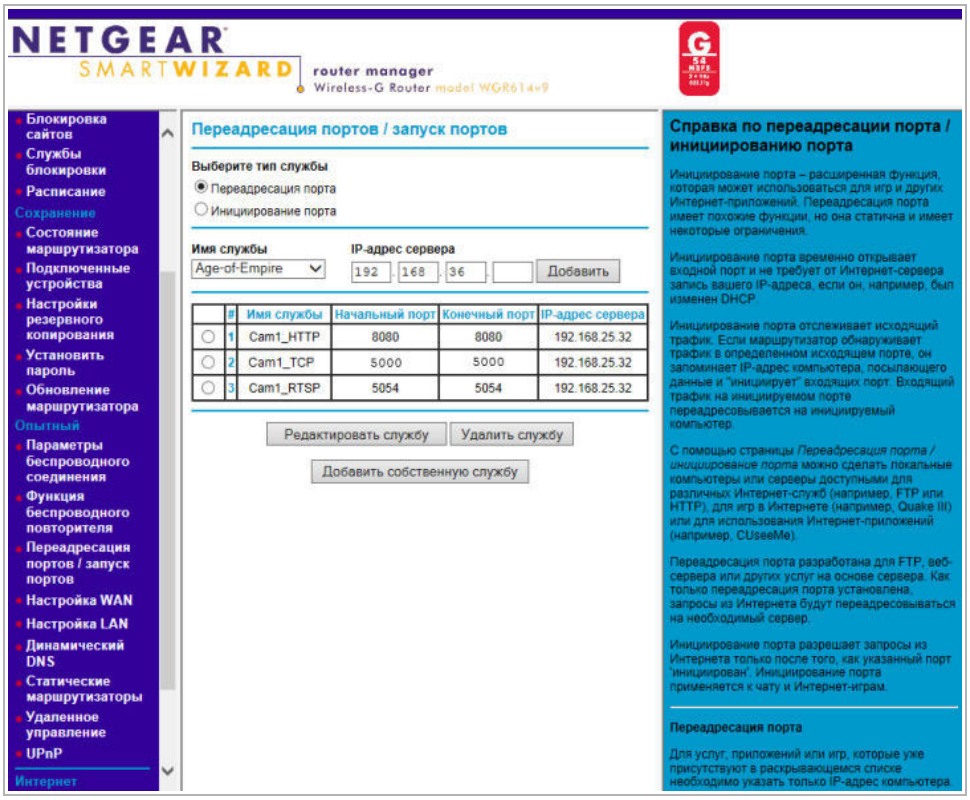

Для получения доступа к IP-камере из сети Интернет введите в браузере <внешний ip-адрес роутера>:<порт подключения к web-интерфейсу камеры>.

Пример: http://88.100.20.44:8080

ПРИМЕЧАНИЕ.

В случае необходимости настройте переадресацию портов управления и тревоги.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF

Подключение по RTSP

ПРИМЕЧАНИЕ.

Мы будем рассматривать подключение IP-камеры по RTSP на примере медиапроигрывателя VLC (http://www.videolan.org/vlc/). Вы можете использовать другой медиапроигрыватель с возможностью просмотра потокового видео.

Запустите медиапроигрыватель и в качестве источника выберите сеть. Для этого выберите пункт Медиа →Открыть URL....

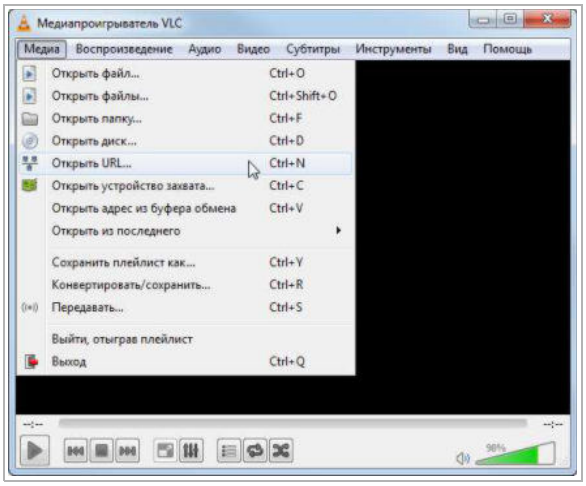

В открывшемся окне на вкладке Сеть введите RTSP-запрос к IP-камере и нажмите кнопку Воспроизвести:

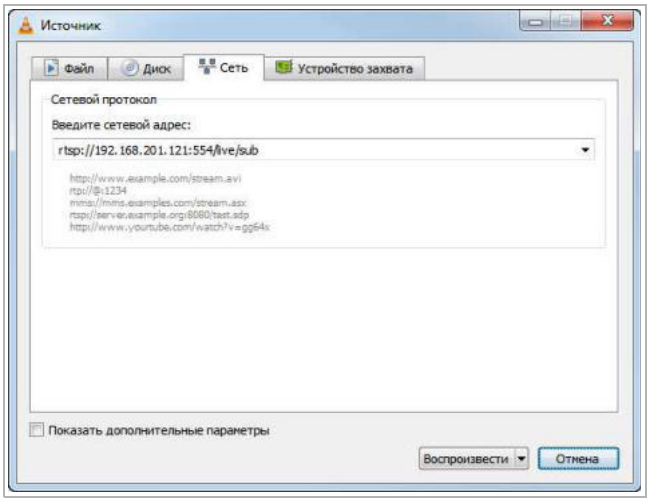

RTSP-запрос к IP-камере вводится в следующем формате:

для основного потока:
rtsp://[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/main

для дополнительного:
rtsp://[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub

где

[ip-адрес] – ip-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1 или 3.3.3.3);

[rtsp-порт] – rtsp-порт IP-камеры, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.3.3.2);

/live/main и /live/sub – команды запроса получения потокового видео.

Например:

основной поток:
http://192.168.25.32:554/live/main

дополнительный:
http://192.168.25.32:554/live/sub

Получение моментального снимка с IP-камеры

Для получения моментального снимка с IP-камеры введите в браузере строку следующий запрос:

http://[ip-адрес]:[порт]/action/snap?cam=0

где

[ip-адрес] – ip-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1 или 3.3.3.3);

[порт] – http-порт, по которому производится подключение к IP-камере (см. раздел 3.3.3.2);

/action/snap?cam=0 – команды запроса моментального снимка.

Подключение по ONVIF

Для подключения IP-камеры по стандарту ONVIF необходимы следующие данные:

- IP-адрес камеры (см. разделы 3.3.3.1 или 3.3.3.3);
- порт, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.3.3.2);
- имя пользователя, имеющего доступ к IP-камере и его пароль (см. раздел 3.3.7.1).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы подключится к IP-камеры по стандарту ONVIF вы можете воспользоваться утилитой «ONVIF Device Manager» (http://sourceforge.net/projects/onvifdm/).

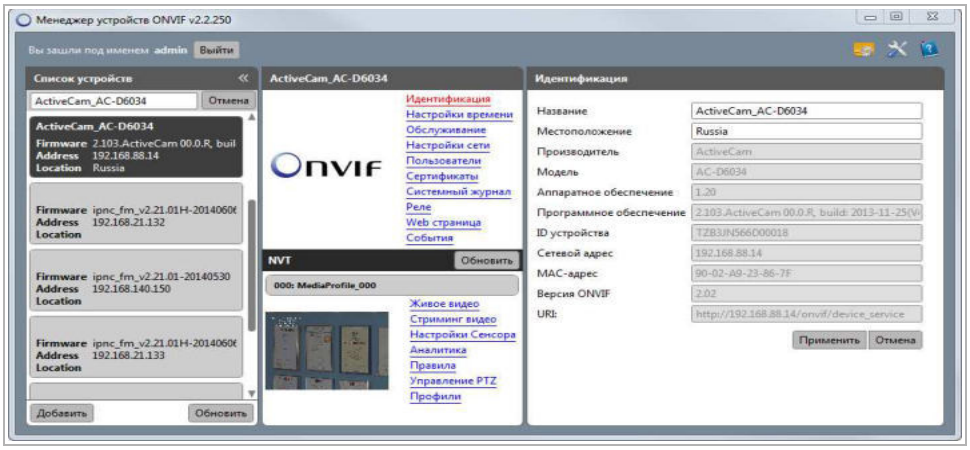

ВНИМАНИЕ!

Камеры, не поддерживающих передачу данных по ONVIF указаны в разделе 1.1.1.